


瑞通電話 型號：RS-602HM

承蒙惠顧使用瑞通電話，本公司表達最高謝意，在您使用前務請詳閱本說明書。並妥為保管，以備日後參考。

一.各部名稱

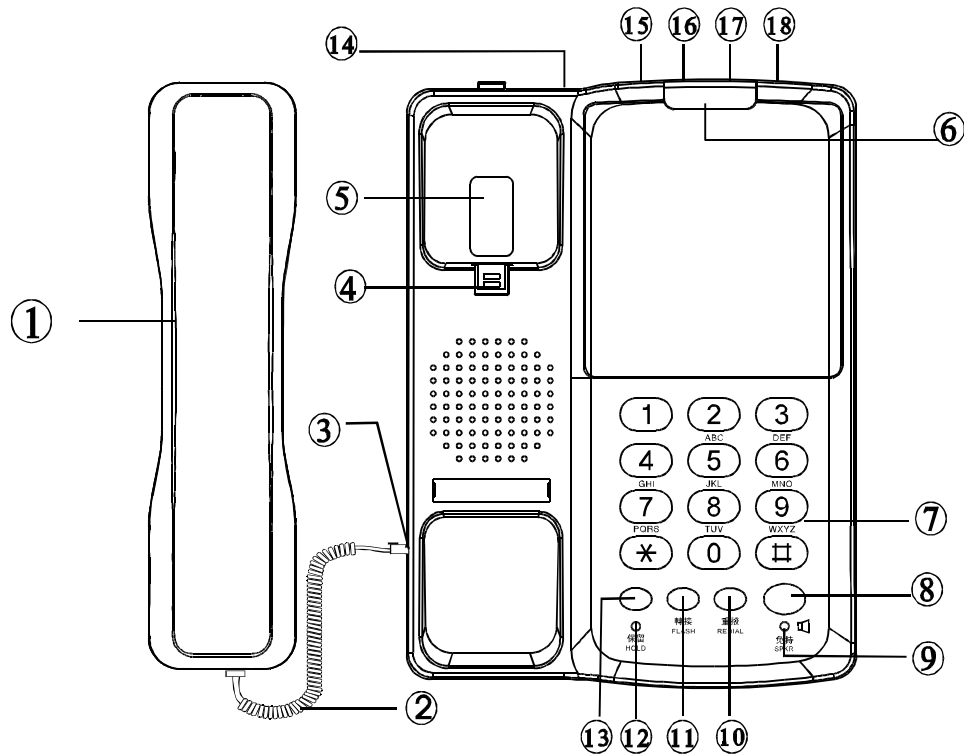

- | | | |
|----------|----------|--------------|
| 1、聽筒 | 7、撥號鍵 | 13、保留鍵 |
| 2、聽筒線 | 8、免持鍵 | 14、外端線插座 |
| 3、聽筒插口 | 9、使用指示燈 | 15、鈴聲音量調整鈕 |
| 4、掛壁鉤鍵 | 10、重撥鍵 | 16、轉接秒數調整鈕 |
| 5、切斷鍵 | 11、轉接鍵 | 17、聽筒受話音量調整鈕 |
| 6、來鈴/留言燈 | 12、保留指示燈 | 18、免持撥號音量調整鈕 |

二.使用方法

裝好話機後，提起聽筒充電。使用指示燈亮起後，即可掛回聽筒使用。

● 免持聽筒撥號

不拿聽筒按 \square ⑧後，聽到“噶-”的聲音後。此時即可撥號。撥通後即可拿起聽筒通話。

● 重撥鍵

當您所撥的電話號碼忙線時，此時不必掛斷，只需按重撥鍵⑩，即可自動切斷並重撥最後一組的電話號碼。

● 保留鍵（保留時含有靜音功能）

通話中按保留鍵⑬，保留燈⑫即點亮，掛回聽筒，通話仍被保留且對方可聽到音樂，可由分機或原話機拿起聽筒，保留功能自動解除並可繼續通話。

● 轉接鍵

通話中按轉接鍵⑪，再按分機號碼，則可將該通話轉接到指定的分機。

● 鈴聲音量調整

鈴聲音量調整鈕⑮，可依使用者需要調整大，中，小位置。

● 鈴聲音調調整

在掛機狀態，按保留鍵⑬3秒後，即可調整成三種所需要的音調。

● 轉接時間調整

此功能配合交換機的規格將轉接秒數⑯（0.1、0.3、0.6）調整到所需要的位置。

● 受話音量調整

可依使用者之需要，將受話音量⑰調整成大、中、小。

● 免持撥號音量調整

按免持撥號 \square ⑧時，可按需要將免持撥號音量⑱調整成大、中、小。

● 本話機出廠即有掛鉤延遲功能，以避免回鈴，如要取消掛鉤延遲功能可在掛機狀態下按免持鍵⑧。再按*#01#聽到嘀聲後即可。

