


瑞通電話 型號：RS - 6022

承蒙惠顧使用瑞通電話，本公司表達最高謝意，在您使用前務請詳閱本說明書。並妥為保管，以備日後參考。

一. 功能鍵位置圖

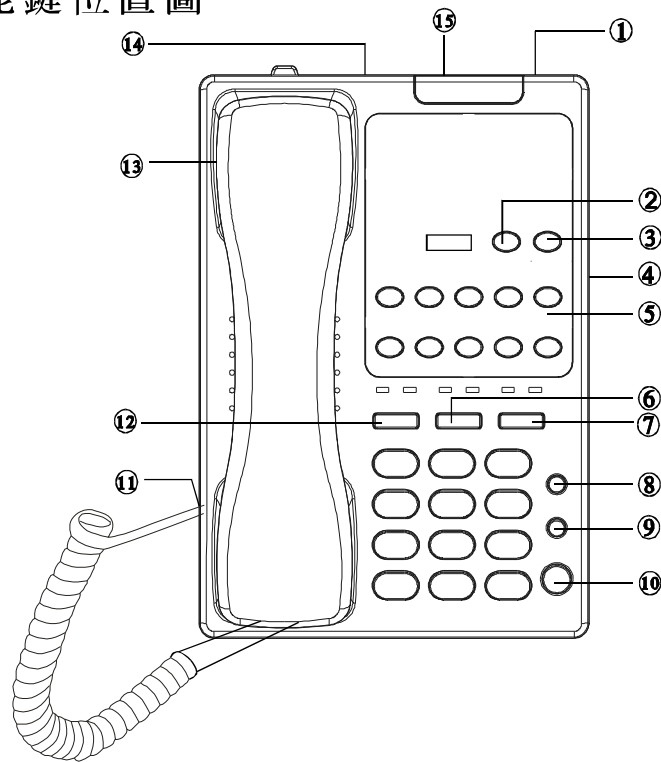

- | | | |
|-----------|---------|-------------|
| 1、轉接秒數開關 | 6、二線 鍵 | 11、聽筒線插座 |
| 2、儲存鍵 | 7、保留 鍵 | 12、一線 鍵 |
| 3、暫停 鍵 | 8、轉接 鍵 | 13、切斷 鍵 |
| 4、免持音量調整鈕 | 9、重撥 鍵 | 14、一二線外端線插座 |
| 5、記憶 鍵 | 10、免持 鍵 | 15、鈴聲音量開關 |

二.功能設置

●免持聽筒撥號

不拿聽筒按 \square ⑩後，即可撥號。接通後即可拿聽筒通話。

●免持音量調整

不拿聽筒按 \square ⑩後，即可聽到“嗡”聲。由免持音量調整鈕④，可調免持音量大小。

●重撥鍵

當您所撥的電話號碼忙線時，此時不必掛斷，只需按重撥鍵⑨，即可自動切斷並重撥方才之電話號碼。

●轉接鍵

通話過程中按轉接鍵⑧再按分機號碼，可將該通話轉接到指定的分機。

●轉接時間調整

此功能配合內部交換機系統，依交換機規格將轉接秒數調整鈕①，調整至適當位置。

●鈴聲音量調整

鈴聲音量調整鈕⑬，可調整鈴聲音量大、中、小位置。

●保留鍵使用

- 1.通話中按保留鍵⑦即可保留通話，並可由分機解除保留，保留鍵有靜音功能。
- 2.通話中另一線來電時可按保留鍵⑦保留原來通話。

●記憶鍵存入(手動方式)

- 1.先按免持鍵⑩再按儲存鍵②。
- 2.按欲儲存之電話號碼，再按儲存鍵②，再按儲存位置即可完成記憶設定。

●記憶鍵存入(快速拷貝方式)

- 1.先將拷貝機按照手動方法預存好各記憶鍵號碼。
- 2.正確連接拷貝機數據線，按下拷貝鍵等拷貝指示燈熄滅后即可完成各記憶鍵的號碼存入(注意:數據線連接請必須一一對應)

●記憶鍵撥號

按免持鍵或拿起聽筒，再按記憶鍵⑤，即可撥出記憶號碼。

●解除摘機延遲功能

本機出廠即有摘機延遲功能，避免回鈴。如欲解除摘機延遲可在掛機狀態下按免持鍵⑩再按*#01#即可。

●安裝

本雙線話機所附外端盒及外端線皆為雙線設計，適合插接在一、二線外端線插座⑭位置使用，請依下圖方式裝配。

