


70.00 mm

105.00 mm

瑞通電話 型號: RS-605T

承蒙惠顧使用瑞通電話，本公司表達最高謝意，
在您使用前務請詳閱本說明書。並妥為保管，以
備日後參考。

一.各部名稱

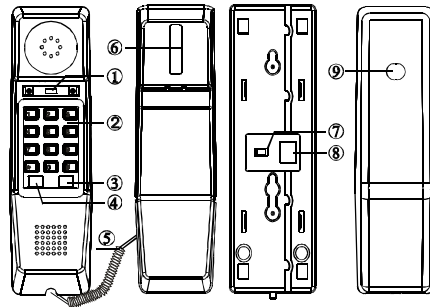

- | | |
|-----------|---------------|
| ① 轉接秒數調整鈕 | ⑤ 聽筒線 |
| ② 撥號鍵 | ⑥ 切斷鍵 |
| ③ 重撥鍵 | ⑦ 鈴聲音量調整鈕 |
| ④ 轉接鍵 | ⑧ 外端線 |
| | ⑨ 響鈴指示燈及使用指示燈 |

二.使用方法

● 重撥鍵

當您所撥的電話號碼，正逢對方忙線中，此時不必掛斷，只需按重撥鍵③即可自動切斷並重撥方才之電話號碼。

● 轉接功能

本機可調整“轉接”之轉接時間以搭配不同的交換總機。

● 轉接時間調整

此功能配合內部交換機系統，依交換機規格將轉接秒數調整鈕①，調整至適當位置。

● 鈴聲音量調整

鈴聲音量調整鈕⑦，可調整鈴聲音量大、小位置。

● 解除摘機延遲功能

本機出廠即有摘機延遲功能，避免回鈴，如欲解除摘機延遲可在提機狀態下按“*#01#”即可。