

I S D K / U D - 2 1 0 0 系 列
全 數 位 按 鍵 電 話 系 統
安 裝 與 程 式 設 定 手 冊

聯 盟 電 子 科 技 股 份 有 限 公 司

程式設定目錄

種類 1：系統設定(P2-9~P2-13)			
項目	名稱	項目	名稱
01	日夜切型式	35	等級 4：國際服務等級 1 設定
02	手動夜切	36	等級 5：國際服務等級 2 設定
03	廣播前奏音	37	等級 6：國際服務等級 3 設定
04	廣播後奏音	38	等級 7：國際服務等級 5 設定
05	夜切密碼	39	系統速撥等級開放範圍設定
06	日間開始時間	40	經理密碼
07	日間結束時間	41	RS-232 傳輸速率設定
08	DTMF 撥號時間	42	RS-232 傳輸格式設定
09	外線暫切時間(ReCall)	43	聽筒未掛好警告音間隔時間
10	外線閃切時間(Flash)	44	保留音樂選擇
11	暫停時間設定(Pause)	45	自動重撥時間
12	數位分機時間顯示型式	46	自動重撥次數
13	忙線駐留時間	47	單機脈衝(PULSE)撥號確認時間
14	鬧鈴逾時，回叫分機	48	單機閃切最短時間
15	保留逾時，回叫分機 A	49	單機閃切最長時間
16	駐留逾時，回叫分機 B	50	外線撥號監視時間
17	通話警告音間隔時間	51	
18	鬧鈴重響功能間隔時間	52	撥出計費確認碼數
19	分機轉接回叫時間	53	入線計費確認碼數
20		54	
21	保留回叫時間	55	
22	抓取外線等待撥號音時間	56	忙線插話等待時間
23	來話跟隨前響鈴時間	57	
24	忙線預約響鈴時間	58	星期休息開始時間
25	鬧鈴響鈴時間	59	星期休息結束時間
26	電鎖動作時間設定	60	星期休息系統工作切換型式
27	內線自動尋線型式	61	午休開始時間
28	音源斷續時間單位	62	午休結束時間
29	脈衝撥號確認時間	63	午休系統工作切換型式
30	外線自動尋線型式	64	來話警告音間隔時間
31	程式密碼設定	65	自動抓取 PBX1 外線型式
32		66	自動抓取 PBX2 外線型式
33	等級 2：市區服務等級設定	67	響鈴音交替時間
34	等級 3：長途服務等級設定	68	開啓電鎖碼

種類 1 : 系統設定(P2-13~2-15)			
項目	名稱	項目	名稱
69	被跟隨分機狀態設定	105	退房是否自動啓動 CS
70	系統速撥容量	106	
71		107	列印撥出號碼前幾碼
72	個人速撥容量	108	隱藏列印撥出號碼後幾碼
73	內部複頻接收音量	109	
74	通話最小音量	110	DTMF 等待時間
75	通話最大音量	111	流水帳列印模式
76	響鈴自動增音開始音量	112	Call Park 組別
77	響鈴自動增音每階時間	113	允許按保留鍵自動 Call Park
78	撥號碼數不足時，自動釋放外線	114	空閒 Call-Park 鍵工作模式
79	同時開放 SPK 與聽筒		
80	續撥系統撥號表		
81	超越碼等級：00~99 組		
82	超越碼等級：100~199 組		
83	超越碼等級：200~299 組		
84	超越碼等級：300~399 組		
85	分機撥號音音量		
86	免持撥號時撥號音量		
87	免持聽筒時，撥號音量		
88	自動刪除系統來話表上重覆號碼		
89	選擇使用 RS232 介面		
90			
91	預約功能方式		
92	門口機響鈴次數設定		
93			
94	自動外轉外		
95	月夜切型式		
96	月夜切開始時間		
97	月夜切結束時間		
98			
99	插話工作模式		
100	內部保留音量調整		
101			
102			
103			
104	入房是否先檢查 CM		

種類 2 : 內線設定(P2-16~2-20)			
項目	名稱	項目	名稱
00	不使用內線	39	日間等級
01	允許勿干擾設定	40	夜間等級
02	裝置鎖定	41	退房等級
03	來電響鈴音	42	日間插話等級
04	自我保留	43	夜間插話等級
05	自動抓取外線設定	44	日間使用外線群
06	群組代接	45	夜間使用外線群
07	響鈴自動增音	46	設定彈性功能鍵
08	日間振鈴逾時跟隨話機	47	日間熱線號碼
09	夜間振鈴逾時跟隨話機	48	夜間熱線號碼
10	廣播輸出	49	開門鎖
11	廣播應答	50	鬧鈴 1
12	發起廣播	51	來話限時
13	廣播分群	52	撥出限時
14	廣播音量	53	DSS-1 收容位置
15	程式設定	54	DSS-2 收容位置
16	跟隨設定	55	DSS-3 收容位置
17	鬧鈴語音宣告	56	DISA 過濾密碼
18	不響鈴分機自動應答	57	允許他機啟動免持聽筒
19	系統速撥設定	58	通話音量記憶
20	免持聽筒	59	分機按鍵啟動方式
21	手動免持聽筒狀態	60	自動群組代接
22	勿干擾種類	61	自動代接指定響鈴分機
23	個人密碼	62	話機使用類別
24	來話跟隨	63	允許轉接
25	日間分機分群	64	
26	夜間分機分群	65	
27	日間忙線跟隨	66	入／退房狀態
28	夜間忙線跟隨	67	入房是否接受日夜切
29	日間群組服務者	68	鬧鈴 2
30	夜間群組服務者	69	鬧鈴 3
31	日間總機	70	鬧鈴 4
32	夜間總機	71	鬧鈴 5
33	日間進線使用外線群	72	鬧鈴 6
34	夜間進線使用外線群	73	自動抓取內線排列序號
35	日間響鈴群組設定	74	指定代接
36	夜間響鈴群組設定	75	全區代接
37	響鈴音量	76	忙線跟隨設定
38	密碼鎖定等級		

種類 2：內線設定(P2-20~2-25)			
項目	名稱	項目	名稱
77	振鈴逾時跟隨設定	110	免持撥號,本線呼叫它機,等待應答時間
78	呼叫本線計費	111	本線呼叫他機振鈴音時間
79	數位連線模式	112	本線呼叫他機音源 1
80	控撥設定	113	本線呼叫他機音源 0
81	本線複頻撥出	114	本線呼叫他機，音源格式
82	呼叫本線對外撥號，以數位通訊送出	115	密碼鎖定
83	抓取同類線，本線掛斷	116	允許抓起保留外線
84	本線保留	117	聽筒送話音量
85	內線保留逾時設定	118	允許看系統 Caller-ID 號碼
86		119	允許自動刪除重複個人 Caller-ID 號碼
87		120	免持通話結束後自動關上免持聽筒
88	駐留回叫逾時設定，最後處理方式	121	撥號中是否聽到 DTMF
89		122	警告音設定
90	日間副響鈴分機	123	呼叫警告音
91	夜間副響鈴分機	124	轉接振鈴音源
92	日間發起同時響鈴群組	125	被轉接時顯示 Caller-ID 號碼及外線數
93	夜間發起同時響鈴群組	126	
94	呼叫本線時受群組管制	127	當數位分機離線時 DSS 鍵是否要顯示
95	應答本線保留，受群組管制	128	來話方式
96	呼叫本線時，受群組管制型式	129	允許我方同步錄音
97	保留音源段落	130	允許對方同步錄音
98	按鍵音音量	131	重撥是否要有複頻音
99	恢復出廠值	132	內線掛斷後禁止使用時間
100	拷貝所有彈性功能鍵	133	LCR 指標
101	拷貝所有設定	134	允許直接跟隨種類設定
102	背景音樂音量	135	LCR 顯示模式
103	與外線通話，話筒受話音量	136	轉接進入會議
104	與外線通話，免持聽筒受話音量	137	
105	與內線通話，話筒受話音量	138	
106	與內線通話，免持聽筒受話音量	142	副響鈴分機狀態設定
107	鬧鈴音量	143	使用保留鍵可抓回保留的內線
108	進線指令回鈴音設定	144	
109	受話方振鈴音設定	145	

種類 2：內線設定(P2-25~)			
項目	名稱	項目	名稱
146	分機計費設定		
147	外掛式語音信箱音辨設定		
148	來電未接提示		

2-6

種類 3：外線設定(P2-26~2-30)			
項目	名稱	項目	名稱
00	故障或空線	39	日間直撥熱線號碼
01	撥號型式	40	夜間直撥熱線號碼
02	日間外線分群設定	41	自動熱線撥出
03	夜間外線分群設定	42	
04	日間響鈴分群設定	43	
05	夜間響鈴分群設定	44	DTMF 撥出音量
06		45	外線來話音量
07		46	來電狀況是否列印
08	裝置鎖定	47	自動路由(ARS)群組
09	連接型式	48	最小來電訊號時間
10	日間進線指令	49	CID 到來電訊號最小時間
11	夜間進線指令	50	CID 到來電訊號最大時間
12	撥出控撥	51	CID 信號寬度
13	通話中抓取其它外線是否掛斷	52	進線是否提供警告音
14	數位話機撥出送話管制	53	外轉外時通話時間設定
15	是否接受保留	54	撥出通話時間設定
16	保留時間超過處理方式	55	撥入通話時間設定
17	駐留超過時間處理方式	56	A/u Law 型式
18	轉接後分機逾時未接處理方式	57	
19	轉接回叫未接，最後處理方式	58	
20	計費偵測方式	59	
21	掛斷後禁止再抓取使用時間	60	
22	日間忙線跟隨	61	
23	夜間忙線跟隨	62	
24	外線輪詢排列序號	63	
25	本線計費	64	
26	屬性	65	
27	進線振鈴訊號停止時間	66	
28	呼叫他機振鈴音源時間	67	
29	進線響鈴格式 1 之音源	68	
30	進線響鈴格式 0 之音源	69	
31	進線響鈴格式	70	
32	外線轉外線時傳送音量	71	

33	通話中送話音量	72	
34	使用者燈號顯示	73	外轉外號碼設定
35	Pulse 撥號 Off 時間	74	進線計費
36	Pulse 撥號 On 時間	75	群組管制接聽保留
37	是否接受重撥功能	76	
38	群組管制	77	

2-7

種類 3 : 外線設定(P2-31)			
項目	名稱	項目	名稱
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84	Caller-ID 起始碼		
85	Caller-ID 終止碼		
86	接收 Caller-ID 時間		
87			
88			
89			
90			
91			
92	最小計費時間		
93	允許別人錄音		
94	LCR(節費路由選擇), 開始執行的指標		
95			
96			
97			
98	指定外線撥號執行 LCR, 是否檢查 ARS 群組		
99			
100			
101			
102			
103			
104	撥出情形是否列印		
105	外轉外時是否可聽見行動電話語音宣告		

2-8

種類 4：門口機設定(P2-32~2-33)			
項目	名稱	項目	名稱
00	不使用門口機	35	
01		36	
02	日間門口機分群設定	37	
03	夜間門口機分群設定	38	
04	日間響鈴分群設定	39	日間直撥熱線號碼
05	夜間響鈴分群設定	40	夜間直撥熱線號碼
06		41	通話中是否可被錄音
07		42	允許廣播輸出
08	進線通話時間	43	廣播群組
09	門口機轉外線通話時間	44	廣播音量
10	按鍵一響鈴指令	45	DSS-1 收容位置
11	按鍵一的響鈴群組	46	DSS-2 收容位置
12	按鍵二響鈴指令	47	DSS-3 收容位置
13	按鍵二的響鈴群組		
14	按鍵三響鈴指令		
15	按鍵三的響鈴群組		
16	按鍵四響鈴指令		
17	按鍵四的響鈴群組		
18	按鍵五響鈴指令		
19	按鍵五的響鈴群組		
20	按鍵六響鈴指令		
21	按鍵六的響鈴群組		
22	按鍵七響鈴指令		
23	按鍵七的響鈴群組		
24	同類序號		
25			
26	通話中送話音量		
27	門口機進線著信時間		
28	進線響鈴音源時間		
29	進線響鈴格式 1 之音源		
30	進線響鈴格式 0 之音源		
31	進線響鈴格式		
32			
33	受話音量		
34	使用者燈號顯示		

2.4 系統設定：(種類 1)

操作方法：按 [喇叭] → [1 秒內按保留二次] → [2][6][5][6] 或設定密碼 → 輸入種類 [1] → [保留] → 輸入系統設定項目

項目	名稱	出廠值	說明
01	日夜切型式	0	0:本項不執行 1:僅系統自動日夜切(不含分機等級) 2:僅分機等級自動日夜切 3:系統及分機等級自動日夜切 相關設定：程式 1-02,1-06,1-07,1-60,1-63,1-95 若用戶不必區分日夜間時,所有夜間設定不須設定。 優先順序：手動夜切(程式 1-2) > 月份夜切型式(程式 1-95) > 星期休息系統工作切換型式(程式 1-60) > 午休系統工作切換型式(程式 1-63) > 日夜切型式(程式 1-1)
02	手動夜切	0	0:Null(視程式 1-1,1-60,1-63,1-95 設定) 1:僅系統夜切 2:僅分機等級夜切 3:系統及分機等級夜切 相關功能：功能項目 64
03	廣播前奏音	0	0:無 1:有
04	廣播後奏音	0	
05	夜切密碼	4477	可任意設定四位數密碼
06	日間開始時間	0800	24 小時制(hhmm)
07	日間結束時間	1700	
08	DTMF 撥號時間	80	60~9999 毫秒 設定送出的 DTMF 訊號寬度。
09	外線暫切時間(ReCall)	210	1-9999 x 10 毫秒 類比外線配合功能項目 95 項操作
10	外線閃切時間(Flash)	28	1-9999 x 10 毫秒 類比外線配合功能項目 94 項操作
11	暫停時間設定(Pause)	1000	1-9999 毫秒 設定速撥號碼按保留鍵出現 'W' 即為此撥號暫停時間
12	數位分機時間顯示型式	0	0：SEP.17 THU 09:01 (月.日 星期 時:分) 1：17 SEP THU 09:00 (日 月星期 時:分) 2：09-17-3 09:01 (月-日-星期 時:分) 3：09-17-3 09:01:01 (月-日-星期 時:分:秒)
13	忙線駐留時間	30	0~9999 秒 (0 代表不限時) 相關設定：程式 3-17,8-43 當分機轉接外線來話至忙線分機，超過此設定時間仍無人應答，則執行程式 3-17 設定。
14	鬧鈴逾時，回叫分機	----	分機號碼
15	保留逾時，回叫分機 A	----	分機號碼 相關設定:程式 2-85,3-16,3-17
16	駐留逾時，回叫分機 B	----	分機號碼 相關設定:程式 3-18

種類 1(系統設定)

項目	名稱	出廠值	說明
17	通話警告音間隔時間	0	0~9999 秒 (0 代表不產生) 相關設定：程式 2-122
18	鬧鈴重響功能間隔時間	0	0-9999 秒 鬧鈴後按保留鍵等待此時間到會再次響鈴
19	分機轉接回叫時間	60	0~9999 秒 (0 代表不停) 分機轉接外線至他機響鈴，超過此設定時間仍無人應答，則執行程式 3-18 設定。
20			
21	保留回叫時間	60	0~9999 秒 (0 代表不限時) 當被保留者，超過此設定時間仍無人應答，則執行程式 2-85 或 3-18 設定。
22	抓取外線等待撥號音時間	1000	1~9999 毫秒 註：視外線反應速度而定，避免撥出號碼而外線來不及接受。
23	來話跟隨前響鈴時間	30	0~9999 秒 (0 代表不跟隨) 相關設定：程式 2-8,2-9 當分機被呼叫未接，跟隨到別話機的響鈴時間
24	忙線預約響鈴時間	30	0~9999 秒 (0 代表不停) 分機 A 預約忙線分機 B 時，當分機 B 掛斷電話後，此時預約者分機 A 響鈴未接,至停鈴的時間。
25	鬧鈴響鈴時間	60	0~9999 秒 (0 代表不停) 當分機鬧鈴響起未接之最長響鈴時間。
26	電鎖動作時間設定	150	60~9999 * 3.333 毫秒 若分機與門口機通話中(有裝電鎖者)，當分機按[#]時(程式 1-68) 電路會輸出 24V 給電鎖的最長時間。
27	內線自動尋線型式	0	0：由前往後圓形提取 1：從第一支分機開始提取 2：從最後一支分機開始提取 相關設定：程式 2-73，功能 43
28	音源斷續時間單位	200	164~9999 毫秒 相關設定：程式 8,18
29	脈衝撥號確認時間	210	1~9999 x 3.333 毫秒 當類比外線設定為脈衝撥號方式,此為碼與碼撥出間隔時間。
30	外線自動尋線型式	0	0：由前往後圓形提取 1：從第一條開始提取 2：從最後一條開始提取 3：由後往前圓形提取 相關設定功能：程式 3-9，3-24，功能項目 43
31	程式密碼設定	2656	設定四位數的密碼
32			

種類 1(系統設定)

項目	名稱	出廠值	說明
33	等級 2：市區服務等級設定 LC2=0: 0 1 2 3 4 5 6	0123 456	外線控撥時，搭配限撥/允撥使用表之使用權限檢查所撥之號碼。 配合程式種類 7(限撥/允撥表)設定：設定值 0 至 8， 0 至 5 為限撥表 6 至 8 為允撥表 相關設定：程式 2-39~40 註：程式 7 的項目中，每項可設定 30 組號碼。
34	等級 3：長途服務等級設定 LC2=0: 1 2 3 4 5	12345	
35	等級 4：國際服務等級 1 設定 LC2=0: 2 3 4 5	2345	
36	等級 5：國際服務等級 2 設定 LC2=0: 3 4 5	345	
37	等級 6：國際服務等級 3 設定 LC2=0: 4 5	45	
38	等級 7：國際服務等級 5 設定 LC2=0: 5	5	
39	系統速撥等級開放範圍設定 OCS=0: OCS=1: OCS=2: OCS=3: OCS=4: OCS=5: OCS=6: OCS=7: OCS=8: OCS=9:	----	
40	經理密碼	0000	設定四位數的密碼(0000:無效) 最高等級密碼，可於任一分機上暫時解開所有控撥
41	RS-232 傳輸速率設定	1200	300~19200 BPS (使用 K9111C 具隔離電路界面最高 4800BPS)
42	RS-232 傳輸格式設定	34567	出廠值：8 bit，2 stop bit，even parity 3：even /odd parity 4：enable parity /no parity 5：2 stop bit / 1 stop bit 67：[6x] is 7 bit，[67] is 8 bit mode
43	聽筒未掛好警告音間隔時間	0	0~9999 秒 (0 代表不產生) 當分機聽筒未掛好時，會依每間隔設定時間產生警告音
44	保留音樂選擇	1	0：由外部加入 1：內部 (由系統自行產生)
45	自動重撥時間	20	0-9999 秒
46	自動重撥次數	9	0-200 次

種類 1(系統設定)

項目	名稱	出廠值	說明
47	單機脈衝(PULSE)撥號確認時間	90	10~9999 x 3.333 毫秒 當單機使用脈衝(PULSE)撥號時，此為碼與碼撥出間隔時間。
48	單機閃切最短時間	45	10~9999 x 3.333 毫秒 當單機切 HOOK 鍵的閃切(FLASH)時間，此為確認最小時間，不足系統認為脈衝撥號。
49	單機閃切最長時間	105	10~9999 x 3.333 毫秒 設定時機：當單機切 HOOK 鍵的閃切(FLASH)時間，超過系統認為掛斷電話。
50	外線撥號監視時間	12	0~9999 秒 當分機抓起外線開始撥號，至記錄結束時間，主要用於重撥、控撥及流水帳使用。若有極反檢知或其它方式告知系統已達確認碼數時，則視為時間到。
51			
52	撥出計費確認碼數	3	0~30 碼 相關設定 3-25,3-74 設定為 1，1-107,1-108 外線撥出之碼數，大於或等於設定值時，即會列印流水帳。
53	入線計費確認碼數	3	外線進線狀態並且有撥出號碼之碼數超過或等於設定值時，即會列印流水帳。
54			
55			
56	忙線插話等待時間	10	1~9999 秒(設定為 0 時只送警告音)。 相關設定功能：程式 1-99,2-22，2-42~43，8-37，功能項目 90 當呼叫分機忙線時，使用插話功能，經過此等待時間則與被插話者通話；若設為 0 時，被插話者只聽到警告音，須等待被插話者按轉接鍵才能通話。
57			
58	星期休息開始時間	*61200	星期：時：分(24 小時制) 夜切型式設定(程式 1-60)
59	星期休息結束時間	*10800	*61200 至 *10800 → 星期六 12：00 至 星期一 08：00
60	星期休息系統工作切換型式	0	0:本項不執行(視程式 1-1，1-2，1-63，1-95 設定) 1:僅系統自動夜切 2:僅分機等級自動夜切 3:系統及分機等級自動日夜切 優先順序：手動夜切(程式 1-2) > 月份夜切型式(程式 1-95) > 星期休息系統工作切換型式(程式 1-60) > 午休系統工作切換型式(程式 1-63) > 日夜切型式(程式 1-1)
61	午休開始時間	1200	24 小時制 (hh:mm)
62	午休結束時間	1300	相關設定:夜切型式設定(程式 1-63)

種類 1(系統設定)

項目	名稱	出廠值	說明
63	午休系統工作切換型式	0	0: 本項不執行(視程式 1-1, 1-2, 1-63, 1-95 設定) 1: 僅系統自動夜切 2: 僅分機等級自動夜切 3: 系統及分機等級自動日夜切 優先順序: 手動夜切(程式 1-2) > 月份夜切型式(程式 1-95) > 星期休息系統工作切換型式(程式 1-60) > 午休系統工作切換型式(程式 1-63) > 日夜切型式(程式 1-1)
64	來話警告音間隔時間	0	0- 9999 秒(設定為 0 時只有一次) 相關設定: 程式 2-122, 2-123, 3-52, 8-40 當分機忙線時, 若有外線進線(含群振)時, 依此設定間隔時間送出警告音提示。
65	自動抓取 PBX1 外線型式	0	0: 圓形提取 (由前往後圓形提取) 1: 由第一條開始提取 2: 由最後一條開始提取
66	自動抓取 PBX2 外線型式	0	相關設定: 程式 3-24, 3-26 當分機撥[n](功能項目 41/42)系統自動選擇外線方式
67	響鈴音交替時間	35	0-9999 毫秒(音源 245 及 246 之設定)
68	開啓電鎖碼	#	[0]~[9]或[*]、[#] 相關設定: 程式 1-26, 2-49 若分機與門口機通話中(有電鎖者), 當分機按[#]時, 電路會輸出 24V 給電鎖。(限裝有系統的門口機界面卡或轉換盒單體者使用)
69	被跟隨分機狀態設定	0	0: 原分機響鈴 1: 依跟隨分機設定執行 註: 配合外掛式語音信箱使用
70	系統速撥容量	0090	系統速撥 + 個人速撥 ≤ 2000 組 相關功能: 功能項目 4, 163 註: 先設定者優先佔用直到 2000 組的記憶空間用完。
71			
72	個人速撥容量	0025	系統速撥 + 個人速撥 × 分機 ≤ 2000 組 相關設定: 功能項目 4, 163 先設定者優先佔用直到 2000 組的記憶空間用完。
73	內部複頻接收音量	34	00~63 階(40 為標準值,調整單位為 1dB) 遙控設定(功能 109, 110)使用
74	通話最小音量	30	00~63 階(40 為標準值,調整單位為 1dB) 當分機通話中, 接音量鍵最小值(此項設定是爲了防止用戶將音量調整太小聲, 誤以爲無來話或電話有問題)
75	通話最大音量	46	00~63 階(40 為標準值,調整單位為 1dB) 當分機通話中, 接音量鍵最大值(此項設定是爲了防止用戶將音量調整太大聲, 造成聲音失真)
76	響鈴自動增音開始音量	20	00~63 階(40 為標準值,調整單位為 1dB) 相關設定: 程式 1-77, 2-7
77	響鈴自動增音每階時間	1000	0~9999 毫秒 相關設定: 程式 1-76, 2-7 每次增加響鈴音量的間隔時間(每次增加約 1dB) 註: 限數位分機使用

種類 1(系統設定)

項目	名稱	出廠值	說明
78	撥號碼數不足時，自動釋放外線	0	0：不會 1：會 (配合程式 1-50 時間設定) 相關設定：程式 1-50，1-52，3-12 當分機抓起外線，至記錄結束時間(程式 1-50)，若未撥足碼且無極反檢知或以其他方式告知系統已達確認碼數時，系統會依本項設定決定是否要切斷外線。
79	同時開放 SPK 與聽筒	0	0：不可以 1：可以 (聲音可以同時從聽筒與喇叭送出) 註：使用時應注意聽筒與喇叭之距離，以免回授造成囂叫
80	續撥系統撥號表	1	1：不可以 0：可以 數位話機設有功能鍵 F4+系統速撥組別時，當話機撥完碼後，再撥該設定鍵，即可繼續撥出設定之號碼。
81	超越碼等級：00~99 組	03	等級設定參閱程式 1-33~38 項 相關設定：程式 7，11，1-33~38
82	超越碼等級：100~199 組	03	
83	超越碼等級：200~299 組	03	
84	超越碼等級：300~399 組	03	
85	分機撥號音量	40	00~63 階(40 為標準值,調整單位為 1dB) 分機拿起聽筒撥號的音量
86	免持撥號時撥號音量	40	00~63 階(40 為標準值,調整單位為 1dB) 數位話機按喇叭鍵撥號的音量
87	免持聽筒時，撥號音量	30	00~63 階(40 為標準值,調整單位為 1dB) 具有免持聽筒的數位話機按喇叭鍵撥號的音量
88	自動刪除系統來話表上重覆號碼	0	0：不要 1：要 系統裝有來話顯示卡或 ISDN 卡，局端送來的訊號被系統檢知後，儲存在系統中，若本項設定值為 1 時，系統會在一段時間後將舊有相同來話號碼的資料刪除。
89	選擇使用 RS232 介面	0	0：使用 K9111 卡 1：使用 F9810 卡 系統裝有 F9810 多功能卡時，要使用卡上的 RS-232 介面時本項設定必須設為 1(若使用 F9801A 上的 RS-232 時，本項勿設定)
90			
91	預約功能方式	0	0：自動掛斷 1：聽到回鈴音等待掛斷對方振鈴及接起進入通話
92	門口機響鈴次數設定	2	0~99 次 相關設定：程式 2-112，3-29，4-29 當門口機響鈴使用音源 248 時,按一次響鈴次數
93			

種類 1(系統設定)

項目	名稱	出廠值	說明
94	自動外轉外	0	0：正常 1：啓動 同功能 23 設定值
95	月夜切型式	0	0：(視程式 1-1，1-2，1-60，1-63 設定) 1：僅系統自動夜切 2：僅分機等級自動夜切 3：系統及分機等級自動日夜切 優先順序：手動夜切(程式 1-2) > 月份夜切型式(程式 1-95) > 星期休息系統工作切換型式(程式 1-60) > 午休系統工作切換型式(程式 1-63) > 日夜切型式(程式 1-1)
96	月夜切開始時間	010100	月：日：時(MMDDHH) 夜切型式設定(程式 1-95)
97	月夜切結束時間	010100	
98			
99	插話工作模式	0	0：一般 1：三方會議 (雙方都會有警告音) 相關功能與設定：功能項目 90、程式 1-56 分機忙線插話通過 1-56 設定時間後或被插話者允許進入三方會談模式
100	內部保留音量調整	40	0~63 階 (40 為標準值,調整單位為 1dB)
101			
102			
103			
104	入房是否先檢查 CM	0	0:否 1:是
105	退房是否自動啓動 CS	0	0:否 1:是
106			
107	列印撥出號碼前幾碼	0	0~31 適用旅館業列印流水帳時,可隱藏撥出的電話號碼
108	隱藏列印撥出號碼後幾碼	0	
109			
110	DTMF 等待時間	0	0~9999 秒 註:設為 0 無效,超過設定時間執行 F168 功能
111	流水帳列印模式	0	0:一般列印 1:分機分帳列印(不含移動話機) 註:當分機將外線轉接到其他分機,流水帳會分別列印分機通話時間
112	Call Park 組別	00	00~40 組
113	允許按保留鍵自動 Call Park	0	0:不允許 1: 允許
114	空閒 Call-Park 鍵工作模式	0	0:NO 1:抓外線 2:抓 LCR

2.5 內線設定：(種類 2)(ISDK-56 出廠值分機號碼為 3 碼)

操作方法：按 [喇叭] → [1 秒內按保留二次] → [2][6][5][6] 或設定密碼 → 輸入種類 [2]
→ [保留] → 輸入分機號碼 → [保留] → 輸入內線設定項目

項目	名稱	出廠值	說明
00	不使用內線	0	0: 正常 1: 不使用 (設為 1 時, 不接受他機呼叫)
01	允許勿干擾設定	0	0: 禁止 1: 允許設定勿干擾 相關功能：功能項目 11、27、28、29
02	裝置鎖定	0	0: 可變更 避免更換界面卡時, 插錯不同界面卡造成須要重新設定 1: 禁止變更
03	來電響鈴音	0	0: 依呼叫者設定(程式 2-109) 1: 依程式 8-35 設定響鈴 2: 依程式 8-32 設定響鈴 3: 依自己的程式 2-112~113 設定響鈴 設定時機：當用戶有多支分機時, 須要區別不同分機響鈴。
04	自我保留	0	0: 不可以 1: 可以(允許用戶使用自我保留功能保留外線, 此時其他分機無法抓取此外線)
05	自動抓取外線設定	0	0: 一般 (依等級) 1: 拿起聽筒直接抓取外線 相關設定：程式 2-39~40、2-44~45、2-47~48、3-2~3。 註：配合程式 2-39 熱線等級及程式 2-47、2-48 項設定, 可做自動熱線撥出, 裝在公共場所的分機, 拿起聽筒不須按 [0] 或 [外線鍵] 即可直接撥外線號碼, 若是配合熱線等級, 並且設有熱線號碼者即可當做緊急電話用。
06	群組代接	1	0: 禁止代接同群響鈴 1: 允許代接同群響鈴 相關設定與功能：程式 2-74、2-75, 功能項目 6、7、8 響鈴時, 是否允許代接同群其它響鈴中話機。
07	響鈴自動增音	0	0: 平常 1: 自動增音(配合第一種類第 76 項設定) 設定時機：容易被突然產生聲音嚇到的用戶或安靜場所, 設定為 1 可讓響鈴音由小至設定值(用戶響鈴中可自行調值) 相關設定：程式 1-76, 2-37
08	日間振鈴逾時 跟隨話機	----	分機號碼(時間依程式 1-23 項設定) 設定：按[跟隨或功能 2 代碼][7][分機號碼] 取消按[6]
09	夜間振鈴逾時 跟隨話機	----	分機號碼(時間依程式 1-23 項設定) 設定：按[跟隨或功能 2 代碼][9][分機號碼] 取消按[8]
10	廣播輸出	1	0: 不接受 1: 接受廣播
11	廣播應答	1	0: 不能 1: 可以應答廣播

種類 2 (內線設定) (ISDK-56 出廠值分機號碼為 3 碼)

項目	名稱	出廠值	說明
12	發起廣播	1	0:不能 1:可以發起廣播 相關功能:功能項目 33,160
13	廣播分群	0	0-9999 群 設定時機:須要做區域性廣播時
14	廣播音量	40	00-63 階(40 為標準值,調整單位為 1dB) 設定時機:廣播音量不足或太大時修訂之,如小區域多支數位分機在一起時 相關操作:廣播中調整音量
15	程式設定	1	0:不能 1:允許 註:出廠值僅前二支分機允許
16	跟隨設定	1	0:禁止 1:允許設定來話跟隨 設定時機:避免有人誤設造成響他機響鈴問題
17	鬧鈴語音宣告	255	設定值:19 (255:不使用) 設定時機:當本線連接的是 UD-F DISA 單體或系統語音信箱時 設定 19 即可做鬧鈴宣告語(配合語音段落使用)
18	不響鈴分機自動應答	0	0:不允許 1:允許 (配合 2-33,2-34 項) 設定時機:當分機不響鈴又要拿起話筒即可應答著信時 相關設定及功能:程式 2-33~34,3-4~5,3-10,3-75,3-82 4-11~23,功能項目 168,169,170,171
19	系統速撥設定	1	0:禁止 1:開放分機可設定系統速撥表 相關設定及功能:程式 1-39,1-70,2-39~40,功能項目 4,163 註:出廠值僅前二支分機允許
20	免持聽筒	0	0:手動 1:自動啟動免持聽筒 相關設定:程式 2-21 用於數位分機且具有免持聽筒電路者
21	手動免持聽筒狀態	0	0:未啟動 1:啟動免持聽筒 相關功能:功能項目 50 用於數位分機具免持聽筒電路者且程式 2-20 設定為 0
22	勿干擾種類	0:.....	2:內線 3:外線 4:門口機 相關功能:功能項目 11,27,28,29
23	個人密碼	0000	可設定四位數的密碼(0000:無效) 分機上鎖密碼 (分機亦可由功能項目 15,16 修改之)
24	來話跟隨	----	設定分機號碼 設定:按[跟隨或功能 2 代碼][1][分機號碼] 取消按[0]
25	日間分機分群	0	0-9999 群 設定時機:當用戶分機須要分群時(如不同單位的區別)
26	夜間分機分群	0	相關功能:功能項目 7,9,13
27	日間忙線跟隨	----	設定分機號碼 設定:按[跟隨或功能 3 代碼][3][分機號碼] 取消按[2]

種類 2 (內線設定) (ISDK-56 出廠值分機號碼為 3 碼)

項目	名稱	出廠值	說明
28	夜間忙線跟隨	----	設定分機號碼 設定: 按[跟隨或功能 2 代碼][5][分機號碼] 取消按[4]
29	日間群組服務者	0	0: 不是 1: 是同群服務者
30	夜間群組服務者	0	設定時機: 當用戶須設有群服務者時, 群服務者的分機本項設為 1 並配合功能項目 9, 13 使用 (如旅館之各層櫃台)
31	日間總機	0	0: 不是 1: 是總機台
32	夜間總機	0	設定時機: 當用戶須設有總機者時, 總機的分機本項可設為 1 並配合功能項目 10 使用 (如旅館之主櫃台或電話總機人員)
33	日間進線使用外線群	0:01234567	配合日間、夜間進線群組 設定時機: 當用戶的分機對外線的進線, 須要分配時
34	夜間進線使用外線群	0:01234567	相關設定及功能: 程式 2-92~96, 3-4~5, 3-38, 4-4~5, 4-11~23 功能項目 168->171 進線群組與本項設定有顯示的群組相同時, 本話機即可接起進線之呼叫者
35	日間響鈴群組設定	配合 33~34 項才會響鈴
36	夜間響鈴群組設定	進線群組與本項設定有顯示的群組相同, 若有進線則話機即會響鈴
37	響鈴音量	40	0 - 63 階 (40 為標準值, 調整單位為 1dB) 設定時機: 當分機響鈴音量太大或太小時 相關功能: 功能項目 54 本項設定限數位分機有效 (同響鈴中, 按音量鍵調整音量)
38	密碼鎖定等級	1	0: 熱線 1: 僅能撥內線 2 - 7 級 配合程式 1-33~38 項設定 設定時機: 當分機須要使用話機鎖定或開放 (功能項目 15) 時
39	日間等級	4	0: 熱線 1: 僅能撥內線
40	夜間等級	2	2 - 7 級 配合程式 1-33~38 項設定
41	退房等級	1	0: 熱線 1: 僅能撥內線 2 - 7 級 配合程式 1-33~38 項設定 設定時機: 當用戶的分機有做退房動作時
42	日間插話等級	4	0 - 99 級, 0 禁止使用插接
43	夜間插話等級	4	設定時機: 當用戶的分機須用插話功能且須管制時 相關設定及功能: 程式 1-56 功能項目 90
44	日間使用外線群	0:01234567	配合日間、夜間群組
45	夜間使用外線群	0:01234567	相關設定: 程式 2-25, 2-94~96, 3-2, 3-38, 4-2

種類 2 (內線設定) (ISDK-56 出廠值分機號碼為 3 碼)

項目	名稱	出廠值	說明
46	設定彈性功能鍵		首位鍵的用途 [0]:不使用 [1]:功能 [2]:分機 [3]:外線 [4]:門口機 [6]:收容位置 [*]:下一彈性功能鍵 [#]:前一彈性功能鍵 在第一鍵按[3][#][保留]可依序自動設定外線鍵
47	日間熱線號碼	電話號碼(第一個字按[*]則清除)配合第 05 項設定及等級 相關設定功能:程式 2-38~41,2-5 功能項目 34(設功能鍵撥出則不限等級)
48	夜間熱線號碼	
49	開門鎖	1	0:禁止開鎖 1:允許開鎖 設定時機:當用戶的分機須要管制開門時(如旅館的客房) 註:本項設定限系統裝有門口機卡片或系統可控制界面才有效
50	鬧鈴 1	----	輸入時間(第一個字按[*]則清除) 24 小時制(hhmm)可加上星期(*whhmm) *10000 至*72359(星期一,0 時至星期天 23 時 59 分) 相關功能:功能項目 0,68 及由 RS-232 下"ALARM"命令
51	來話限時	0	0-9999 秒
52	撥出限時	0	設定為 0 不管制(配合通話對方是否控撥) 設定時機:當用戶的分機須要做通話限時
53	DSS-1 收容位置	----	輸入此數位分機之第一台 DSS 分機收容位置 且此 DSS 的 KEY:000 須設定此數位分機號碼
54	DSS-2 收容位置	----	輸入此數位分機之第二台 DSS 分機收容位置 且此 DSS 的 KEY:000 須設定此數位分機號碼
55	DSS-3 收容位置	----	輸入此數位分機之第三台 DSS 分機收容位置 且此 DSS 的 KEY:000 須設定此數位分機號碼
56	DISA 過濾密碼	0000	0000:無效 設定時機:DISA 轉入時,要過濾來話者時 相關功能:功能項目 17 註:本項設定限系統裝有 UDF2- DISA 或語音信箱才有效
57	允許他機 啟動免持聽筒	0	0:不可以 1:允許他機直接啟動免持聽筒 設定時機:當用戶的分機要允許他機直接起動免持聽筒者 註:本項設定限具有免持聽筒電路的數位分機才有效
58	通話音量記憶	0	0:恢復正常值(依據程式 2-103~106 之設定) 1:通話記憶音量 (通話中調整音量,會變更程式 2-103~106 之設定值)
59	分機按鍵啟動方式	1	0:慢速(須按喇叭鍵或拿起聽筒後按鍵才有效) 1:快速(按任何有效鍵皆可自動起動) 2:DSS 鍵快速(按有效 DSS 鍵即可自動起動) 4~7:啟動耳機模式
60	自動群組代接	0	0:手動(使用功能項目 8) 1:若同群分機有響鈴時,拿起聽筒即可自動代接

種類 2 (內線設定) (ISDK-56 出廠值分機號碼為 3 碼)

項目	名稱	出廠值	說明
61	自動代接指定響鈴分機	----	分機號碼 若指定分機響鈴時,拿起聽筒可自動代接 相關設定: 2-25~26
62	話機使用類別	1	0: 旅館或飯店用 1: 一般或辦公用 (CI 及 CO 不清除各人設定資料) 設定時機: 若用戶為旅館或同性質行業者,其出租客房必須修訂為 0,以免客人 CO 之後還留下一些設定
63	允許轉接	1	0: 不允許 1: 允許 設定時機: 若用戶為旅館或同性質行業者,依計費器特性或出租狀態定是否要允許,以免客人打電話後再轉給他人
64			
65			
66	入/退房狀態	0	0: 依系統等級 1: 退房(退房等級) 2: 入房(日間等級) 相關設定及功能: 程式 2.39~41, 功能項目 62, 63
67	入房是否接受日夜切	0	0: 不需要 1: 接受
68	鬧鈴 2	----	輸入時間(第一個字按[*]則清除) 24 小時制(hhmm)可加上星期(*whhmm) *10000 至*72359(星期一, 0 時至星期天 23 時 59 分) 相關功能: 功能項目 73~77, 68 及由 RS-232 下"ALARM"命令
69	鬧鈴 3	----	
70	鬧鈴 4	----	
71	鬧鈴 5	----	
72	鬧鈴 6	----	
73	自動抓取內線排列序號	----	
74	指定代接	1	0: 不允許 1: 允許指定代接 設定時機: 若用戶為旅館或同性質行業者,避免其客人亂代接他人電話 相關功能: 功能項目 6
75	全區代接	1	0: 不允許 1: 允許全區代接 相關功能: 功能項目 8
76	忙線跟隨設定	1	0: 不允許 1: 允許設定忙線跟隨 相關設定功能: 程式 2-27~28 功能項目 2
77	振鈴逾時跟隨設定	1	0: 不允許 1: 允許設定振鈴逾時跟隨 相關設定功能: 程式 2-8~9 功能項目 2

種類 2 (內線設定) (ISDK-56 出廠值分機號碼為 3 碼)

項目	名稱	出廠值	說明
78	呼叫本線計費	0	0: 不計費 1: 要計費(送流水帳) 相關設定: 程式 1-52~53,2-73
79	數位連線模式	0	0: 不是 設定時機: 依界面特性 1: 是傳送數據專用(不能調整音量)
80	控撥設定	0	0: 不要 1: 要控撥 設定時機: 依界面特性
81	本線複頻撥出	0	0: 無 1: 可複頻送出 設定時機: 依界面特性(如單機界面連接語音信箱)
82	呼叫本線對外撥號以數位通訊送出	0	0: 無(一般設定 0) 1: 可利用主機的數位分機卡以數位通訊送出 設定時機: 依界面特性 註: 本項設定限數位分機卡
83	抓取同類線本線掛斷	0	0: 不自動掛斷 1: 自動掛斷 (通話中對方再呼叫與本線同類線則本線掛斷, 不含轉接狀態) 設定時機: 主要利於有 DSS 之話機操作, 讓擁有 DSS 話機的操作者可同時切斷及接聽電話
84	本線保留	0	0: 不接受 1: 接受對方保留 設定時機: 當客戶習慣用保留作轉接時(轉接者最好使用有顯示幕的話機, 以了解對方是誰) 相關功能: 功能項目 88, 165
85	內線保留逾時設定	0	保留時間(程式 1-21 項設定) 0: 掛斷 1: 回叫保留話機 2: 回叫指定分機 A(程式 1-15 項設定) 3: 不回叫 相關設定: 程式 1-15, 1-21, 2-84 本項設定主要用於數位分機, 用免持對講方式通話者被保留, 保留時間到的處理方式
86			
87			
88	駐留回叫逾時設定最後處理方式	0	0: 掛斷 1: 繼續振鈴
89			
90	日間副響鈴分機	----	分機號碼(第一個字按[*]則清除) 設定時機: 當用戶白天須呼叫本分機時, 會讓二支或以上分機響鈴時, 則本項設定下一支同時響鈴分機號碼
91	夜間副響鈴分機	----	

種類 2 (內線設定) (ISDK-56 出廠值分機號碼為 3 碼)

項目	名稱	出廠值	說明
92	日間發起同時響鈴群組	0	0 - 9999 群 (配合功能第 168 項使用) 設定時機: 當分機白天有用到功能項目 168~170 時
93	夜間發起同時響鈴群組	0	相關設定: 2-33~36, 2-94 設一 F168 功能鍵或代碼, 當按此鍵則同群話機會同時響鈴
94	呼叫本線時 受群組管制	0	0: 不管制 1: 受群組管制(程式 2-96 項設定) 設定時機: 須要管制呼叫或應答之分機 (如旅館之特殊客房) 相關設定: 2-25~26, 2-92~93
95	應答本線保留 受群組管制	0	0: 不管制 1: 受群組管制(程式 2-96 項設定) 設定時機: 須要管制本線被保留時的管制 相關設定: 2-25~26
96	呼叫本線時 受群組管制型式	0	94, 95 項設為 1 本項才有效 0: 內線群組(配合程式 2-25~26 項設定) 1: 一般群組(配合程式 2.33~36, 2-44~45 項設定)
97	保留音源段落	255	設定時機: 當本線連接的是 UDF2 DISA 單體或系統語音信箱時, 設定值 98 可做鬧鈴宣告語(配合語音段落使用)
98	按鍵音音量	3	0: 靜音 0(8) -- 7 階(15)
99	恢復出廠值	-	按[#]後按保留鍵才恢復出廠值 設定時機: 當設定有嚴重錯誤時或變更連接界面時
100	拷貝所有彈性功能鍵	-	先按[#]鍵再利用[轉接鍵]做單一拷貝本線功能鍵 或用[廣播鍵]向後面各收容位置拷貝彈性功能鍵
101	拷貝所有設定	-	先按[#]鍵再利用[轉接鍵]做單一拷貝本線全設定 或用[廣播鍵]向後面各收容位置拷貝本線全部設定
102	背景音樂音量	40	0 --- 63 階(40 為標準值, 調整單位為 1dB) 設定時機: 背景音樂音量不足或太大時修訂之 相關操作: 聽背景音樂中調整音量
103	與外線通話 話筒受話音量	40	0 --- 63 階(40 為標準值, 調整單位為 1dB) 設定時機: 拿起話筒與外線通話受話音量不足或太大時修訂之 相關設定: 程式 2-58, 3-26
104	與外線通話 免持聽筒受話音量	40	0 --- 63 階(40 為標準值, 調整單位為 1dB) 設定時機: 使用免持聽筒與外線通話受話音量不足或太大時修訂 相關設定: 程式 2-58, 3-26 相關操作: 使用免持聽筒與外線通話中調整音量
105	與內線通話 話筒受話音量	40	0 --- 63 階(40 為標準值, 調整單位為 1dB) 設定時機: 拿起話筒與內線通話受話音量不足或太大時修訂之 相關設定: 程式 2-58 相關操作: 拿起話筒與內線通話中調整音量
106	與內線通話 免持聽筒受話音量	40	0 --- 63 階(40 為標準值, 調整單位為 1dB) 設定時機: 使用免持聽筒與內線通話受話音量不足或太大修訂之 相關設定: 程式 2-58 相關操作: 使用免持聽筒與內線通話中調整音量

種類 2 (內線設定) (ISDK-56 出廠值分機號碼為 3 碼)

項目	名稱	出廠值	說明
107	鬧鈴音量	40	0 --- 63 階
108	進線指令回鈴音設定	1	配合功能 F168 項使用 0:無回鈴音 1:有回鈴音 設定時機:準備二次撥號用
109	受話方振鈴音設定	3	0:依據種類 8 第 31 項設定 1:依據種類 8 第 33 項設定 2:依據種類 8 第 32 項設定 3:依據種類 2,第 111-114 項設定 設定時機:依據客戶須求(如連接至 DISA 或 Voice Mail 時對分機響鈴可做不同響鈴音) 註:若對方程式 2-3 設定個人響鈴音時,本項無效。
110	免持撥號,本線呼叫它機等待應答時間	0	0-9999x0.1 秒(0 未限制) 設定時機:依據客戶須求(如用數位話機當門口機時)
111	本線呼叫他機振鈴音時間	0	0-9999 x (種類 1 第 28 項設定)須配合 109 項設定 設定時機:依據客戶需求(如用數位話機當門口機時) 相關設定: 程式 2-3,2-109,2-112~114
112	本線呼叫他機音源 1	245	註:設定值請參閱附件三(配合程式 2-114 位元值) 設定時機:依據客戶需求
113	本線呼叫他機音源 0	223	相關設定: 程式 2-3,2-109,2-111~114
114	本線呼叫他機音源格式		TP:0:0123456789 ->1:012345 共有 16Bit 斷續。 相關設定:程式 2-3,2-109,2-111~113
115	密碼鎖定	0	0:未鎖定 1:已做鎖定 相關功能:功能項目 15 相關設定: 程式 2-23,2-38
116	允許抓起保留外線	1	0:不允許 1:允許 設定時機:若用戶為旅館業者,避免客人隨意接起被保留的外線 相關設定與功能: 程式 2-44~45,3-2~3,3-38,功能項目 88,165
117	聽筒送話音量	40	0---63 階(40 為標準值,調整單位為 1Db) 設定時機:當本線送話音量太大或太小時
118	允許看系統 Caller-ID 號碼	1	0:不允許 1:允許 註:本設定限有顯示的數位分機用
119	允許自動刪除重複個人 Caller-ID 號碼	1	0:不允許 1:允許 設定時機:當分機使用者覺得,只須保留最新來話記錄時間時(可保留最多來話號碼) 註:本項設定限有顯示的數位分機用
120	免持通話結束後自動關上免持聽筒	0	0:不允許 1:允許 設定時機:會議室或病房使用免持通話不要聽到忙音時 相關設定與功能:程式 2-20~21,功能項目 50 數位分機且具免持聽筒電路者及限內線或 ISDN 線通話才有效
121	撥號中是否聽到 DTMF	0	0:不要 1:有 本項設定限數位分機

種類 2 (內線設定) (ISDK-56 出廠值分機號碼為 3 碼)

項目	名稱	出廠值	說明
122	警告音設定	0	0:沒有 1:有 3:有,且有警示燈 設定時機:話機須要接受警告音時 相關設定:程式 1-17,2-51~52,2-123,3-52~55
123	呼叫警告音	0	0:不需要 1:需要 設定時機:若分機使用者呼叫他機,要警告通話者有人呼叫時,如主要人員或總機 相關設定:2-122
124	轉接振鈴音源	4	0:依據種類 8 第 31 項設定 1:依據種類 8 第 33 項設定 2:依據種類 8 第 32 項設定 3:依據種類 2,第 111-114 項設定 4:若被轉接者為外線或門口機時依據被轉接者設定之呼叫響鈴音其他依據 2-109 設定 5:依據 2-109 設定 設定時機:依據客戶須求(如連接至 DISA 或 Voice Mail 時對轉接分機響鈴可做不同響鈴音)
125	被轉接時顯示 Caller-ID 號碼及外線數	0	0:不要 1:要 設定時機:依據客戶須求(如連接 DISA 或 Voice Mail 時)可直接將被轉接的外線之來話號碼顯示在具有顯示幕的響鈴數位分機上
126			
127	當數位分機離線時 DSS 鍵是否要顯示	0	0:不要 1:要 註:限數位埠有效 設定時機:可讓具有 DSS 分機了解數位分機是否離線
128	來話方式	0	0:響鈴 1:直接語音呼叫 當分機呼叫時直接啟動免持聽筒,呼叫者可直接語音呼叫,配合具有免持聽筒的話機且程式 2-20 設為 1 可以直接對講,程式 2-120 設為 1 時主叫者掛斷通話自動結束不會聽到忙音 註:限數位分機有效
129	允許我方同步錄音	0	0:不允許 1:允許 相關設定:程式 2-130,3-88 本項設定用於裝有 Voice Mail
130	允許對方同步錄音	0	0:不允許 1:允許 相關設定:程式 2-129 本項設定用於裝有 Voice Mail
131	重撥是否要有複頻音	0	0:不要 1:要 本線裝單機時須設定為 0,避免單機使用重撥功能時,無法正常撥出
132	內線掛斷後禁止使用時間	0001	0- 9999 毫秒 使用時機:當用戶須要保留較久顯示幕顯示時

種類 2 (內線設定) (ISDK-56 出廠值分機號碼為 3 碼)

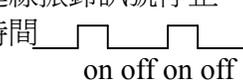
項目	名稱	出廠值	說明
133	LCR 指標	0000	000：不執行 LCR 功能 001~009：直接選擇 ARS 群組 100~299：依程式 22 表執行 300~499：依程式 23 表執行 500~699：依程式 24 表執行 700~899：依程式 25 表執行 相關程式：程式 21,22,23,24,25 此項設定為本分機撥外線,須執行 LCR 功能之進入指標點
134	允許直接跟隨種類設定	234569	2：內線 3：外線 4：門口機 5：PBX1 6：PBX2 9：Disa&Voice Mail
135	LCR 顯示模式	0	0:原號碼 1:變更後號碼 相關程式：程式 2-133
136	轉接進入會議	0	0:不要 1:要並直接進入會議 通話中按〔轉接鍵〕呼叫內線或撥通外線後,再按〔轉接鍵〕會進入會議狀態
137			
138			
139			
140			
141			
142	副響鈴分機狀態設定	0	0:正常撥入(當副響鈴分機使用中時,可以撥入原分機) 1:不可撥入(當副響鈴分機使用中時,不可以撥入原分機)
143	使用保留鍵可抓回保留的內線	0	0:不可以 1:可以
144			
145			
146	分機計費設定	0	0:不計費 1:計費
147	外掛式語音信箱音辨設定	0	0:不使用 1:使用 配合 PGM2-81 設為 1
148	來電未接提示	0	0:不提示 1:提示(限顯示話機)

2.6 外線設定：(種類 3)

操作方法：按 [喇叭] → [1 秒內按保留二次] → [2][6][5][6] 或設定密碼 → 輸入種類 [3] → [保留] → 輸入外線值 → [保留] → 輸入外線設定項目

項目	名稱	出廠值	說明
00	故障或空線	0	0:正常 1:故障或空線 設定時機:當外線故障或未裝實際外線用,防止分機誤抓取.
01	撥號型式	1	0:無 (當 3-09 設為 2 時此項須要設為 0) 1:DTMF 撥出 (相關設定 1-8) 2:Pulse 撥出 (相關設定:3-35,3-36)
02	日間外線分群設定	0	0~9999 群 設定時機:當用戶的分機對本外線的撥出,須要分群管制時. 相關設定: 2-44,2-45,3-38
03	夜間外線分群設定	0	
04	日間響鈴分群設定	0	0~9999 群 設定時機:當本外線進線時可接或響鈴分機,須要分群時. 相關設定:2-33,2-34,2-35,2-36
05	夜間響鈴分群設定	0	
06			
07			
08	裝置鎖定	0	0:可變更 1:禁止變更 避免更換界面卡時,插錯不同界面卡造成須要重新設定
09	連接型式	3	2:內線(廣播器) (當設為 2 時 3-01 須要設為 0) 3:局線 (相關設定 1-30) 4:門口機 6:交換機(1) (相關設定 1-65) 7:交換機(2) (相關設定 1-66)
10	日間進線指令	F168	輸入方式:首位鍵的用途[0]:不使用, [1]:功能 [2]:分機 [6]:收容位置,功能代碼見附件一 設定時機:依客戶需求如要變成專線響鈴時,設定值可設為該分機號碼
11	夜間進線指令	F168	
12	撥出控撥	1	0:不要 1:要控撥 依客戶需求如外線連接界面為另一台 PBX 時可做不受控撥管制 相關設定:1-33~38,2-38~41,
13	通話中抓取其它外線是否掛斷	1	0:呈轉接狀態 1:自動掛斷 (通話中直接按著信、空閒、或保留中外線則本線掛斷)
14	數位話機撥出送話管制	0	0:不管制 設定值:1~19 碼 撥外線碼數少於設定值,則數位話機無法送話!
15	是否接受保留	1	0:不接受 (連接門口機中繼器或廣播中繼器時須設為 0) 1:接受保留 (通話中可以按 [保留鍵] 保留本線)

種類 3 (外線設定)

項目	名稱	出廠值	說明
16	保留時間超過處理方式	1	保留時間依據程式 1-21 設定 0:掛斷 1:回叫原保留話機 2:回叫指定分機 A(程式 1-15 設定) 3:不回叫
17	駐留超過時間處理方式	1	駐留時間依據程式 1-13 設定 0:掛斷 1:回叫原轉接分機 2:回叫指定分機 A(程式 1-15 設定) 3:不回叫
18	轉接後分機逾時未接處理方式	1	轉接振鈴時間依據程式 1-19 設定 0:掛斷 1:回叫原轉接分機 2:回叫指定分機 B(程式 1-16 設定) 3:不回叫
19	轉接回叫未接最後處理方式	0	0:掛斷 (振鈴時間依據程式 1-19 設定) 1:繼續振鈴(直到被接起)
20	計費偵測方式	0	0:無(撥通後開始計時記帳) 1:極性反轉 (通話後開始記帳) 2:極性反轉通話結束再反轉 (通話後開始記帳,通話結束自動切斷) 註:限配合外線及具有極性反轉電路的類比外線使用
21	掛斷後禁止再抓取使用時間	0001	0-9999 毫秒 設定時機:若用戶有使用時間控撥時,為確定交換局切斷,主要是防止時間到切斷分機立刻再抓起,而突破時間管制.
22	日間忙線跟隨	----	設定值:依據彈性編碼(程式 6) 方便分機抓取特別型式之空閒外線,類似分機忙線跟隨功能 例如:當分機按外線 1 忙線時系統會自動抓取程式所設定之下一支空閒外線
23	夜間忙線跟隨	----	
24	外線輪詢排列序號	----	0:不列入 1~99:序號 設定時機:當外線硬體連接順序不變,而要變更抓取外線順序時 相關設定:1-30,1-65,1-66,3-09
25	本線計費	1	0:不計費 1:要計費(送流水帳) 註:須 RS-232 界面有連接者才有用
26	屬性	1	0:內線 (相關設定:2-105~106) 1:外線 (相關設定:2-103~104,3-32,3-73 功能項目 18,23) 註:通話音量記憶區別、外轉外及回鈴音用即依實際狀況設定
27	進線振鈴訊號停止時間 	24	0~99 × 0.1 秒(設定值為 0 代表保持進線狀態直到被接起為止) 依外線進線特性設定,本項設定為 1 秒 on 2 秒 off 響鈴格式, 若為 1 秒 on 4 秒 off 則設定值為 44
28	呼叫他機振鈴音源時間	0	0~9999 毫秒× 程式 1-28 設定 設定時機:如使用中繼器門口機時,響鈴聲時間 相關設定:程式 3-27~31

種類 3 (外線設定)

項目	名稱	出廠值	說明
29	進線響鈴格式 1 之音源	245	音源設定參閱附件三 設定時機: 區別不同外線進線響鈴音或用戶須求 例如: 將外線 1 進線響鈴聲變成保留音源, 3-29~30 則設為 063 相關設定: 1-28, 3-28, 3-31
30	進線響鈴格式 0 之音源	223	
31	進線響鈴格式	0:01234	TP:0:0123456789 -> 1:012345 共有 16Bit 斷續 當設定值 0:01234 改為 0: 23 時進線響鈴斷續會不同 註: 當為 1 時取用 3-29 設定之音源, 0 時取用 3-30 設定之音源. 相關設定: 1-28, 3-28~30
32	外線轉外線時傳送音量	40	0~63 階 (40 為標準值, 調整單位為 1dB) 設定時機: 當啓動外線轉外線功能時, 傳送音量過大或不足時
33	通話中送話音量	40	0~63 階 (40 為標準值, 調整單位為 1dB) 設定時機: 當本線送話音量太大或太小時
34	使用者燈號顯示	1	0: 僅用紅燈 1: 使用綠燈或紅燈 (數位話機須要雙色燈號顯示使用區別時)
35	Pulse 撥號 Off 時間	09	09->10 PPS 33% (配合 3-36 設定) 11->10 PPS 40% 04->20 PPS 33% 05->20 PPS 40% 註: 本項設定用於類比外線及程式 3-1 設定為 2 時才有效 設定時機: 依據類比外線所連接線路規格而設定 (如連接至當地電信業者則依其規格設定)
36	Pulse 撥號 On 時間	21	21->10 PPS 33% (配合 3-35 設定) 19->10 PPS 40% 11->20 PPS 33% 10->20 PPS 40%
37	是否接受重撥功能	1	0: 不接受 1: 接受重撥 設定時機: 當本外線不適合重撥功能或相同性質的功能時 相關功能項目: 4, 19, 22, 34, 46
38	群組管制	1	0: 不管制 1: 受群組管制 設定時機: 當本外線不須要做群組管制時, 如程式 3-9 設為 4 時. 相關設定: 2-44~45, 3-75

2-29

種類 3 (外線設定)

項目	名稱	出廠值	說明
39	日間直撥熱線號碼	電話號碼 (第一個字按 [*] 則清除設定) 設定時機: 若 3-41 若設為 1 分機按本外線時則立刻將此號碼撥出 (可當做緊急電話用) 或本外線是連接至另一套 PBX 時可先設另一套 PBX 撥外線代碼, 這時抓起本外線即可直接通到真正的外線, 此項設定在撥出時不顯示號碼和流水帳 相關設定及功能: 3-41, 功能項目 34
40	夜間直撥熱線號碼	

41	自動熱線撥出	0	0:不執行 1:執行之 (依 3-39 或 3-40 設定撥出)
44	DTMF 撥出音量	40	0~63 階(40 為標準值,調整單位為 1dB) 設定時機:當本外線在 DTMF 訊號太大或太小時
45	外線來話音量	40	0~63 階(40 為標準值,調整單位為 1dB) 設定時機:當本線來話音量太大或太小時
46	來電狀況是否列印	1	1:列印 0:不列印 配合 RS232 界面卡
47	自動路由(ARS)群組	00	00:無效 01-09 群 設定時機:具有不同外線群組時,如連接至不同電信業者或手機業者時,可利用 LCR 設定(參閱 2.17 說明),讓分機撥出號碼走最省錢路徑撥出 相關設定功能: 2-133,3-94,3-98,功能項目 22,23,24,25
48	最小來電訊號時間	10	1~9999 × 0.01 毫秒 設定時機:依據連接設備規格設定或不能進線響鈴時
49	CID 到來電訊號最小時間	1	0~9999 × 3.333 毫秒 接收 DTMF Caller-ID 結束後到偵測響鈴的時間長度
50	CID 到來電訊號最大時間	1000	
51	CID 信號寬度	1066	
52	進線是否提供警告音	1	0:沒有 1:有 (配合 2-122 設定,響鈴話機忙線且進線中才會送警告音)
53	外轉外時通話時間設定	0	0~9999 秒 0000: 禁止使用外轉外功能 相關功能項目:18,23,96
54	撥出通話時間設定	0	0~9999 秒 0000: 不控制 設定時機:單獨管制本外線對話機通話時間時
55	撥入通話時間設定	0	

2-30

種類 3 (外線設定)

項目	名稱	出廠值	說明
56	A/u Law 型式		2: u/Law 3: A/Law 依據 ISDN 局規格設定 註:設定值 2、3 為強制設定不管硬體實裝為何種型式 當設定為 0 or 1 時表示由硬體來決定為 A/u-LAW,
73	外轉外號碼設定	----	設定時機:用戶須要做外線轉外線功能時. 相關設定功能: 3-53, 功能項目 23 設定方法同 3-39,值同功能項目 18 設定
74	進線計費	0	0: 不要 1: 要 設定時機:當用戶對所有來話者須做記錄時 註:進線被接起後,在裝有 RS-232 界面掛斷流水帳即可送出.
75	群組管制接聽保留	0	0: 不要 1: 要 (依據用戶須求) 設定時機:當用戶對來話被接起,而須做管制時並配合 程式 2-44~45,3-2~3 管制

2-31

種類 3 (外線設定)

項目	名稱	出廠值	說明
84	Caller-ID 起始碼	10	設定值：0~16 11：[*] 12：[#] 13：[A] 14：[B] 15：[C] 10：[D]
85	Caller-ID 終止碼	15	設定時機：當出廠值與來電規格不同時 註：設定值 16 則不偵測此碼,以上*,#,A,B,C,D 為來電規格
86	接收 Caller-ID 時間	0000	0~9999 秒 設定時機：當來電規格為先振鈴後送 Caller-ID 碼時,以免太早接起而收不到來電資料(如配合 DISA 時)
92	最小計費時間	0	00~99 秒 撥外線後超過此時間才送流水帳
93	允許別人錄音	1	0:不可以 1:可以(本項設定用於系統 Voice Mail 卡) 設定時機：話機需要通話中把雙方談話內容錄製下來 相關設定:2-129
94	LCR(經濟路由選擇)開始執行的指標	0000	外線轉外線時用 例：參閱 2.17 相關設定：3-73, 功能項目 23,18
98	指定外線撥號執行 LCR 是否檢查 ARS 群組	0	0：否(不檢查直接撥出) 1：要 註：先指定外線再撥號(執行 LCR),系統會依設定值允許撥出或不允許而切斷外線 相關設定：3-47,3-94,2-133
104	撥出狀態是否列印	0	0:不可以 1:可以
105	外轉外時是否可聽見行動電話語音宣告	0	0:不可以 1:可以

2-32

2.7 門口機設定：(種類 4)

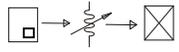
操作方法：按 [喇叭] → [1 秒內按保留二次] → [2][6][5][6] 或設定密碼 → 輸入種類 [4] → [保留] → 顯示門口機號碼 → [保留] → 輸入門口機設定項目

項目	名稱	出廠值	說明
00	不使用門口機	0	0:正常 1:不使用
01			
02	日間門口機分群設定	0	0~9999 群 設定時機：當用戶的分機對門口機的使用,要分群管制時. 說明：外線使用群有設定分群時,門口機的分群須與外線使用群不同群,如外線 3-02~03 使用分群設定有 0、1 群時,門口機須設第 2 群或其他群組 相關設定:2-33~34,2-44~45,3-02~03
03	夜間門口機分群設定	0	
04	日間響鈴分群設定	0	0~9999 群 設定時機：當門口機進線時可接或響鈴分機,要分群管制時. 說明：外線響鈴群有設定分群時,門口機的響鈴分群須與外線響鈴群不同群,如外線 3-04~05 響鈴分群設定有 0、1 群時,門口機須設 2 群或其他群組 相關設定及功能:2-33~34,2-35~36,4-10~23, 3-04~05 功能 168~171
05	夜間響鈴分群設定	0	
08	進線通話時間	300	0~9999 秒 0：不限制 註：避免與門口機通話結束後,話機未掛好電話造成門口機無法

再進線問題			
09	門口機轉外線通話時間	300	0~9999 秒 0：無效 設定時機：門口機當熱線功能時的通話時間 相關設定：4-10,4-39,(3-53 不可設定為 0,但撥出限制時間實際依 4-09 設定為主)
10	按鍵一響鈴指令	F170	F170 為門口機進線指令 [0]:不使用 [1]:功能 [2]:分機 [3]:外線 [4]:門口機 [6]:收容位置 [*]:下一鍵 [#]:前一鍵,功能代碼見附件一 設定時機：當用戶要變更設定狀態時或當做分機專線進線
11	按鍵一的響鈴群組	0001	按第一鍵時的響鈴群組(配合 4-10 設定使用) 說明：使用多按鍵的門口機時可設定按鍵 1 響鈴 1 樓的話機,按鍵 2 響鈴 2 樓的話機,依此類推參考 4-10~23 設定 其他按鍵響鈴群組,響鈴群組設定參考 4-04 說明 設定時機：當門口機進線響鈴須分群管制時
12	按鍵二響鈴指令	F170	F170 為門口機進線指令(同 4-10 說明)
13	按鍵二的響鈴群組	0002	按第二鍵時的響鈴群組(同 4-11 說明)
14	按鍵三響鈴指令	F170	F170 為門口機進線指令(同 4-10 說明)
15	按鍵三的響鈴群組	0003	按第三鍵時的響鈴群組(同 4-11 說明)
16	按鍵四響鈴指令	F170	F170 為門口機進線指令(同 4-10 說明)
17	按鍵四的響鈴群組	0004	按第四鍵時的響鈴群組(同 4-11 說明)

2-33

種類 4：門口機設定

項目	名稱	出廠值	說明
18	按鍵五響鈴指令	F170	F170 為門口機進線指令(同 4-10 說明)
19	按鍵五的響鈴群組	0005	按第五鍵時的響鈴群組(同 4-11 說明)
20	按鍵六響鈴指令	F170	F170 為門口機進線指令(同 4-10 說明)
21	按鍵六的響鈴群組	0006	按第六鍵時的響鈴群組(同 4-11 說明)
22	按鍵七響鈴指令	F170	F170 為門口機進線指令(同 4-10 說明)
23	按鍵七的響鈴群組	0007	按第七鍵時的響鈴群組(同 4-11 說明)
24	同類序號	---	0:不列入 1-99:序號 設定時機：當多個門口機須做順序排列時
26	通話中送話音量	40	0~63 階 設定時機：當本門口機送話音量太大或太小時  門口機 調整 交換網路
27	門口機進線響鈴時間	150	0~9999 ×0.1 秒 (0 未限制) 設定時機：門口機進線時響鈴聲的時間
28	進線響鈴音源時間	0	0~9999 ×0.1 秒 (相關程式 1-28 設定) 相關設定：4-29,4-30,4-31
29	進線響鈴格式 1 之音源	248	請參閱附件 2 設定時機：改變門口機進線響鈴音或用戶須求 例如：將門口機進線響鈴聲變成保留音源,4-29~30 須設為 063 相關設定：3-31,4-28
30	進線響鈴格式 0 之音源	248	
31	進線響鈴格式	0:1234567	TP:0:0123456789 -> 1:012345 共有 16Bit 斷續

			說明：本項格式適用單機振鈴,因為響鈴音不同 請參閱程式 3-31 說明
32			
33	受話音量	32	0~63 階 (40 為標準值,調整單位為 1dB)  設定時機:當門口機受話音量太大或太小時
34	使用者燈號顯示	1	0:僅用紅燈 1:使用綠燈或紅燈(數位話機須要雙色燈號顯示使用區別時)
35			
36			
37			
38			
39	日間直撥熱線號碼	電話號碼(按[*]清除) 註:按鍵一響鈴指令須設為 F34 設定時機:當門口機要做直接撥出時(當做緊急用) 相關設定:4-09
40	夜間直撥熱線號碼	
41	通話中是否可被錄音	1	0:不可以 1:可以 (本項設定使用於裝有系統 Voice Mail 才有效) 相關設定:2-129

2-34

種類 4：門口機設定

項目	名稱	出廠值	說明
42	允許廣播輸出	0	0:不可以 1:可以
43	廣播群組	0	0~9999 群
44	廣播音量	40	00-63 階
45	DSS-1 收容位置	----	
46	DSS-2 收容位置	----	
47	DSS-3 收容位置	----	

2-35