



工地人員進出管理系統 (勞安監控門禁管理系統)



系統功能：


即時人數統計：即時顯示 各工種/承包商/施工人員...，已進入及未進人員名冊及統計人數

人員照片輔助：感應時即時顯示人員照片

進出紀錄查詢：可依全部/當日/卡號/部門等查詢進出紀錄，並提供輸出成 excel 檔

提供多種權限：可依時間區等管制人員可進入/出之權限 (假日或國定假日不可進入工地)

系統架構：

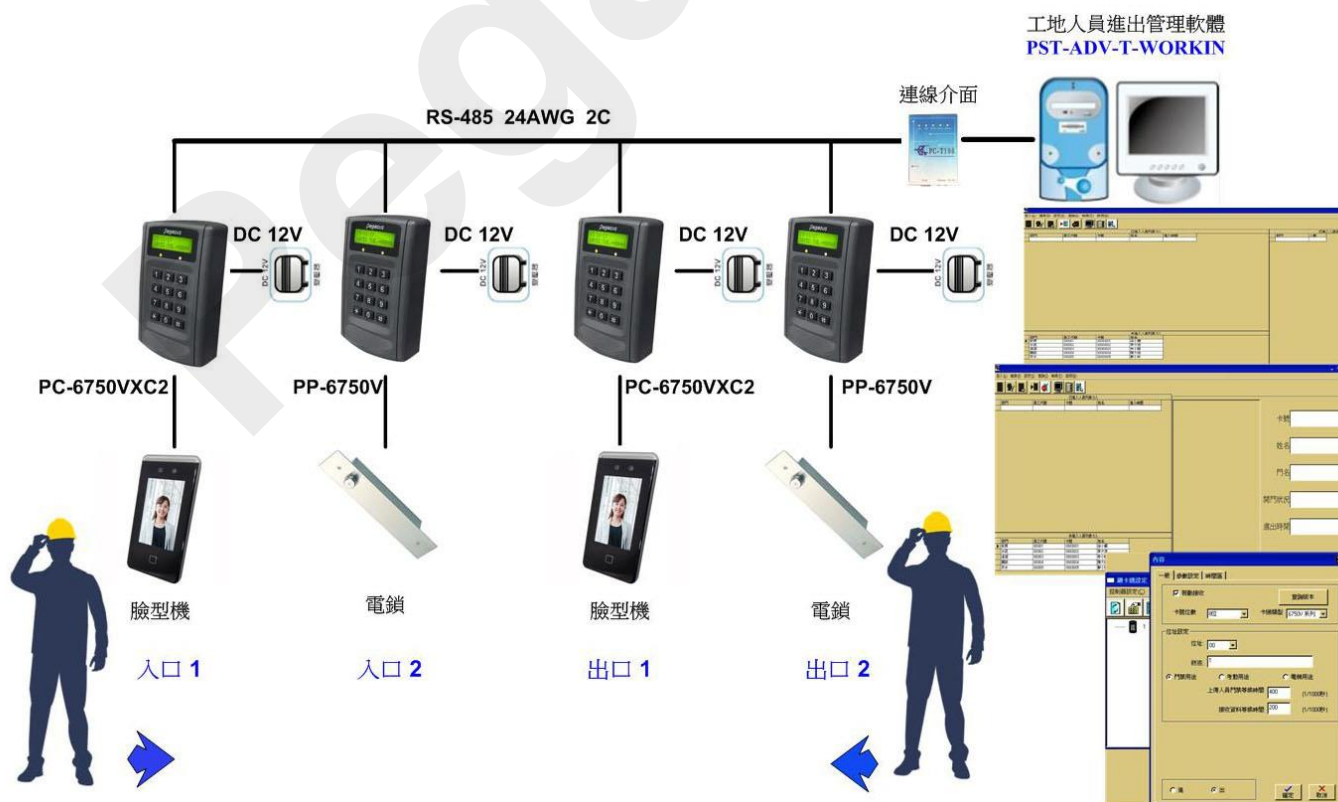

工地進出顯示版軟體操作畫面功能說明

- 一. 主畫面分成已進入人員列表/未進入人員列表兩部份.
並各別標示統計人數

檔案(F) 設定(S) 進出記錄(A) 檢視(V) 說明(H)

已進入0人員列表				
部門	員工編號	卡號	姓名	時間

未進入204人員列表				
部門	員工編號	卡號	姓名	時間
		00000003	00000003	
		00000004	00000004	
		00000005	00000005	
		00000006	00000006	
		00000007	00000007	
		00000008	00000008	
		00000009	00000009	
		00000010	00000010	
		00000011	00000011	
		00000012	00000012	

- 二. 主畫面左邊列出已進入總人數.右側會顯示依不同部門人數統計的即時資料

已進入0人員列表		
部門	姓名	時間

已進入人數統計	
部門	人數

未進入204人員列表		
姓名	時間	
0003	00000003	
0004	00000004	
0005	00000005	
0006	00000006	
0007	00000007	
0008	00000008	
0009	00000009	
0010	00000010	
0011	00000011	
0012	00000012	
0013	00000013	
0014	00000014	
0015	00000015	
0016	00000016	
0017	00000017	

當人員資料建檔時,有輸入部門別,則可依不同部門作人數統計.當讀出時,則自動將該筆人員資料移到未進入人員端.

三. 卡機進出設定

四. 查詢選項

部門	姓名	進入時間
已進入人員列表:0人		

部門	員工代號	卡號	姓名
▶ 板模	000001	00000001	徐小綱
水泥	000002	00000002	李大炮
清潔	000003	00000003	林小曉
鋼筋	000004	00000004	陳大統
茶水	000005	00000005	蘇小妹