



客戶
回函卡

機種：_____ 機號：_____

頻率：_____

姓名：_____

性別： 男 女

職業：_____

公司名稱：_____

聯絡地址：_____

聯絡電話：_____

傳真號碼：_____

購買日期：____年____月____日

經銷商：_____



▲請沿此虛線撕開，並請將回函卡寄回



嘉友電子股份有限公司
CHIAYO ELECTRONICS CO., LTD.

保證書

機種：_____ 機號：_____ 頻率：_____ 購買日期：_____

說明：

- 1、本卡保證期間壹年。
- 2、在本保證期間內，因製造上原因而生故障，由本公司免費修理。
- 3、除第二項原因以外之故障，由本公司酌收修理材料及工資。
- 4、本保證書無本公司蓋章無效。

總公司：台北市仁愛路四段27巷30號
 TEL:886-2-2741-5741
 FAX:886-2-2752-5242

公司章：

經銷商：

工廠：嘉義市東區後湖里忠孝二街88號
 TEL:886-5-271-1000
 FAX:886-5-276-7611
<http://www.chiayo.com.tw>

Email:sales@chiayo.com.tw



AIR-813/AIR-812/AIR-212

Q-815/Q-212/M-815/M-112

UHF/VHF DIVERSITY

電腦自動抗干擾/自動選訊雙頻道無線麥克風系統

使用說明書



GREEN PRODUCT
本產品已符合RoHS低鉛標準



嘉友電子股份有限公司
 總公司：台北市仁愛路四段27巷30號
 嘉義分公司：嘉義市忠孝二街88號
 台南分公司：台南縣永康市中華路7巷22號
 Web site: www.chiayo.com.tw

TEL: 886-2-2741-5741 FAX: 886-2-2752-5242
 TEL: 886-5-271-1000 FAX: 886-2-276-7611
 TEL: 866-6-313-9666 FAX: 886-6-274-3254
 E-mail: sales@chiayo.com.tw

UHF雙頻道自動選訊無線接收機 AIR-813/AIR-812

一、系統組合


此機種是採用數位鎖定固定頻率UHF高頻段(AIR-812 / AIR-813)及VHF低頻段(AIR-212)的接收機，可以搭配Q系列或M系列的無線麥克風做雙頻道或多頻道的同時使用。

二、基本組合

1. 主機 / 2. 配件：A. 變壓器、B. 天線一對、C. 輸出連線、D. 操作說明書


三、各部位名稱及功能(AIR-813 / AIR-812)

● 正面

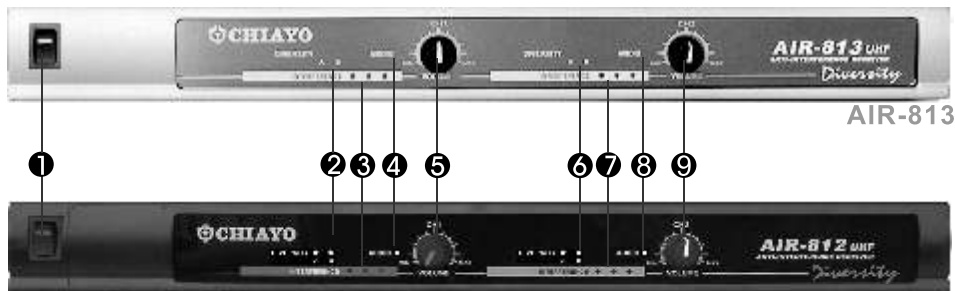


1. 電源開關：按下開關"ON"時，開關上的LED燈會亮。
2. 第一頻道麥克風訊號指示燈：當麥克風的訊號一打開，指示LED就立即亮起。顯示接收到麥克風發射的訊號。
3. 第一頻道干擾指示燈：亮綠燈表示輕微干擾，亮黃燈表示中度干擾，亮紅燈表示嚴重干擾。
4. 第一頻道音頻訊號指示燈：指示麥克風的調變訊號。
5. 第一頻道音量控制器：控制音頻輸出的大小。
6. 第二頻道麥克風訊號指示燈：當麥克風的訊號一打開，指示LED就立即亮起。顯示接收到麥克風發射的訊號。
7. 第二頻道干擾指示燈：亮綠燈表示輕微干擾，亮黃燈表示中度干擾，亮紅燈表示嚴重干擾。
8. 第二頻道音頻訊號指示燈：指示麥克風的調變訊號。
9. 第二頻道音量控制器：控制音頻輸出的大小。

● 背面

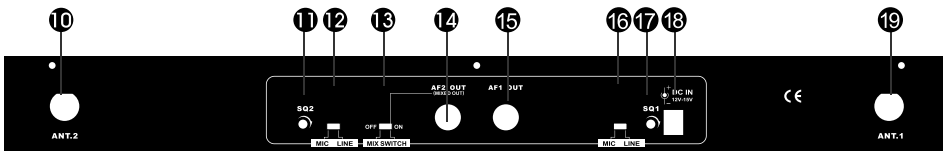


10. 第二頻道天線接座：供安裝天線或連接天線連線。
11. 第二頻道靜音調整鈕：當訊號關掉時，用以調整接收的靜音靈敏度，使其沒有雜音輸出。
12. 第二音頻MIC/LINE輸出阻抗切換開關。
13. 混合輸出開關。
14. 第二音頻輸出插座："PHONE"型連接頭，提供LINE OUT輸出訊號。
15. 第一音頻輸出插座："PHONE"型連接頭，提供LINE OUT輸出訊號。
16. 第一音頻MIC/LINE輸出阻抗切換開關。
17. 第一頻道靜音調整鈕：當訊號關掉時，用以調整接收的靜音靈敏度，使其沒有雜音輸出。
18. 直流電源輸入插座：可外接12-15V直流電源。插座是負接地型。
19. 第一頻道天線接座：供安裝天線或連接天線連線。



廣告回信
臺灣中區郵政管理局登記證
第 4 0 1 9 號


免貼郵票

信 函

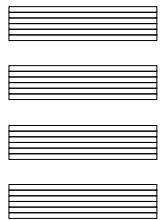

600嘉義市東區忠孝二街88號

嘉友電子股份有限公司

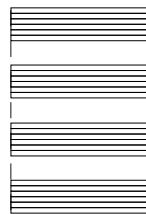

▲請沿此虛線剪下，並請將回函卡寄回

CHIAYO

嘉友電子股份有限公司

Http://www.chiayo.com.tw Email:sales@chiayo.com.tw

■總公司：台北市仁愛路四段27巷30號
TEL:886-2-2741-5741 FAX:886-2-2752-5242


■工廠：嘉義市東區後湖里忠孝二街88號
TEL:886-5-271-1000 FAX:886-5-276-7611
http://www.chiayo.com.tw Email:sales@chiayo.com.tw

■服務電話：台北/02-2741-5741 嘉義/05-277-9002 台南/06-313-9666

VHF雙頻道自動選訊無線接收機 AIR-212

四、各部位名稱及功能(AIR-212)


● 正面

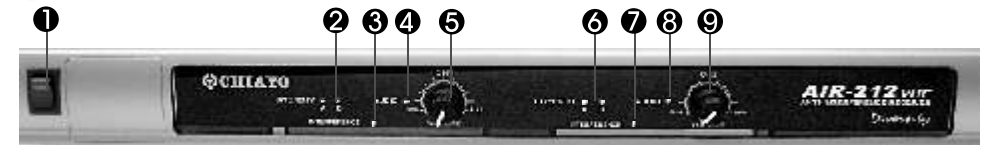

AIR-212

1. 電源開關：按下開關"ON"時，開關上的LED燈會亮。
2. 第一頻道麥克風訊號指示燈：當麥克風的訊號一打開，指示LED就立即亮起。顯示接收到麥克風發射的訊號。
3. 第一頻道干擾指示燈：亮黃燈表示有干擾狀態。
4. 第一頻道音頻訊號指示燈：指示麥克風的調變訊號。
5. 第一頻道音量控制器：控制音頻輸出的大小。
6. 第二頻道麥克風訊號指示燈：當麥克風的訊號一打開，指示LED就立即亮起。顯示接收到麥克風發射的訊號。
7. 第二頻道干擾指示燈：亮黃燈表示有干擾狀態。
8. 第二頻道音頻訊號指示燈：指示麥克風的調變訊號。
9. 第二頻道音量控制器：控制音頻輸出的大小。


● 背面

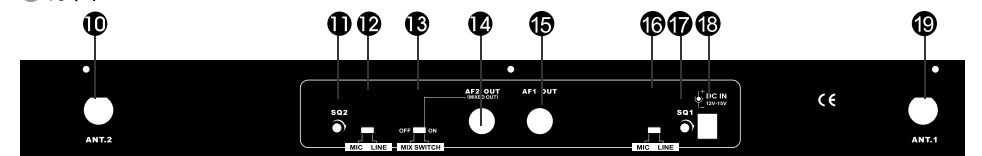

10. 第二頻道天線接座：供安裝天線或連接天線連線。
11. 第二頻道靜音調整鈕：當訊號關掉時，用以調整接收的靜音靈敏度，使其沒有雜音輸出。
12. 第二音頻MIC/LINE輸出阻抗切換開關。
13. 混合輸出開關。
14. 第二音頻輸出插座："PHONE"型連接頭，提供LINE OUT輸出訊號。
15. 第一音頻輸出插座："PHONE"型連接頭，提供LINE OUT輸出訊號。
16. 第一音頻MIC/LINE輸出阻抗切換開關。
17. 第一頻道靜音調整鈕：當訊號關掉時，用以調整接收的靜音靈敏度，使其沒有雜音輸出。
18. 直流電源輸入插座：可外接12-15V直流電源。插座是負接地型。
19. 第一頻道天線接座：供安裝天線或連接天線連線。

手握式無線發射器 Q-815/Q-212

一、各部名稱及功能

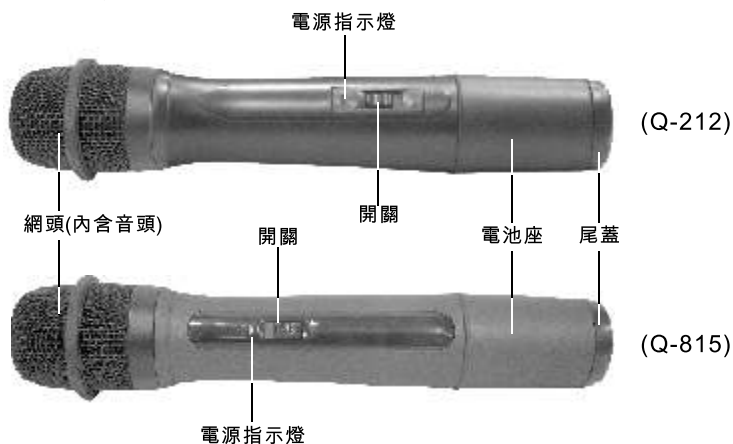

二、電池安裝

Q-212使用一只9V電池，Q-815使用兩顆3號AA"電池，更換電池時先將電池蓋旋轉取出，再依電池正確極性方向放入管身，如圖一所示。



Q-212(9V電池)X1只

Q-815(3號"AA"電池)X2只


圖一

三、使用說明

1. 當麥克風電源開關開啟時，若開關座上的電池電量指示燈會閃亮一下，表示電池裝置正常。如果沒有閃亮，表示電池沒電或未裝妥。如果指示燈一直亮著，表示電池快沒電，必需更換。
2. 當麥克風電源開關開啟後，接收機上的RF指示燈隨著亮起，表示麥克風的發射信號正常，一切能正常操作。
3. 當麥克風不使用時，請於關掉電源開關後，若是長時間不使用，請將電池取出，以避免電池液流出，損壞電路板。

腰掛式無線發射器 M-815/M-112

一、各部名稱及功能

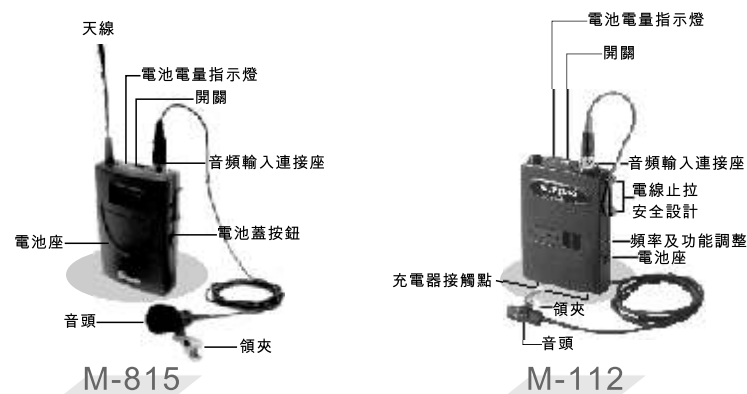

二、電池安裝

M-815使用兩只3號電池(如圖二所示)，M-112發射器使用一只9V電池(如圖三所示)，建議使用鹼性電池可達較佳使用效果。安裝或取出電池時，打開電池蓋再依電池正確極性方向放入即可。



M-815(3號AA"電池)X2只

圖二




M-112(9V電池)X1只


圖三

三、發射器掛放

M-815/M-112發射器特殊設計的掛夾，可選擇朝上或朝下掛放(如圖四、五所示)。

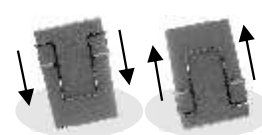

圖四

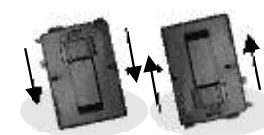

圖五