

CHIAYO

操作說明書

AMP-500 多媒體擴音機




目錄

1. 產品介紹	2
1-1. 基本配備	2
1-2. 控制面板名稱與功能	2
2. 設定與操作	3
2-1. 使用有線麥克風 (MIC IN)	3
2-2. 音樂輸入-DVD player (LINE IN 1)	4
2-3. 樂器 (如電吉他、電子琴) 輸入 (LINE IN 2)	5
2-4. 有線/無線麥克風與音樂的音調控制 (TONE)	6
2-5. 語音優先功能 (VOICE PRIORITY)	6
3. 應用	7
3-1. 外接 L/R 雙聲道喇叭 (SP OUT)	7


1. 產品介紹

感謝您選購本公司的多媒體擴音機。為了有個安心的操作，請詳細閱讀此說明書。


1-1. 基本配備

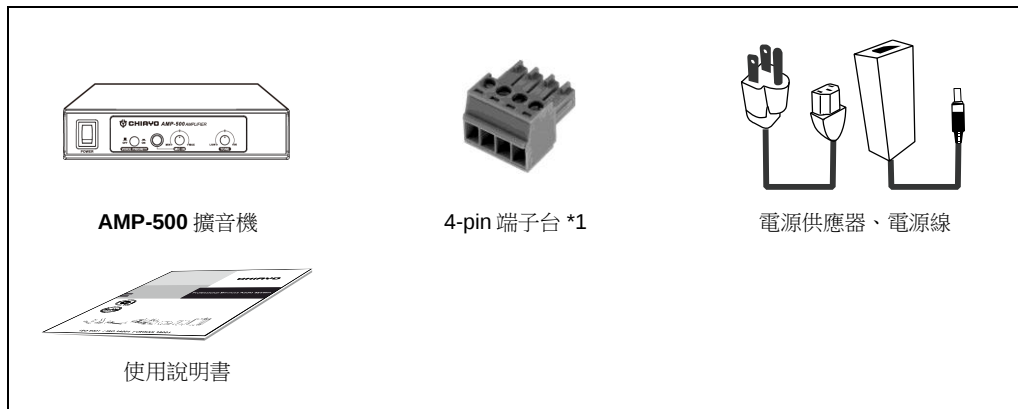

1-2. 控制面板名稱與功能

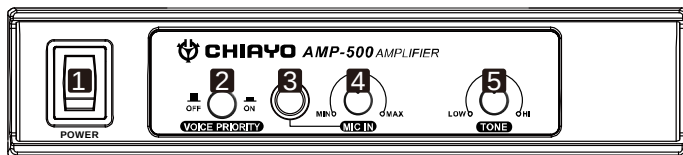

1. 總電源開關
2. 聲音優先切換器
3. 有線麥克風輸入插座 (Ø6.3mm)
4. 有線麥克風音量控制
5. 音調控制

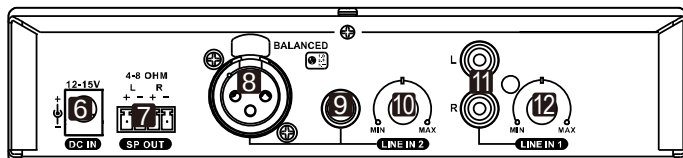


6. DC 電源插座
7. 外接喇叭插座：可外接兩組 4-8Ω
8. LINE-IN 2 平衡式音源輸入 (XLR)
9. LINE-IN 2 非平衡式音源輸入 (Ø6.3mm)
10. LINE-IN 2 音源輸入音量控制
11. LINE-IN 1 音源輸入 (RCA 插座)
12. LINE-IN 1 音源輸入音量控制


2. 設定與操作

2-1. 使用有線麥克風 (MIC IN)


1 用 6.3mm 規格的音源線將有線麥克風連接到 **MIC IN** 插座。

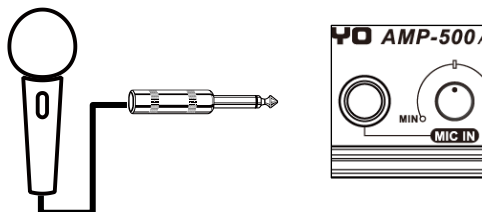

2 開啟電源前，先將 **MIC IN** 音量調到最小，開啟電源後再依使用需求，將 **MIC IN** 音量調整到適當大小。

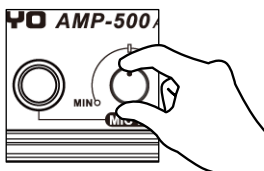


3 音調（高音與低音）可在 **TONE** 區塊調整。（詳見第 6 頁）

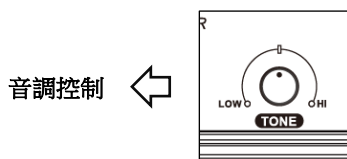


2-2. 音樂輸入-DVD player (LINE IN 1)

1 用 RCA R/L 規格的音源線連接裝置與擴音機 **LINE IN 1** 的 RCA 插座。

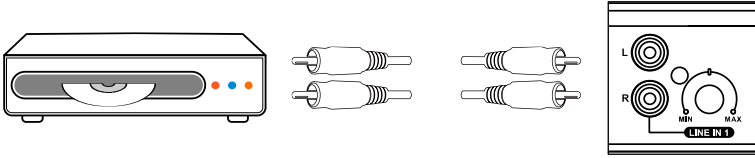


2 開啟電源前，先將 **LINE IN 1** 音量調到最小，開啟電源後再依使用需求，將 **LINE IN 1** 音量調整到適當大小。

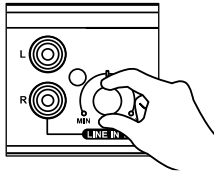


3 音調（高音與低音）可在 **TONE** 區塊調整。（詳見第 6 頁）

音調控制

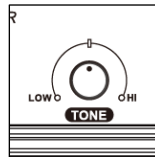


2-3. 樂器（如電吉他、電子琴）輸入（LINE IN 2）

1 用 6.3mm 或 XLR 規格的音源線將樂器連接到 **LINE IN 2** 插座。

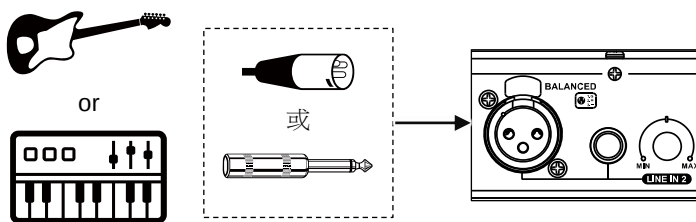


2 開啟電源前，先將 **LINE IN 2** 音量調到最小，開啟電源後再依使用需求，將 **LINE IN 2** 音量調整到適當大小。

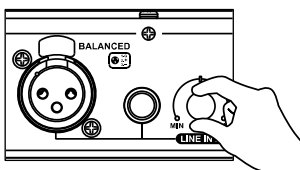

3 音調（高音與低音）可在 **TONE** 區塊調整。（詳見第 6 頁）


音調控制

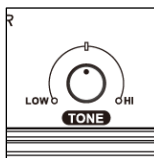

2-4. 有線/無線麥克風與音樂的音調控制（TONE）

等化器調節實際上就是用來增大音箱被還原聲音的高/低頻分量或減小高/低頻分量的裝置。就是所謂的提升高音或衰減高音的作用，是一種用於特定於頻率的音量旋鈕，用來改善樂器的聲音或使某些樂器和聲音更加突出。根據面板刻度標識，向順時針方向調節即是提升、增大；相反方向則是降低、衰減。

所有訊號在進入擴音機後，已先經過高低音平衡處理，所以在輸出到喇叭的過程不必再調整等化器，建議將旋鈕的位置維持在 12 點鐘方向即可。

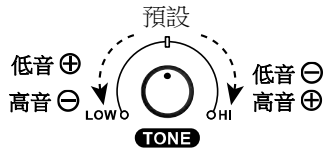

旋鈕	MAX (順時針方向)	MIN (逆時針方向)
功能	增大音箱被還原聲音的高頻分量或減小低頻分量，亦即提升高音或衰減低音。	增大音箱被還原聲音的低頻分量或減小高頻分量，亦即提升低音或衰減高音。
調整範圍	-12 dB ~ +12 dB	
預設	12 點鐘方向	

2-5. 語音優先功能（VOICE PRIORITY）



開啟語音優先功能後，使有線或無線麥克風演說時能自動降低背景音樂音量，停止演說後自動回復背景音樂音量。

3. 應用

3-1. 外接 L/R 雙聲道喇叭 (SP OUT)

用 4P 歐式端子的音源線將喇叭（規格須 $\geq 4\Omega$ ）連接到後面板 **SP OUT** 輸出孔。若使用歐式端子線連接時，請務必依照喇叭的正、負極位標示插入正確孔位。

