


CHIAYO

操作說明書


DCT-611 / DCR-611
無線導覽及同步翻譯系統

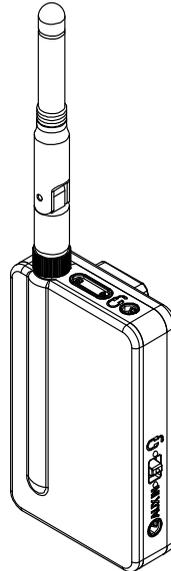

通過 ISO 9001 國際品質認證 / ISO 14001 國際環保認證 / ISO 45001 國際安全與衛生認證

DCT-611 迷你發射器

各部名稱及功能

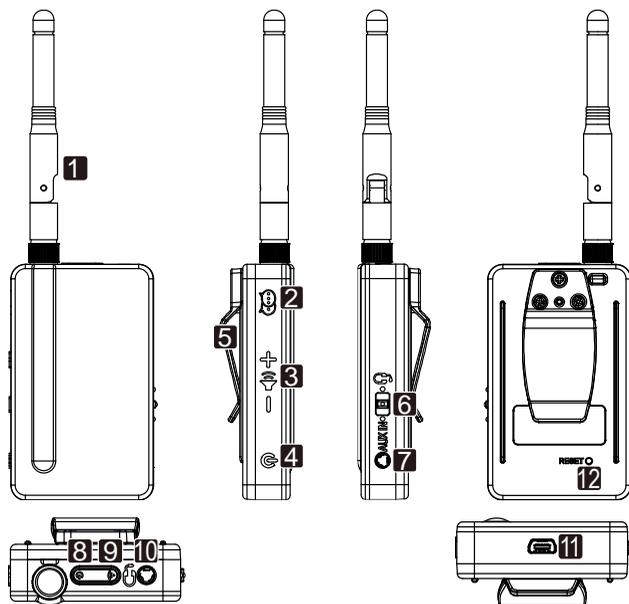


1. 天線
2. 對講 (雙向) / 廣播 (單向) 模式切換
3. 音量調整鍵
4. 電源與對頻鍵
5. 背夾
6. 麥克風 ↔ 混合 ↔ 外部音源切換
7. 外部音源輸入孔 (Ø3.5mm)
8. 電源指示燈
9. 對講 (雙向) / 廣播 (單向) 模式指示燈
10. 耳機麥克風插孔 (Ø3.5mm)
11. 迷你 USB 充電孔
12. 重設 (RESET) 鍵

操作說明

- 開機/關機：按住電源鍵一秒後可開機，此時電源指示燈會亮綠燈；若是亮紅燈，則表示電量不足，需要立即充電。按住電源鍵三秒後可關機。
- 切換對講（雙向）/廣播（單向）模式：按住切換鍵一秒。
對講（雙向）模式：團員與導覽者可雙向交談，模式指示燈號會亮紅燈。
廣播（單向）模式：團員無法與導覽者雙向交談，模式指示燈號會亮綠燈。
- 外部音源輸入：可將裝置（如手機）連接到發射器的音源輸入插孔，在導覽時可依照不同的區域選擇播放已儲存的介紹檔案，或是播放其它背景音樂。
- 三段式音源切換：
只使用耳機麥克風，不播放音樂，請切換到。
只播放音樂，不使用耳機麥克風，請切換到 **AUX IN**。
同時使用耳機麥克風與播放音樂，則切換到中間位置。
- 充電中電源指示燈會閃綠燈。充電飽後燈號自動熄滅。充電過程約 2 至 3 小時。

DCR-611 迷你接收器

各部名稱及功能

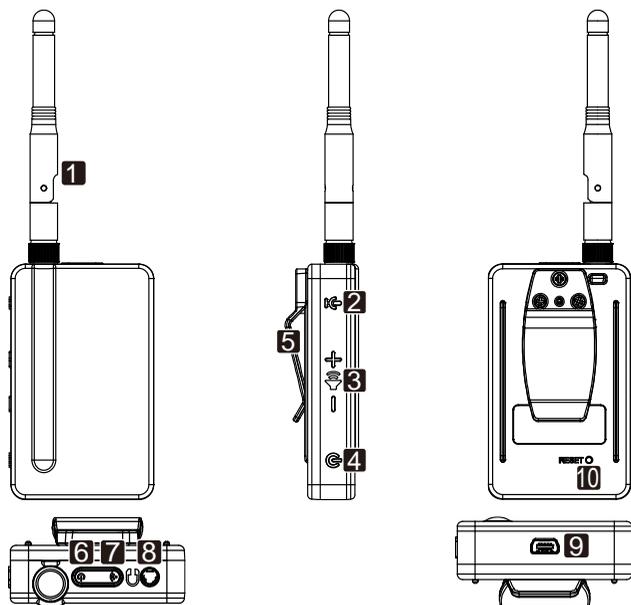

1. 天線
2. 對話鍵
3. 音量調整鍵
4. 電源與對頻鍵
5. 背夾
6. 電源指示燈
7. 接收訊號指示燈
8. 耳機插孔 (Ø3.5mm)
9. 迷你 USB 充電孔
10. 重設 (RESET) 鍵

操作說明

- 開機/關機：按住電源鍵一秒後可開機，此時電源指示燈會亮綠燈；若是亮紅燈，則表示電量不足，需要立即充電。按住電源鍵三秒後可關機。
- 雙方對談：按住對話鍵對著接收器即可與導覽者對話，其他團員也可聽見您與導覽者的對話。放開對話鍵後便自動取消對話功能。
※當 DCT-611 發射器關閉對講功能時，DCR-611 的對話鍵即無作用。
- 訊號指示：在接受到導遊發射器的訊號時，接收訊號指示燈號恆亮綠燈。無接收或脫隊時燈號會閃綠紅燈，並發出嗶嗶聲。
- 充電中電源指示燈會閃綠燈。充飽電後燈號自動熄滅。充電過程約 2 至 3 小時。


DCT-611 與 DCR-611 的對頻說明

- 在對頻之前，必須確認電量充足，再關閉 DCT-611 與 DCR-611 的電源。若電量不足將無法對頻。
- 按住 DCT-611 的電源與對頻鍵  約 5 秒後，對講/廣播模式指示燈  會閃紅燈，此時已進入對頻狀態。
- 按住 DCR-611 的電源與對頻鍵  約 5 秒後，接收訊號指示燈  會閃紅燈，此時已進入與 DCT-611 對頻的狀態。對頻完成後，接收訊號指示燈  會閃綠燈，代表已完成對頻。
- DCT-611 的指示燈  會持續閃紅燈，保持對頻狀態。
- 當全部 DCR-611 接收器都對頻完畢時，請務必再按一下 DCT-611 發射器的電源鍵 ，才能完成對頻的程序。
- 對頻程序完成後，在下次使用時不需要再對頻。


對頻前確認電量

步驟	指示燈號	狀態
按住 DCT-611 發射器與 DCR-611 接收器電源鍵  一秒	電源指示燈亮紅燈 	電量過低，無法對頻。
	電源指示燈亮綠燈 	電量足夠，可以對頻。

系統對頻步驟



DCT-611 發射器



DCR-611 接收器

步驟	指示燈號	狀態
按住 DCT-611 發射器電源鍵  約 5 秒。	指示燈  閃紅燈。	已進入對頻狀態
按住 DCR-611 接收器電源鍵  約 5 秒。	指示燈  閃紅燈。	已進入對頻狀態
	指示燈  閃綠燈。	對頻成功
全部 DCR-611 對頻結束後，按一下 DCT-611 的電源鍵  。	DCT-611 指示燈  與 DCR-611 指示燈  恆亮綠燈。	結束對頻程序，可開始使用導覽系統。