

CHIAYO


操作說明書

DPR-500m


MP3 錄放音模組




9001:2015

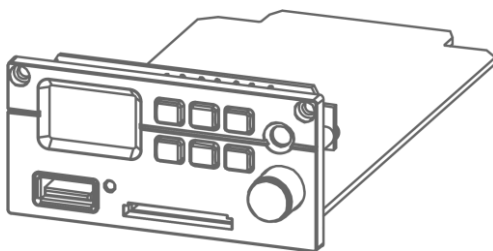

各部名稱與功能

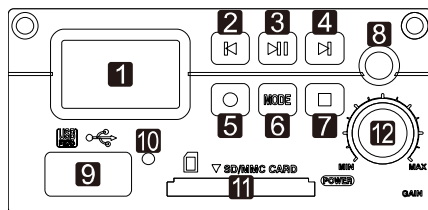

遙控器 →

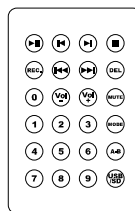

1. LCD 顯示器
2. 短按：可跳回上一首
長按：反向快轉音樂
3. 短按：播放／暫停／停止錄音
可讀取檔案格式：**mp3**、**wav**、**wma**。
4. 短按：跳至下一首
長按：順向快轉音樂
5. 按一下此鍵可開始錄音
6. 按一下此鍵可切換循環模式
7. 按一下此鍵可停止播放或停止錄音
8. 紅外線接收區
9. USB 插槽
10. USB／SD 卡讀取指示燈（綠／紅）：播放中，綠燈會閃爍；錄音中，紅燈會閃爍。若無可播放檔案，紅燈會恆亮。停止播放或錄音時，則綠燈恆亮。
11. SD 卡插槽
12. 電源／音量調整鈕

面板與遙控器細部功能操作

功能操作	面板	遙控器
播放／暫停	短按	短按
錄音	短按 開始錄音 按 或 可停止錄音	短按 開始錄音 按 或 可停止錄音
前進一首	短按	短按
快轉	長按	長按
後退一首	短按	短按
倒轉	長按	長按
下一個資料夾	-	短按
上一個資料夾	-	短按
選曲（0-9 數字鍵）	-	先選曲目，再按
USB／SD 切換	-	短按
循環模式切換 ALL：全部重複 SINGLE：重複單首 FOLDER：重複單個資料夾	短按	短按
音量控制	-	短按 或
A-B 區段播放	-	短按 設定起點，再按一遍設定終點並開始播放。再按一遍可停止播放。
刪除曲目	-	短按 刪除曲目，此時 LCD 會閃爍 DEL FILE 確認是否刪除，再按一遍 DEL 即可刪除。
靜音	-	短按 可靜音，再按一遍即可恢復。

※補充說明：

- 只支援 FAT 與 FAT32 檔案系統。
- 播放支援 MP3、WAV 與 WMA。
- 錄音格式 MP3，位元率 128kbps，取樣頻率 44kHz。
- 要有 USB 或 SD 儲存裝置時才能切換到錄音模式。
- 會錄到當前正在使用的 USB 或 SD 裝置裡的 RECORD 資料夾。
- 錄音曲目檔案建立是依序 FILE_001、FILE_002、FILE_003...編碼。
- 刪除錄音檔後的檔案編碼空缺，錄音檔案建立不會填補前面空缺。
- 錄音檔案編碼到達 FILE_999 將無法再進行錄音，LCD 會顯示 Num Full 字樣。
- USB 或 SD 無足夠容量寫入時，LCD 會顯示 USB FULL 或 SD FULL 字樣。
- SD 防寫時進行錄音或刪除會顯示 SD LOCK 畫面。
- 當錄音過程中，若有拔儲存裝置或關機，有可能導致檔案結構的損毀，請依正常程序結束錄音後再拔儲存裝置或關機。