

# CHIAYO

## 操作說明書


### DPRB-600M

### DPRB-500M


MP3 錄放音 + 藍牙模組



9001:2015

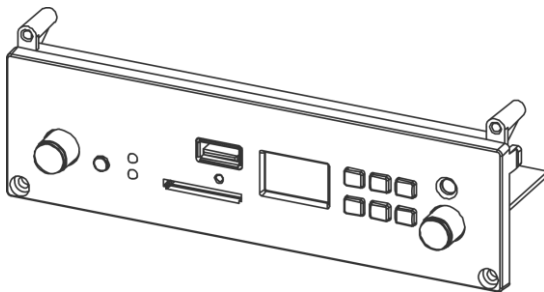



## 藍牙接收模組（左）

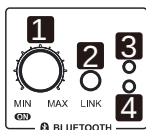



1. 電源／音量調整鈕
2. 配對鍵
3. 鎖定指示燈
4. 掃描指示燈

## 與其它藍牙裝置配對


- 1 開啟藍牙接收模組的電源①，掃描指示燈 **SCAN**④與鎖定指示燈 **LOCK**③會交互閃爍。
- 2 啟動配對裝置的藍牙功能，並搜尋外部藍牙裝置，連接到名稱為**"BT AUDIO"**的裝置。

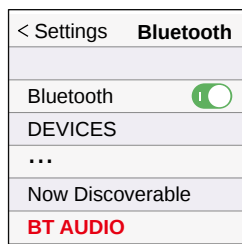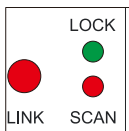


- 3 連線完成後，鎖定指示燈 **LOCK**③燈號便會恆亮綠燈。
- 4 短按 **LINK**（配對鍵）②可中斷連線。藍牙在開機後，可自動回連上次配對成功的裝置。

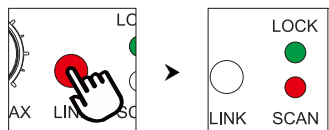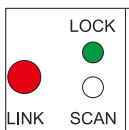

## MP3 錄放音模組（右）

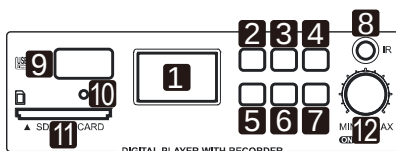

遙控器 ➔

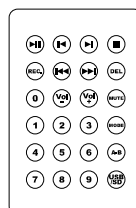

1. LCD 顯示器
2. 短按：跳回上一首；  
長按：反向快轉音樂。
3. 短按：播放／暫停／停止錄音。  
可讀取檔案格式：**mp3、wav、wma**
4. 短按：跳至下一首；  
長按：順向快轉音樂。
5. 按一下此鍵可開始錄音。
6. 按一下此鍵可切換循環模式。
7. 按一下此鍵可停止播放或停止錄音。
8. 紅外線接收區
9. USB 插槽
10. USB／SD 卡讀取指示燈（綠／紅）：  
播放中 ➔ 閃爍綠燈。錄音中 ➔ 閃爍紅燈。  
無可播放檔案 ➔ 恆亮紅燈。  
停止播放或錄音 ➔ 恆亮綠燈。
11. SD 卡插槽
12. 電源／音量調整鈕

## 面板與遙控器細部功能操作

| 功能操作                                                | 面板                                                                                                                                                                                                                                                                           | 遙控器                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 播放／暫停                                               | 短按                                                                                                                                                                                          | 短按                                                                                                                                                                                          |
| 錄音                                                  | 短按  開始錄音，<br>按  或  可停止錄音。 | 短按  開始錄音，<br>按  或  可停止錄音。 |
| 前進一首                                                | 短按                                                                                                                                                                                          | 短按                                                                                                                                                                                          |
| 快轉                                                  | 長按                                                                                                                                                                                          | 長按                                                                                                                                                                                          |
| 後退一首                                                | 短按                                                                                                                                                                                          | 短按                                                                                                                                                                                          |
| 倒轉                                                  | 長按                                                                                                                                                                                          | 長按                                                                                                                                                                                          |
| 下一個資料夾                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 短按                                                                                                                                                                                          |
| 上一個資料夾                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 短按                                                                                                                                                                                          |
| 選曲（0-9數字鍵）                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 先選曲目，再按                                                                                                                                                                                     |
| USB／SD切換                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 短按                                                                                                                                                                                          |
| 循環模式切換<br>ALL：全部重複<br>SINGLE：重複單首<br>FOLDER：重複單個資料夾 | 短按                                                                                                                                                                                          | 短按                                                                                                                                                                                          |
| 音量控制                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 短按  或                                                                                                      |
| A-B區段播放                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 短按  設定起點，再按一遍設定終點並開始播放。再按一遍可停止播放。                                                                                                                                                           |
| 刪除曲目                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 短按  刪除曲目，此時LCD會閃爍 <b>DEL</b><br><b>FILE</b> 確認是否刪除，再按一遍 <b>DEL</b> 即可刪除。                                                                                                                    |
| 靜音                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 短按  可靜音，再按一遍即可恢復。                                                                                                                                                                         |

## ※補充說明：

- 只支援 FAT 與 FAT32 檔案系統。
- 播放支援 MP3、WAV 與 WMA。
- 錄音格式 MP3，位元率 128kbps，取樣頻率 44kHz。
- 要有 USB 或 SD 儲存裝置時才能切換到錄音模式。
- 會錄到當前正在使用的 USB 或 SD 裝置裡的 RECORD 資料夾。
- 錄音曲目檔案建立是依序 FILE\_001、FILE\_002、FILE\_003...編碼。
- 刪除錄音檔後的檔案編碼空缺，錄音檔案建立不會填補前面空缺。
- 錄音檔案編碼到達 FILE\_999 將無法再進行錄音，LCD 會顯示 Num Full 字樣。
- USB 或 SD 無足夠容量寫入時，LCD 會顯示 USB FULL 或 SD FULL 字樣。
- SD 防寫時進行錄音或刪除會顯示 SD LOCK 畫面。
- 當錄音過程中，若有拔儲存裝置或關機，有可能導致檔案結構的損毀，請依正常程序結束錄音後再拔儲存裝置或關機。