


CHIAYO

操作說明書

DWR-5410M


備援四通道數位接收機模組

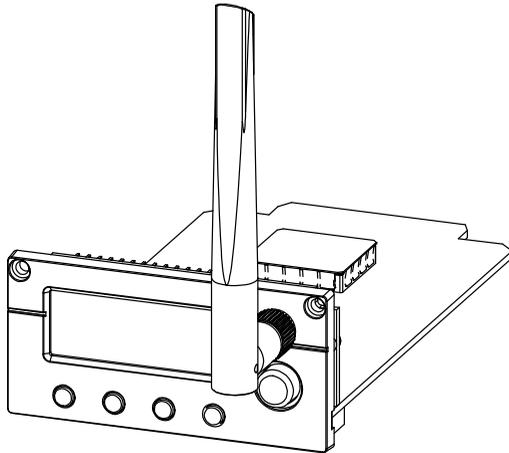

重要使用說明


- 在複雜的 Wi-Fi 無線環境，縮短發射器與接收器之間的視線距離以確保信號通順。
- 當發射器與接收機進行任何設定時至少需保持 1 公尺以上的距離。
- 當 1 或 2 台接收機搭配 1 或 2 只發射器一起使用時，請將發射器設置為 A-SCAN 模式。
- 當同時使用 4 台接收機與 4 只發射器時，請分別將發射器設置為 F-CH01~F-CH04 模式，並確定模式不可重複。
- 當系統遇到干擾或訊號中斷時，請嘗試以下操作：
 - 在發射器上執行 A-SCAN 功能時，將自動搜尋最乾淨的頻道。
 - 接收機的設置應與其它使用中的 WiFi、藍牙或 2.4GHz 裝置保持至少 5 公尺以上的距離。
 - 使用中的接收機應與發射器保持至少 2 公尺以上的距離。

各部名稱與功能

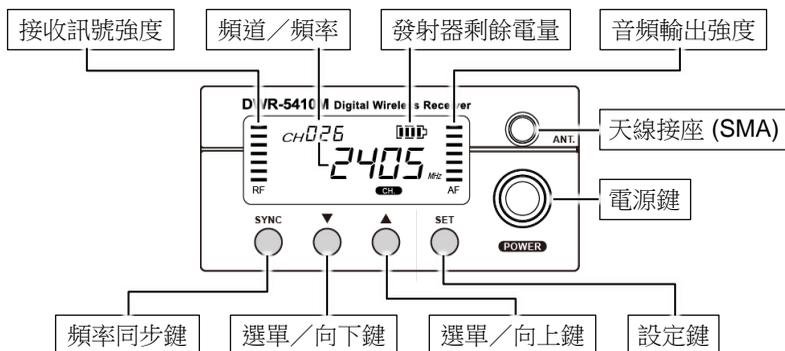

安裝天線


將隨機附的 2.4GHz 接收天線安裝在前面板上的 SMA 插座。請確認天線已鎖緊固定，以免影響訊號接收的品質。

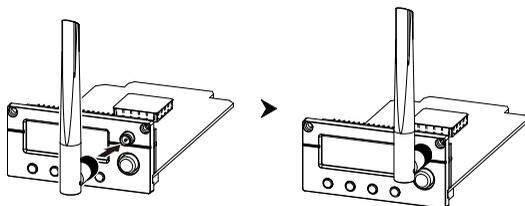

接收機與發射器的頻率同步

開啟接收機模組電源後，LCD 會顯示使用中的頻率及頻道，所選擇的頻道須與相對應發射器上的頻道相同。當發射器開啟後，接收模組的接收訊號指示符號會出現，代表已接收到發射器的訊號。

- 1 按住同步鍵直到發射器的 LCD 會閃爍 SYNC 字樣。




- 2 按住接收機的頻率同步鍵 SYNC，此時接收機的 LCD 顯示-sync-，並改為發射器的頻率，即完成對頻。



調整音量

- 1 按設定鍵 SET，直到 LCD 下方的音量標籤 VOL 顯示並閃爍後，即可開始設定。

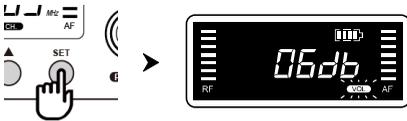

- 2 短按一次向上鍵▲（向下鍵▼）可提高（降低）3dB 音量。音量的調整範圍是從-12dB（最小）到+12dB（最大），預設值為 0dB。

