


CHIAYO

操作說明書

FOCUS PRO/500/505

手提式無線擴音機

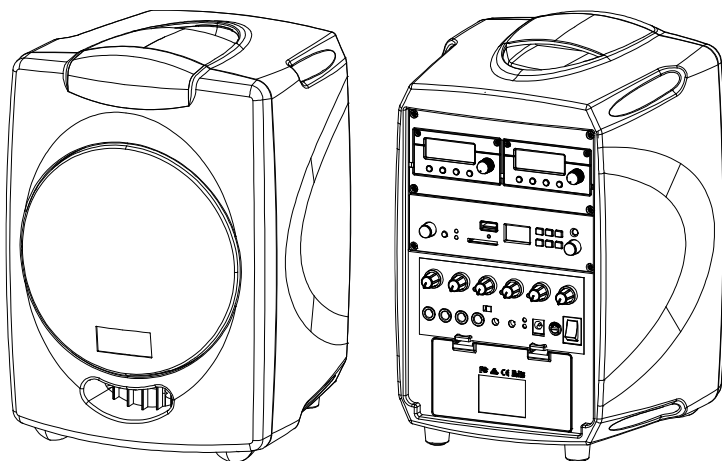

安全性提醒

- 使用前，請詳細閱讀此說明書。
- 請依說明書的指示使用本產品，因其內容含蓋了一些安全性警告與訊息。

這些安全標語及訊息主要是為了避免誤用而造成對使用者的傷害或是機器的損毀。初次操作前的細讀可讓您充分了解一些可能的使用危險。



WARNING

警告

此標示表示誤用可能對人體造成嚴重傷害。



CAUTION

注意

此標示表示誤用可能對人體造成輕微傷害或是機器的損毀。

請遵守下列的使用規定，以避免電池維護不當所造成的危險。

- 勿短路、拆解或將電池靠近熱源。
- 勿對非充電電池進行充電。
- 勿直接對電池進行焊接。
- 確認使用正確的電池規格。
- 確認安裝電池時接上正確的正、負極位。
- 存放電池的地方要避免日曬、高溫與潮濕。



WARNING

警告

為避免電磁波對醫療器材造成影響，若本產品靠近醫療器材時，請關閉產品的電源。



CAUTION

注意


電池即使在不使用情況下仍會放電是正常的。**為確保最長使用時間及電池壽命，請在每次使用完畢後進行充電，或是至少每個月定期充電一次。**
CD 播放器的光學讀取頭對濕度極為敏感。為避免損毀，請勿在濕度高的地方使用。

感謝您選購本公司產品，也恭喜您擁有一台集全功能於一身的可攜帶型擴音機系統。為了有個安心的操作，請詳細閱讀此說明書。


此擴音機的後背板可劃分為三個區域：

1. 功能模組
2. 音源輸出、輸入與控制
3. 電池座

您可依使用需求選購各種功能模組，如接收、中繼發射、藍牙、MP3 或 CD 模組。也可以自行替換電池座內的電池。

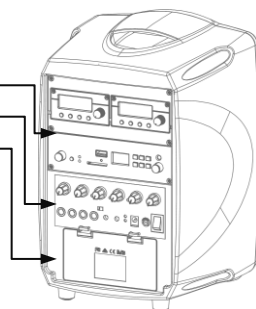


基本配備

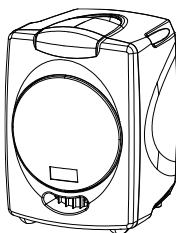

FOCUS 擴音機



0~2 只手握式無線發射器

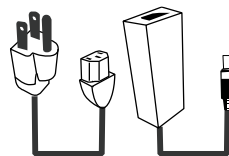

電源供應器



使用說明書

WEIHAI POWER ELECTRONICS
HAS060123-TP
100-240VAC DC:15V/3.75A


選購配備

1. 防塵套
2. 背袋
3. 三腳架
4. 壁掛架
5. 被動式喇叭
6. 有線麥克風

備註

以上配備或規格若有變更或修改將不另行通知。

控制面板名稱與功能

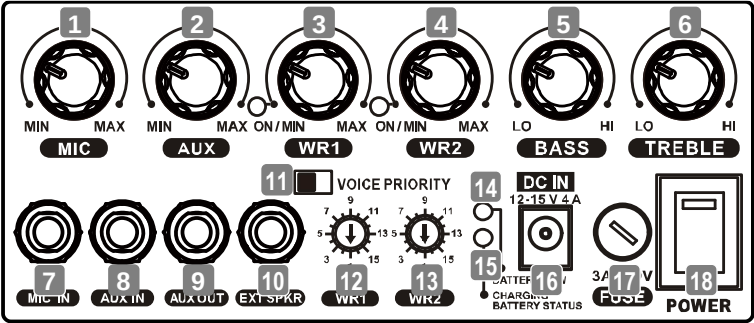

1. 有線麥克風音量調整鈕
2. AUX IN 音量調整鈕
3. 無線麥克風①音量調整鈕（選配）
4. 無線麥克風②音量調整鈕（選配）
5. 低音調整鈕（所有音源）
6. 高音調整鈕（所有音源）
7. 有線麥克風輸入插座（6.3mm）
8. AUX IN 插座（6.3mm）
9. AUX OUT 插座（6.3mm）
10. 外接喇叭插座（6.3mm）
11. 聲音優先開關
12. 無線麥克風①選頻鈕（選配）
13. 無線麥克風②選頻鈕（選配）
14. 低電量指示燈
15. 充電指示燈
16. 直流電源插孔
17. 保險絲座
18. 電源開關


電池充電

當您把 FOCUS 從包裝中拿出來後第一次使用前所要做的第一件事就是讓它充電 8 小時。雖然出廠前它已被充滿電，但長距離的運輸或長時間的庫存電池有可能會自然放完電，造成電力不足。務必要做第一次使用前的充電，這項動作非常重要因為為了保障電池接下來有較長的使用壽命。

FOCUS 擴音機系列之使用電池規格如下：


擴音機型號	FOCUS PRO	FOCUS 500/505
電池	鋰電池	鉛酸電池
容量	16.8V 5.2A	12V 2.9A
數量	1 顆	1 顆
充電時間	約 8 小時	約 4 小時

- **低電量：**低電量指示燈號亮住，表示電量過低，建議立即充電。（紅）
- **充電中：**充電指示燈號持續閃爍（紅）
- **充電飽：**充電指示燈號會亮住（綠）
- **使用的電池故障或是主機內無電池：**燈號會亮住（黃）

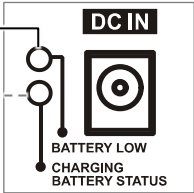


使用內建無線麥克風（選配功能）


- 1** FOCUS 最多可選配 2 個內建接收機模組，名稱分別為 **WR1** 與 **WR2**。若只內建一個接收機模組，**WR2** 旋鈕便無作用。若無任何內建接收機模組，則 **WR1** 與 **WR2** 旋鈕皆無作用。

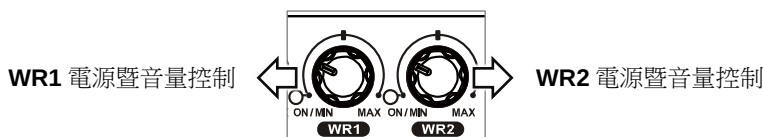


- 2** 開啟總電源後，再開啟無線麥克風獨立電源（**WR1** 或 **WR2**），其 LED 就會亮紅燈。接著打開搭配的發射器電源時，LED 就會轉綠，表示收到訊號。

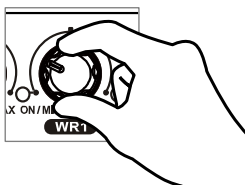

- 3** 人聲與音樂有共用的音調控制，可調整其高音與低音大小。

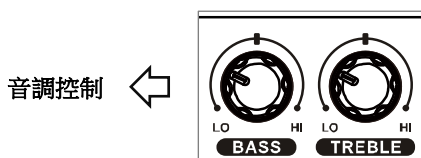

- 4** 部分接收模組具備 16 個頻點可供選擇，若使用中遇到干擾，即可使用配件中的一字起子切換到比較乾淨的頻點。當接收模組變更頻點時，請務必將麥克風設為相同的頻點，才能正常使用。

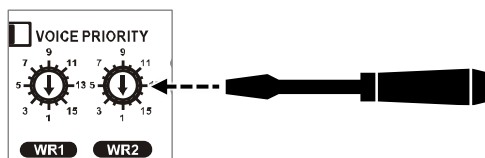


使用有線麥克風


- 1** 將有線麥克風的 6.3mm 規格音源線的插入面板上 **MIC IN** 插座。



- 2** 電源開關打開前，先將麥克風音量轉到最小。打開電源後，再依使用需求，將麥克風音量調整到適當大小。

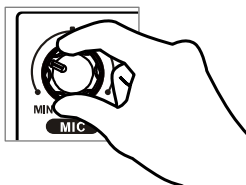


- 3** 人聲與音樂有共用的音調控制，可調整其高音與低音大小。

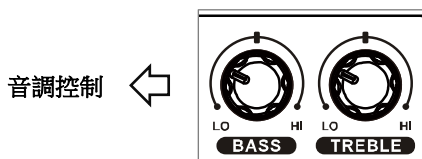


樂器輸入（如電吉他、電子琴）


- 1 用 6.3mm 規格的音源線將裝置連接到 **AUX IN** 插座。

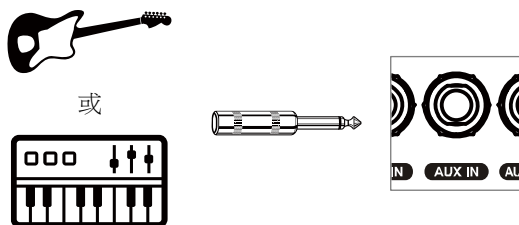

- 2 電源開關打開前，先將麥克風音量轉到最小。打開電源後，再依使用需求，將麥克風音量調整到適當大小。

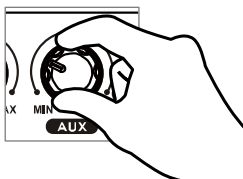


- 3 人聲與音樂有共用的音調控制，可調整其高音與低音大小。

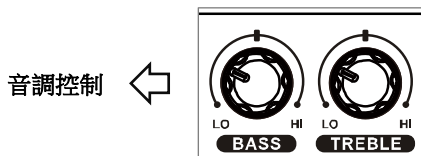


外接喇叭

1 用 6.3mm 規格的音源線將喇叭連接到 **EXT SPKR** 輸出孔。

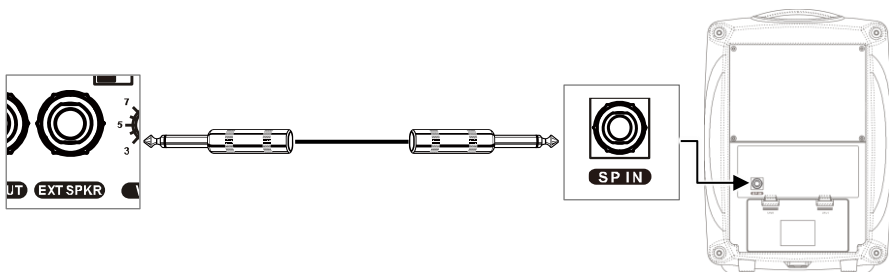


2 人聲與音樂有共用的音調控制，可調整其高音與低音大小。

音調控制

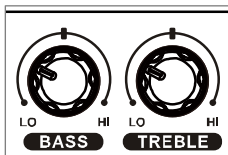

音調控制

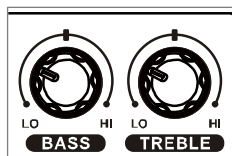

適用：所有音源

聲音優先功能

開啟聲音優先功能 VOICE PRIORITY 後，使演說時能自動降低背景音樂音量，停止演說後自動回復背景音樂音量。



鉛酸電池與鋰電池之維護說明

一、電池使用時注意事項

1. 鉛酸電池/鋰電池沒有記憶效應。在每次產品使用完畢後，無論剩餘多少電量，請立即充飽電。若長時間未充電，有可能導致電池過度放電而損壞，無法再正常充電。
2. 使用環境溫度不可低於-10°C 或高於 50°C。
3. 嚴禁讓電池接觸任何液體，請勿將電池浸入水中或弄濕。電池內部接觸到水後可能會發生分解反應，導致電池自燃，甚至可能引發爆炸。
4. 電池發生膨脹、漏液、包裝破損時禁止使用。
5. 禁止以任何方式拆解或用尖銳物體刺破電池，以免引起電池起火，甚至引發爆炸。
6. 電池內部液體具有強烈腐蝕性，若發生漏液時，請勿觸碰。如果內部液體噴濺到人體皮膚或眼睛，請立即用清水沖洗至少 15 分鐘後就醫。
7. 禁止用導線或其他金屬物體致使電池正負極短路。

二、電池充電時注意事項

1. 鉛酸電池/鋰電池沒有記憶效應。在每次產品使用完畢後，無論剩餘多少電量，請立即充飽電。若長時間未充電，有可能導致電池過度放電而損壞，無法再正常充電。
2. 請務必使用嘉友指定之電源供應器進行充電。
3. 嘉友擴音機充電有保護電路防止過充。為確保安全，充電時間請勿超過 12 小時，充飽電請將電源供應器斷開充電。
4. 充電環境溫度不可低於 0°C 或高於 40°C。
5. 充電時，請放在水泥材質等地面上，且周圍不可有易燃或可燃物，請留意充電過程，以防發生意外。
6. 充飽電時將自動停止充電。電池充飽電之後，建議要斷開與電源供應器的連線。
7. 在電源供應器的連線未斷開且未使用機器狀態下，電池充飽電後間隔沒多久又再度充電，表示電池已老化而無法儲存電量，請更換電池確保有足夠的使用時間。

三、電池存放之注意事項

1. 鉛酸電池/鋰電池沒有記憶效應。在每次產品使用完畢後，無論剩餘多少電量，請立即充飽電。若長時間未充電，有可能導致電池過度放電而損壞，無法再正常充電。
2. 鋰電池在存放時會自動放電，過長時間未充電會造成過度放電，導致容量降低以及電池損壞，無法再正常充電，應至少每 6 個月充飽電 1 次。
3. 鉛酸電池在存放時會自動放電，過長時間未充電會造成過度放電，導致容量降低以及電池損壞，無法再正常充電，應至少每 3 個月充飽電 1 次。
4. 存放環境溫度不可低於-10°C 或高於 40°C。

四、棄置

請務必將電池徹底放電後再置於指定的電池回收箱中。電池屬於危險化學物品，在處理汰換電池時，請務必遵循當地的電池回收和棄置法規，嚴禁置於一般垃圾箱。

NCC 警語：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

嘉友電子股份有限公司

Http://www.chiayo.com.tw | Email: chiayo@chiayo.com.tw

總公司：10685 臺北市仁愛路 4 段 27 巷 30 號 | 電話 02-27415741 | 傳真 02-27525242

工廠：60080 嘉義市東區忠孝二街 88 號 | 電話 05-2711000 | 傳真 05-2767611

服務電話：台北 02-27415741 | 嘉義 05-2779002