


CHIAYO


操作說明書

GM-243C / GM-243S


開放式網路型鵝頸會議麥克風

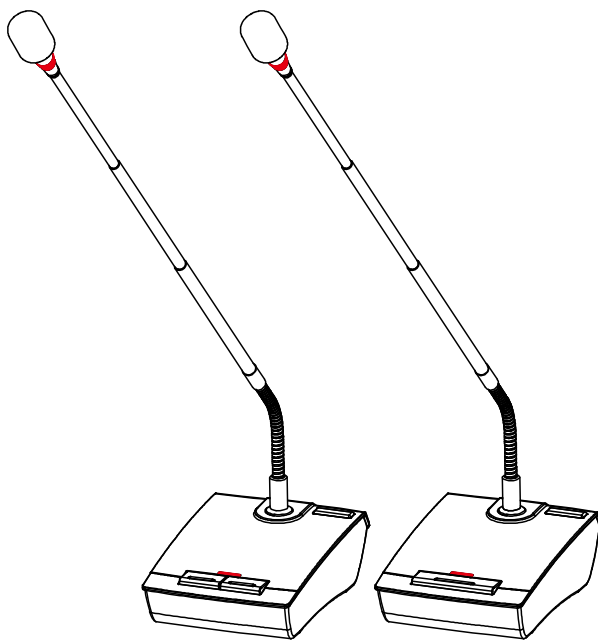

主席單體 GM-243C 各部名稱及功能

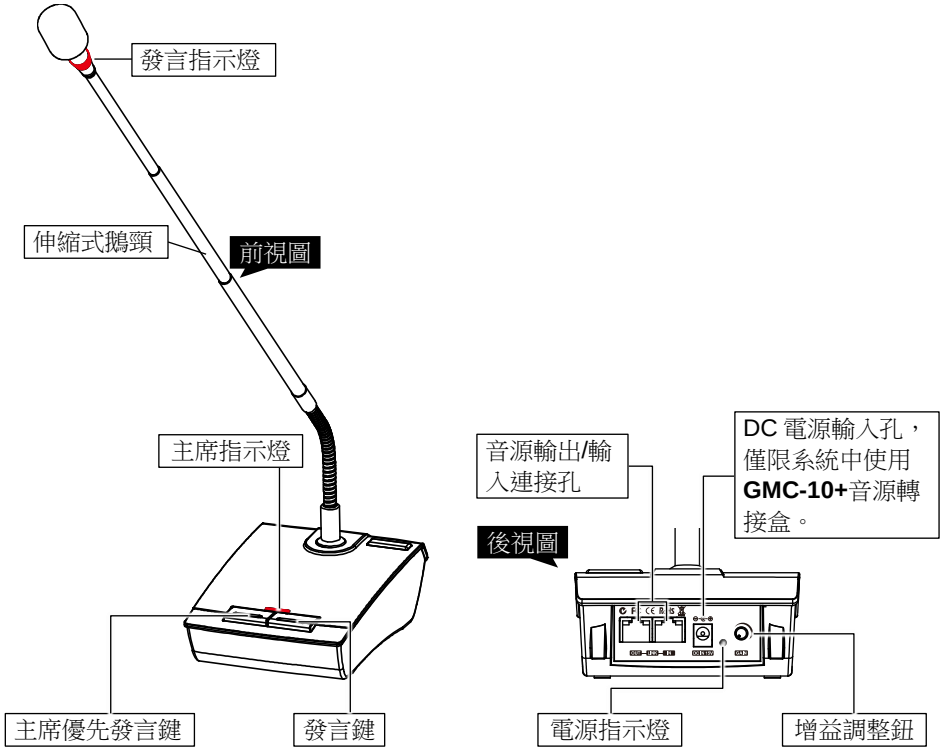


開始發言：主席優先模式

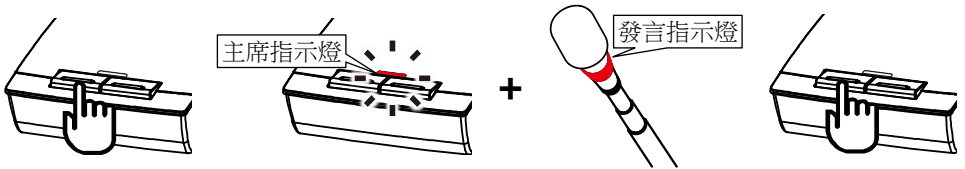

- 按一下主席優先發言鍵 (左)。
- 主席指示燈會閃紅燈(左圖)，而發言指示燈恆亮紅燈(右圖)。
 - 只有主席單體 **GM-243C** 可以發言，所有列席單體 **GM-243S** 將無法發言，進入靜音狀態。
- 再按一下主席優先發言鍵(左)取消發言，並解除列席單體 **GM-243S** 的靜音狀態。

開始發言：一般模式

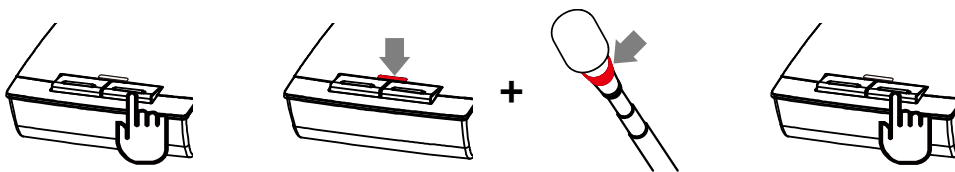


按一下發言鍵(右)。

- 主席指示燈(左圖)與發言指示燈(右圖)皆會恆亮紅燈。
- 當 5 分鐘(預設)未發言則單體會自動關掉所有發言。再按一次發言鍵(右)即可繼續發言；在主席優先發言 MUTE 狀態時不受此限制。


發言結束時，請按一下發言鍵(右)以停止發言。

伸縮式鵝頸

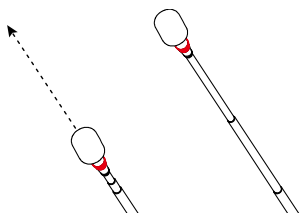


可調整鵝頸的長度與方向以達到最佳的麥克風拾音效果，長度的調整範圍為 43 公分至 60 公分。

增益控制

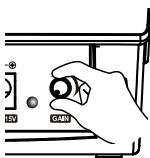


- 可調整最佳的麥克風拾音靈敏度。
- 若出現因安裝環境所導致的回授時，可適度調整增益來改善此狀況。
- 為達到最理想的音質，可在麥克風單體或者擴音機來適度調整增益。

列席單體 GM-243S 各部名稱及功能

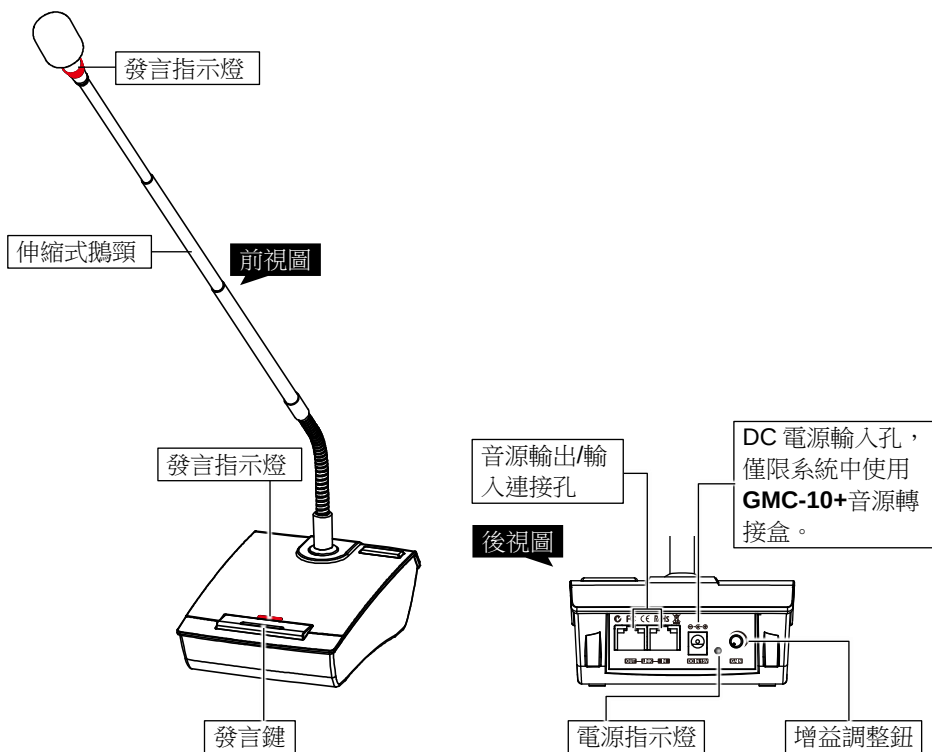


開始發言

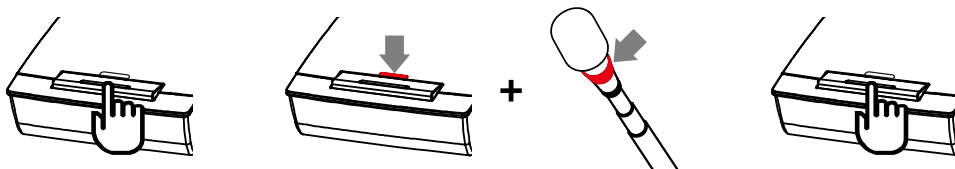

按一下發言鍵。

- 發言指示燈會恆亮紅燈。
 - 當 5 分鐘(預設)未發言則單體會自動關掉所有發言鍵以停止發言。
- 發言結束時，請按一下發言鍵以停止發言。

伸縮式鵝頸

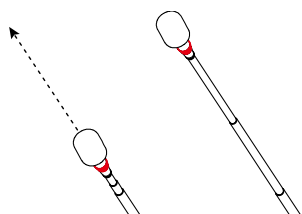

可調整鵝頸的長度與方向以達到最佳的麥克風拾音效果，
長度的調整範圍為 43 公分至 60 公分。

增益控制




- 可調整最佳的麥克風拾音靈敏度。
- 若出現因安裝環境所導致的回授時，可適度調整增益來改善此狀況。
- 為達到最理想的音質，可在麥克風單體或者擴音機來適度調整增益。

GM-243 系統安裝


1. 會議系統使用 10 台(含)以下 **GM-243** 單體與 **GMC-10+**音源轉接盒。

※ 請參閱 **GMC-10+**使用說明書以了解更完整的安裝資訊。

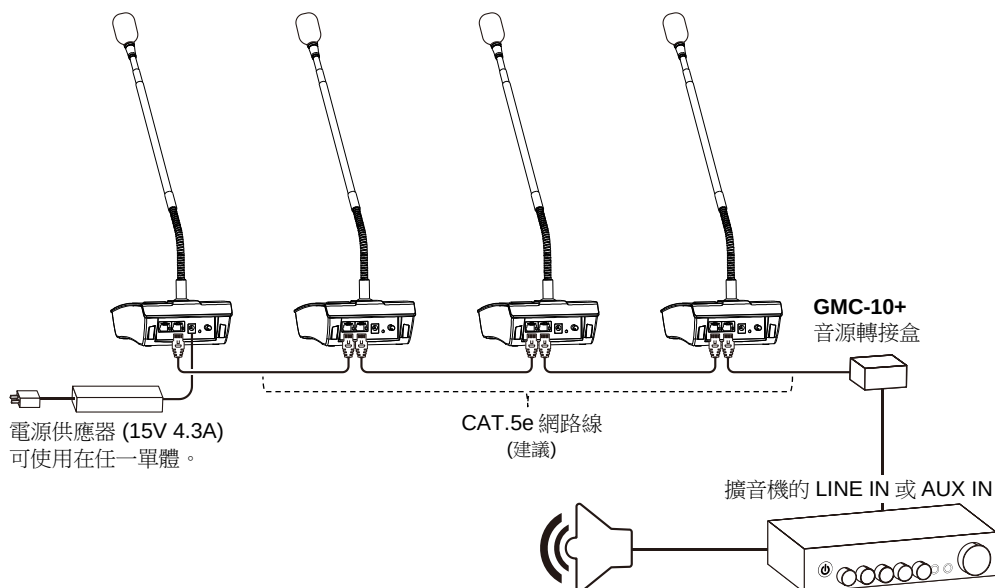

2. 會議系統使用 10 台以上 GM-243 單體與 GMC-60 / GMC-30 音源轉接盒。


※ 請參閱 **GMC-60 / GMC-30** 使用說明書以了解更完整的安裝資訊。

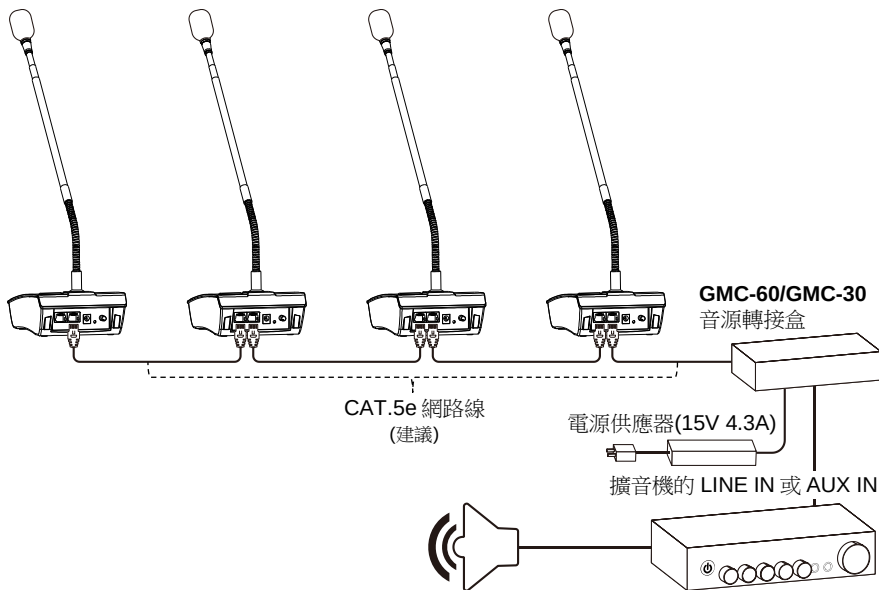

重要安裝須知

1. 安裝會議系統時，請勿接上電源，並確認所有網路線接頭引腳正確。
2. 在會議系統安裝完畢之前，請勿開啟電源。
3. 區域網路用電纜線 Cat.5E UTP 需符合 TIA/EIA-568-B.2 認證標準。
※軟銅線 24AWG-1 / 0.49A*4P (CM/UL)
4. 為達到最佳且穩定的效能，建議選用嘉友標準的 CAT.5e 網路線，規格包含 2 公尺、5 公尺與 10 公尺。
5. 系統中主席單體 **GM-243C** 可置於迴路中之任一位置。
6. 音源轉接盒的 RJ45 連接埠只能與每一串 **GM-243** 的第一台或是最後一台連接。
7. 此會議系統最多可由 120 個單體組成，同一系統中最多可安裝 2 個主席單體 **GM-243C**。
8. 為避免回授(feedback)，在操作會議系統之前建議將麥克風單體的增益與擴音機的音量調整至適當大小。

插入 RJ45 接頭

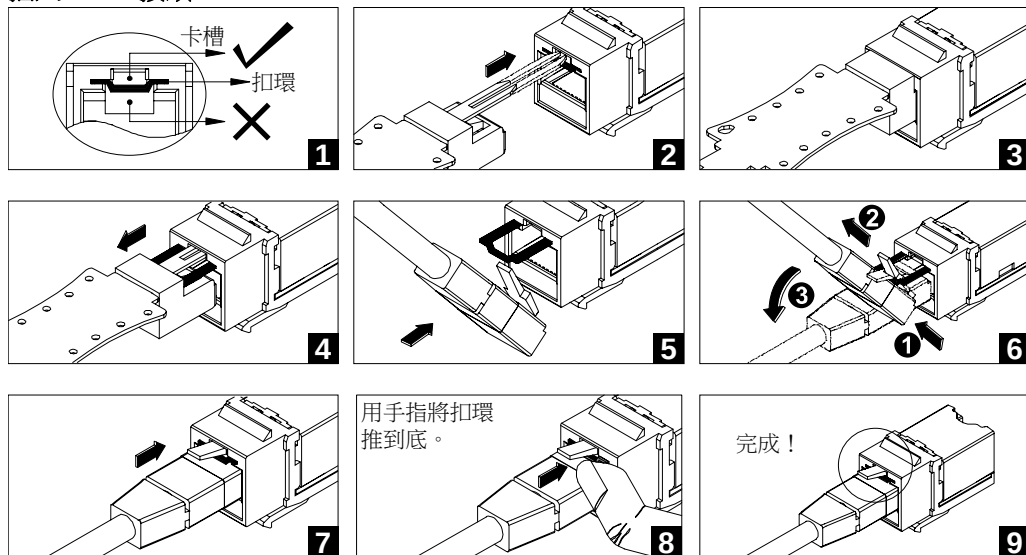

取出 RJ45 接頭

