CHIAYO

操作說明書

GMW-200 / GMW-216
無線/有線兩用鵝頸式麥克風

GM-200
會議型有線鵝頸式麥克風

9001:2015

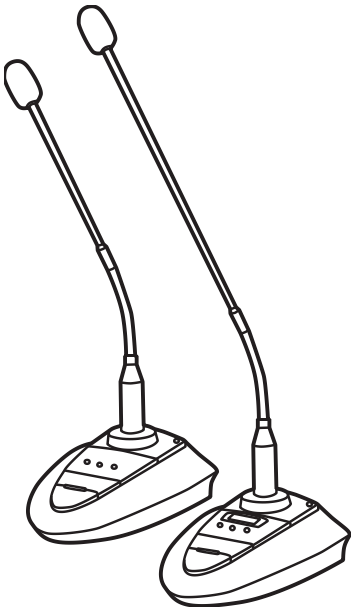

通過 ISO 9001 國際品質認證 / ISO 14001 國際環保認證 / ISO 45001 國際安全與衛生認證

GMW-200/GMW-216 各部位名稱及說明

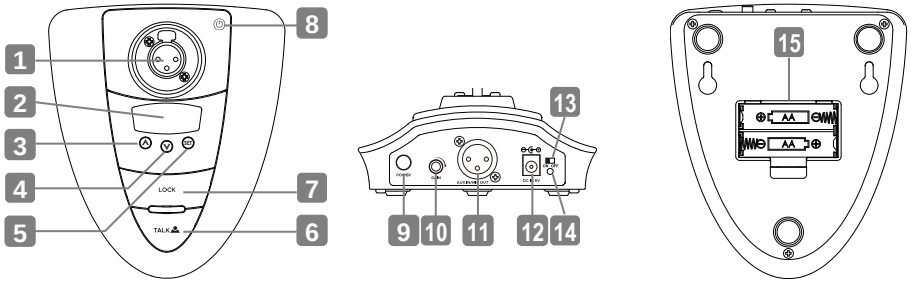

1. 鵝頸麥克風插孔
2. LCD 顯示器
3. 向上（增）鍵
4. 向下（減）鍵
5. 設定鍵
6. 說話（TALK）鍵：按住（燈號亮）即可說話，放開（燈號熄）便無聲音；適合於短暫發言。
7. 鎖定（LOCK）鍵：按一下（燈號亮）即可開始說話，再按一次（燈號熄）便無聲音。
8. 電源指示燈
9. 電源開關
10. 增益（Gain）調整鈕：可依需求調整至適當的輸出音量。
11. 音源輸入/輸出孔：可做①高阻抗音源輸入或②低阻抗音源輸出。
12. DC 電源輸入
13. DC 電源切換

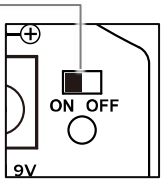

電源模式	使用電池	切換位置及功能
DC 供電	無	**ON** ■□：接上電源供應器，使用 DC 電源。
	鎳氫電池	**ON** ■□：接上電源供應器，使用 DC 電源，同時將鎳氫電池充電。
	⊘ 鹼性電池	**電池錯誤！！**鹼性電池不可拿來充電。
電池供電	鎳氫電池 鹼性電池	**OFF** □■：使用電池供電。

14. DC 指示燈
15. 電池座

標準配備

1. 鵝頸麥克風+基座
2. 使用說明書
3. 電源供應器

改變使用頻點

先經由向上▲向下▼按鍵選擇『頻點／頻率』頁面。



按設定 **SET** 鍵 2 秒後，此時游標閃爍即表示可以開始設定。經由向上▲向下▼按鍵選擇欲使用的頻點，當頻點改變時，對應的頻率也會隨之改變。選擇完畢後，按住 **SET** 鍵 2 秒後，該設定會自動儲存。

選擇電池種類

先經由向上▲向下▼按鍵選擇『NiMH／AKLN』頁面。



按設定 **SET** 鍵 2 秒後，此時游標閃爍即表示可以開始設定。經由向上▲向下▼按鍵選擇電池總類。NiMH 是指可充電電池，AKLN 是指一般鹼性電池。選擇完畢後，按住 **SET** 鍵 2 秒後，該設定會自動儲存。

注意：使用鹼性電池（ALKN）時，請勿插上整流器同時使用。此外，電池設定與實際使用的電池種類不符也會導致電池感應電路無法正確反應電池狀態因而產生錯誤訊息。

GM-200 各部位名稱及說明

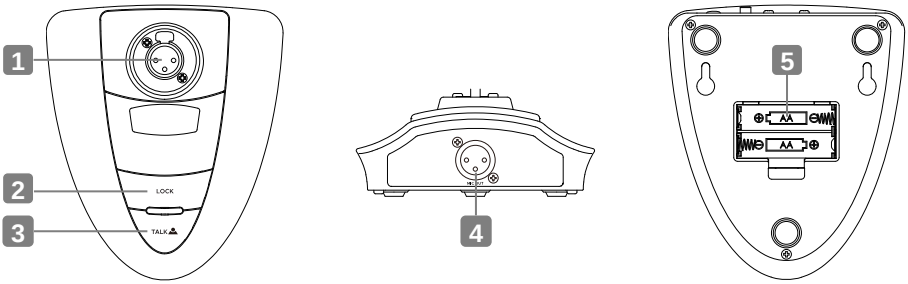

1. 鵝頸麥克風插孔
2. 說話（TALK）鍵：按住（燈號亮）即可說話，放開（燈號熄）便無聲音；適合於短暫發言。
3. 鎖定（LOCK）鍵：按一下（燈號亮）即可開始說話，再按一次（燈號熄）便無聲音。
4. 音源輸出孔
5. 電池座

標準配備

1. 鵝頸麥克風+基座
2. 使用說明書