


CHIAYO


操作說明書

IWH-401

充電式手握/頸掛兩用紅外線麥克風



各部名稱及功能

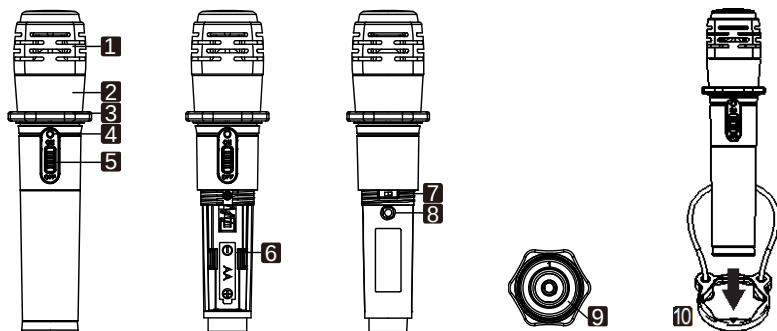


1. 網頭
2. 紅外線發射源。操作期間請勿蓋住此部分，以免影響訊號的發射。
3. 防滾橡皮色環。
4. 電池電力指示燈：打開電源後此燈號會亮起。
亮綠色：電力充足。
亮紅色：電力不足，需要充電或更換電池。
5. 電源開關。
6. 電池座，IWH-401 使用 1 顆 AA 電池提供電力。
7. 頻道切換開關，可切換 A 頻道（2.08MHz）與 B 頻道（2.54MHz）。
8. 靈敏度控制，順時鐘方向可增加靈敏度。預設為最大。
9. 充電接點，可搭配 HC-40（單槽）與 HC-402（雙槽）充電器使用。IWH-401 發射器內建獨特的充電結構，可避免非充電電池的誤充。任何充電電池必須去掉負極的薄膜後（如下圖所示）才能正常充電。
10. 將發射器置於固定環後，便可作為頸掛式使用。

電池安裝／充電

此麥克風使用 1 顆 AA 三號電池提供電力，適用電池種類如下：

1. 普通鹼性電池。
2. 嘉友標準鎳氫充電電池（建議）：裝填入電池座後，即可將麥克風置入充電座（選配）直接充電。
3. 市售鎳氫充電電池：必須先將電池負極端的塑膠模去除約 1 公分寬度（如下圖所示），再裝填入電池座，並將麥克風置入充電座（選配）直接充電。



→ 負極端的塑膠模須去除約 1 公分寬度後才可置入電池座。

注意！

1. 在安裝或替換電池時請按照正確極性指示放置。
2. 許多電池都隱含有電池漏液的問題，為避免對克風造成損害，在使用完畢後，建議將電池取出，下次要使用時再裝填即可。