

CHIAYO


操作說明書

IWM-402


充電式頸掛紅外線麥克風



9001:2015

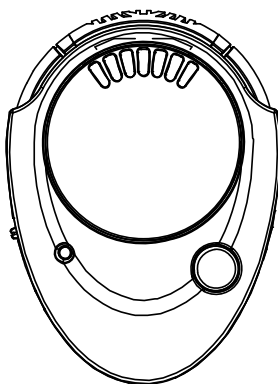

各部名稱及功能

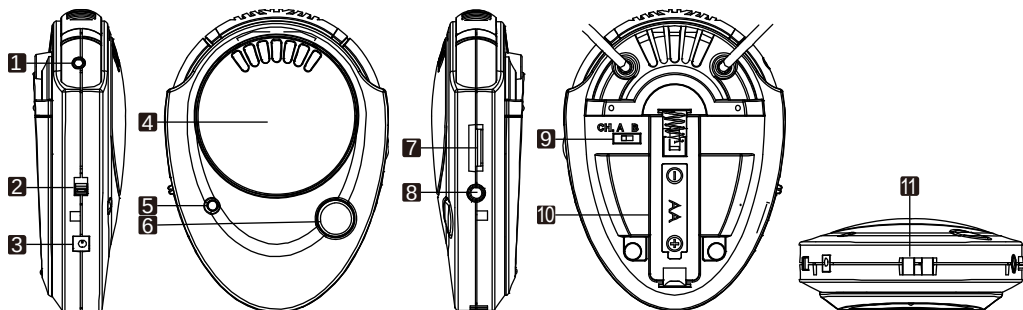


1. 外接領夾／頭戴麥克風插孔（ $\varnothing 2.5\text{mm}$ ）。
2. 電源開關。
3. 充電插孔。
4. 紅外線發射源。操作期間請勿蓋住此部分，以免影響訊號的發射。
5. 電池電力指示燈：打開電源後此燈號會亮起。
亮綠色：電力充足。
亮紅色：電力不足，需要充電或更換電池。
6. 靜音鍵，可暫停／解除靜音。
7. 音量控制。
8. 音源輸入插孔（ $\varnothing 3.5\text{mm}$ ），可提供外部音源輸入。
9. 頻道切換開關，可切換 A 頻道（ 2.08MHz ）與 B 頻道（ 2.54MHz ）。
10. 電池座，IWM-402 使用 1 顆 AA 電池提供電力。
11. 充電接點，可搭配 HC-40（單槽）與 HC-402（雙槽）充電器使用。IWM-402 發射器內建獨特的充電結構，可避免非充電電池的誤充。
重要：任何充電電池必須去掉負極的薄膜後才能正常充電。

電池安裝／充電

電源關閉後，打開後方的電池蓋，依指示的電池極性方向安裝即可。若要配合充電器充電時，請先確認電池種類為可充電式，IWM-402 可搭配嘉友充電器使用，不需取出電池即可直接充電。若長時間不使用，建議將電池卸下以保護電池及發射器本身，待下一次操作時再安裝回去即可。

若使用一般市售的三號 AA 鎳氫充電電池，必須**先將負極端的塑膠膜去除約 1 公分**才可進行充電。

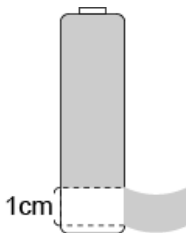

使用一般市售 3 號 AA 鎳氫充電電池時，負極端的塑膠膜須割除約 1 公分後才可充電。