


CHIAYO


操作說明書

NB-2010

腰掛式發射器

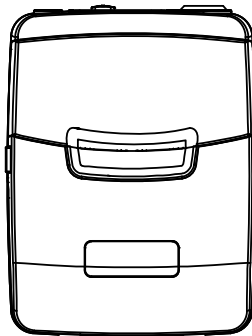

各部名稱及功能

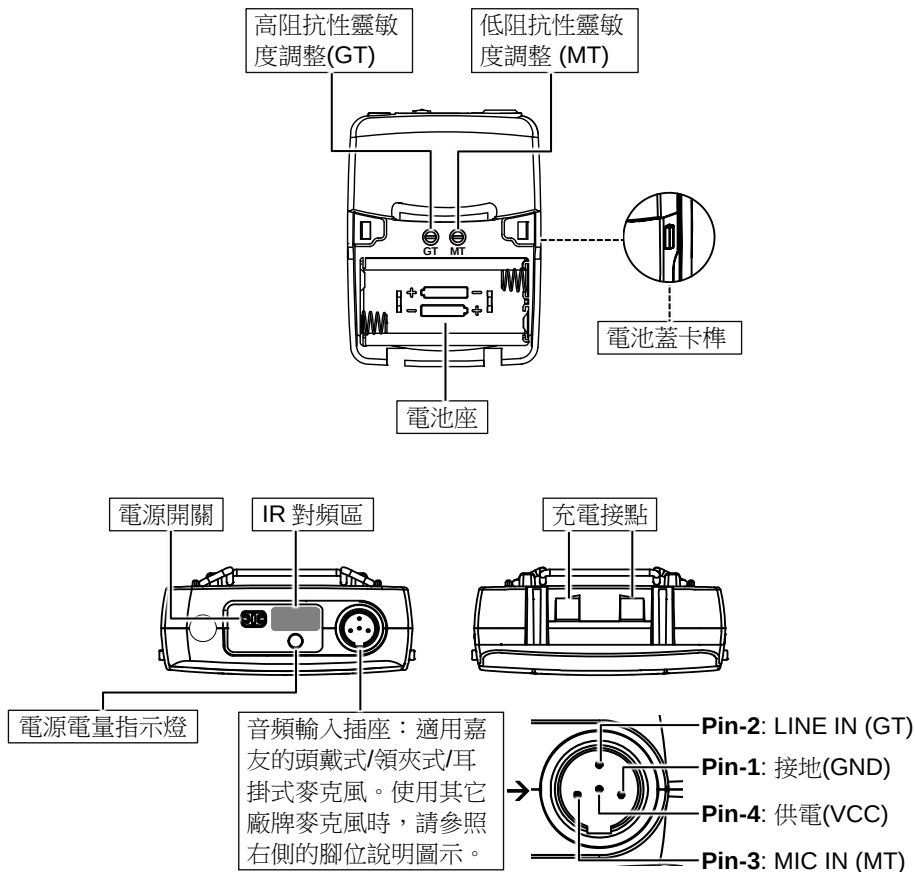

電池安裝與指示燈號



打開發射器將開關切換至 ON 位置，LED 指示燈會閃紅一下表示電池電力正常。




當 LED 指示燈持續亮紅燈，表示電池電力不足，需即時更換新電池。

此發射器使用 2 顆 AA 三號電池提供電力。在安裝或替換電池時請按照正確極性指示放置。

注意！許多電池都隱含有電池漏液的問題，為避免對克風造成損害，在使用完畢後，建議將電池取出，下次要使用時再裝填即可。


■ 接收機與發射器的頻率同步

對準發射器與接收機的 IR 對頻區，並保持距離在 10 至 30 公分內。

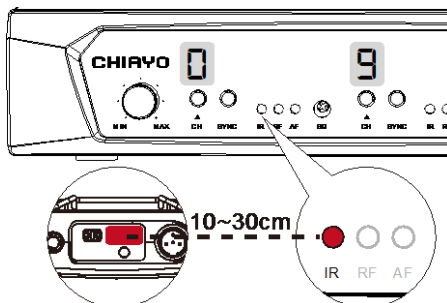

改變發射器的頻道


按下接收機的頻率同步鍵，接收機會發送對頻訊號到發射器並改變發射器的頻率。

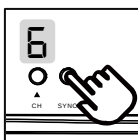

若對頻未成功，請再次確認接收機與發射器的紅外線發射/接收感應區是否相對，並距離在 10~30 公分內，然後再試一次。

■ 靈敏度調整 (GT | MT)

使用者可依照音訊來源設定最佳的輸出音質。

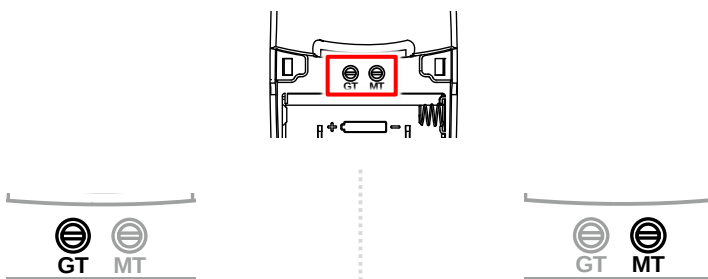

GT 調整 (左邊，高阻抗性) 適用於音訊來源是電吉他或是其他樂器時。

MT 調整 (右邊，低阻抗性) 適用於音訊來源是領夾麥克風或是頭戴麥克風時。

低功率射頻器材管理辦法：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

嘉友電子股份有限公司

Http://www.chiayo.com.tw | Email: chiayo@chiayo.com.tw

總公司：10685 臺北市仁愛路 4 段 27 巷 30 號 | 電話 02-27415741 | 傳真 02-27525242

工廠：60080 嘉義市東區忠孝二街 88 號 | 電話 05-2711000 | 傳真 05-2767611

服務電話：台北 02-27415741 | 嘉義 05-2779002



1211442