


CHIAYO

操作說明書


NH-3100

手握無線麥克風

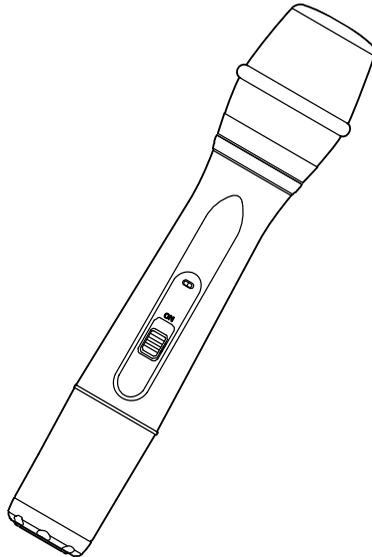

NH-3100 手握無線麥克風

各部名稱及功能




1. 麥克風音頭模組
2. 電池電量指示 LED
3. 電源開關
4. 電池座
5. 尾蓋
6. IR 頻率同步區域

電池安裝與指示燈號



打開麥克風將開關切換至 ON 位置，LED 指示燈會閃一下表示電池電力正常。

當 LED 指示燈持續亮著，表示電池電力不足，需即時更換新電池。





NH-3100 使用 2 顆 AA 三號電池提供電力。

在安裝或替換電池時請按照正確極性指示放置。

注意！許多電池都隱含有電池漏液的問題，為避免對克風造成損害，在使用完畢後，建議將電池取出，下次要使用時再裝填即可。

■ 接收機與麥克風的頻率同步

首先將接收機與麥克風之間的距離保持在 10~30 公分內。

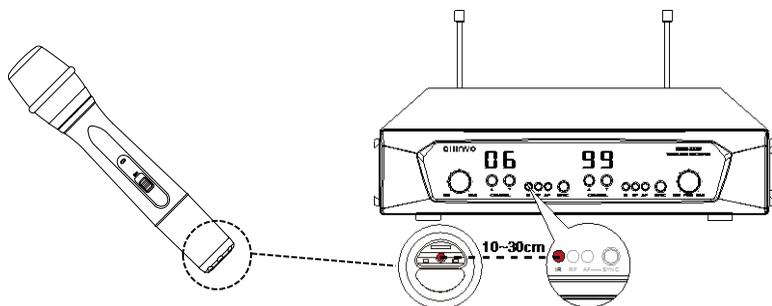

改變麥克風的頻點

按下接收機的 **SYNC**（頻率同步）鍵，此時接收機會發送對頻訊號到麥克風並改變麥克風的頻率。

若對頻未成功，請再次確認接收機與麥克風的紅外線發射/接收感應區是否相對，並距離在 10~30 公分內，然後再試一次。

CHIAYO

嘉友電子股份有限公司
CHIAYO ELECTRONICS CO., LTD.

保證書

說明：

1. 本卡保證期間為壹年。
2. 在本保證期間內，因製造上原因而發生故障，由本公司修理。
3. 除第二項原因以外之故障，由本公司酌收材料費及維修費。
4. 本卡無本公司蓋章者無效。

公司章

經銷商

嘉友電子股份有限公司

Http://www.chiayo.com.tw | Email: chiayo@chiayo.com.tw

總公司：10685 臺北市仁愛路 4 段 27 巷 30 號 | 電話 02-27415741 | 傳真 02-27525242

工廠：60080 嘉義市東區忠孝二街 88 號 | 電話 05-2711000 | 傳真 05-2767611

服務電話：台北 02-27415741 | 嘉義 05-2779002

