


CHIAYO

操作說明書


QR-2000N

UHF 半 19 吋雙模組式系統

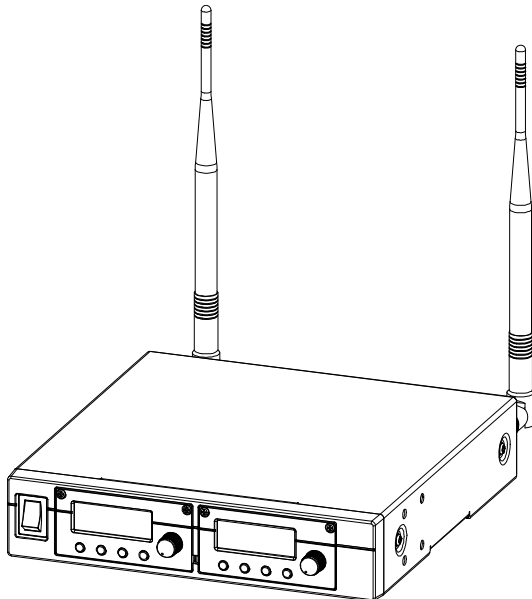


各 部 位 名 稱 及 說 明

前面板

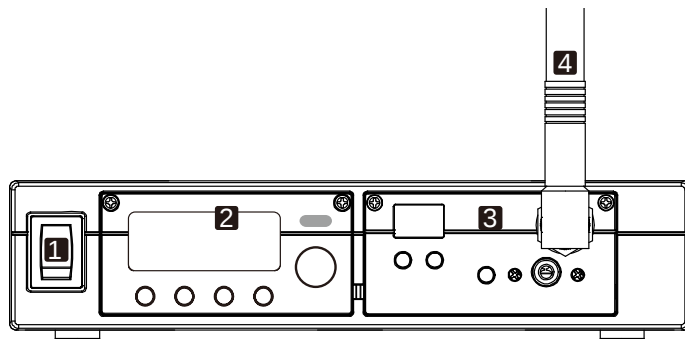

1. 電源開關
2. 第一頻道插槽：可安裝接收、MP3 錄放音、藍牙與發射模組。
3. 第二頻道插槽：可安裝接收、MP3 錄放音、藍牙與發射模組。
4. 發射模組天線（選配）

後面板

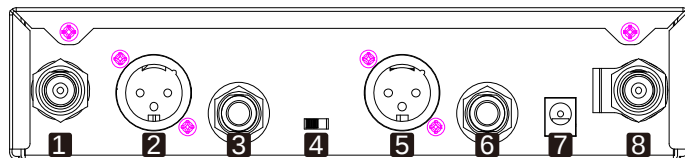

1. 天線 B 連接座（TNC 型）
2. 第二頻道平衡式音源輸出（接收模組用）
3. 第二頻道使用「接收、MP3 錄放音、藍牙或發射模組」時，可做為非平衡式音源輸出。
第二頻道使用「MP3 錄放音、藍牙或發射模組」時，可做為音源輸入。
4. 發射模組中繼功能開關。要使用發射模組傳送另一頻道（接收、MP3 錄放音或藍牙模組）的聲音訊號時，請切換到 ON。若不使用中繼功能，請切換到 OFF。
5. 第一頻道平衡式音源輸出（接收模組用）
6. 第一頻道使用「接收、MP3 錄放音、藍牙或發射模組」時，可做為非平衡式音源輸出。
第一頻道使用「MP3 錄放音、藍牙或發射模組」時，可做為音源輸入。
7. DC 電源插孔
8. 天線 A 連接座（TNC 型）

■ 聲音輸出連結

- **平衡式音源輸出：**XLR 插座提供平衡式音源輸出到混音/擴音器。請使用 XLR 端子的音源線連結接收機的**平衡式輸出**插座與混音/擴音器的「**MIC IN**」插座。
- **非平衡式音源輸出：**¼"(6.3mm)連接座可輸出非平衡式音訊到混音/擴音器。請使用¼"(6.3mm)插頭規格的音源線連結接收機的**非平衡式輸出**插座與混音/擴音器的「**LINE IN**」插座。

■ 輸出連結示意圖

