


CHIAYO

操作說明書


QR-4000N

模組式四頻道自動選訊接收機

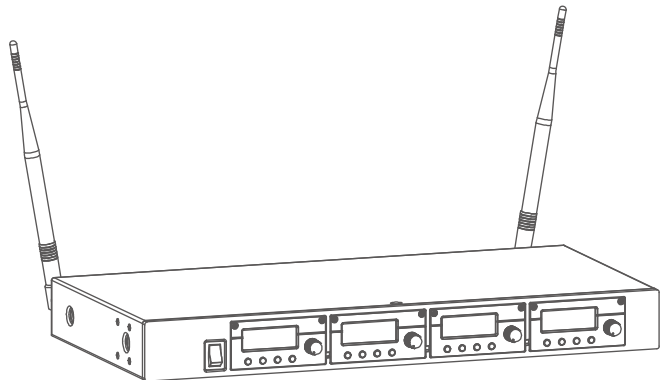


QR-4000N 模組式四頻道自動選訊接收機

基本配備




QR-4000N 主機




0~4 個接收模組




0~4 只無線發射器
(手握式或腰掛式)

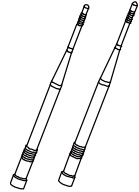

一對天線



輸出連線

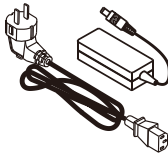


交換式電源



使用說明書


備註：以上配備或規格若有變更或修改將不另行通知。

接收機的各部位名稱及說明

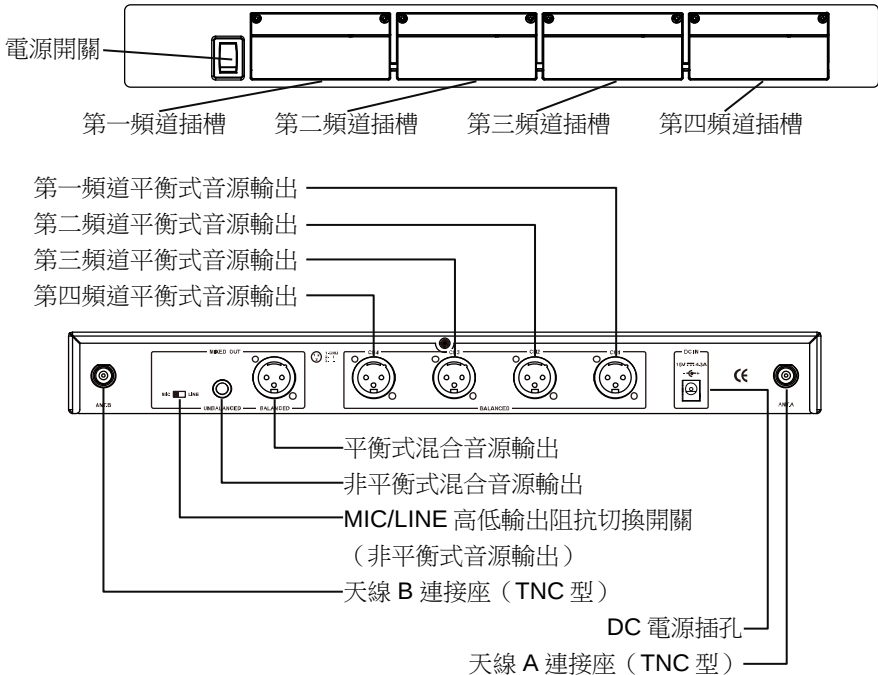

■ 聲音輸出連結

- **非平衡式輸出：** 1/4" (6.3mm) 連接座可輸出非平衡式音訊到混音/擴音器。請使用 1/4" (6.3mm) 插頭規格的音源線連結接收機的**非平衡式輸出**插座與混音/擴音器的「**LINE IN**」或「**MIC IN**」插座。
設定 MIC-LINE 切換： 當連接到混音/擴音器的 **LINE** 或 **AUX** 插座時，請切換到 **LINE** 位置。當連接到混音/擴音器的 **MIC** 插座時，請切換到 **MIC** 位置。

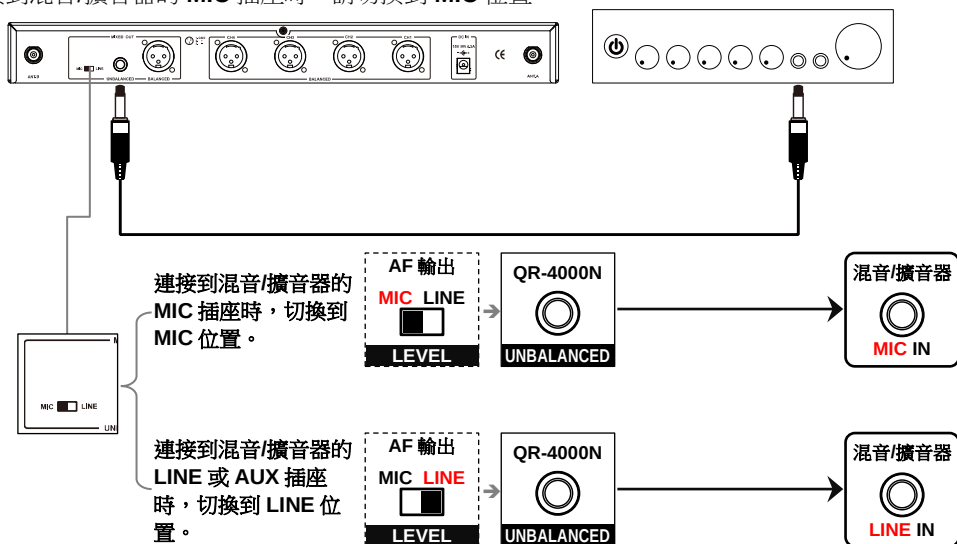

- **平衡式音源輸出：** XLR 插座提供平衡式音源輸出到混音/擴音器。請使用 XLR 端子的音源線連結接收機的**平衡式輸出**插座與混音/擴音器的「**MIC IN**」插座。

