


CHIAYO

操作說明書


RP-5100M

RP-5016M

UHF 中繼發射模組

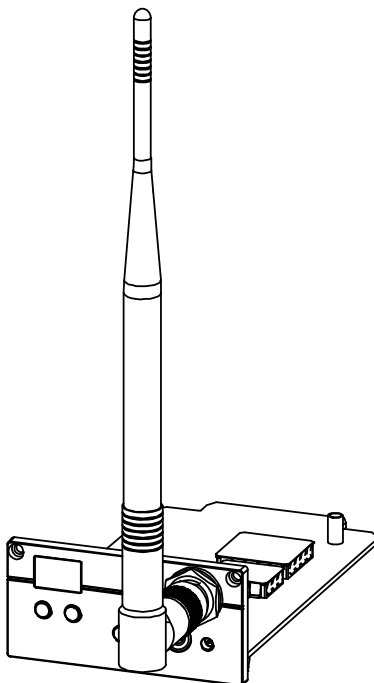

各部名稱及功能

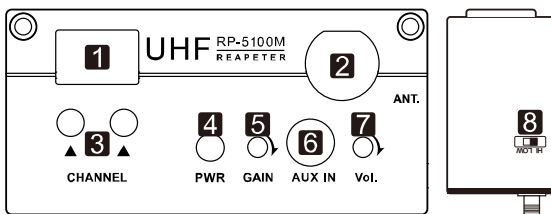


- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 七段式頻道指示 LED | 5. 增益調整 |
| 2. 天線接座 (TNC 型) | 6. 3.5mm 外部音源輸入孔 |
| 3. 頻道選擇鍵 | 7. 外部音源增益調整 |
| 4. 電源開關 | 8. 輸出功率切換 |

改變使用頻道

1 RP-5100M (100 頻道)

按一下左邊按鍵▲可將十位數字往前+1。


按一下右邊按鍵▲可將個位數字往前+1。



2 RP-5016M (16 頻道)


按一下左邊按鍵▲可往前一個頻道。

按一下右邊按鍵▼可退後一個頻道。

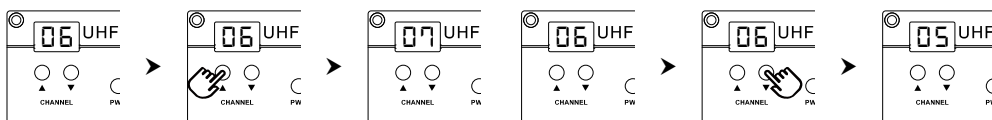


外部音頻輸入與音量調整

- 1 用 3.5mm 規格的音源線連接手機/MP3/MP4 與擴音機前面板 3.5mm 的 **AUX IN** 插座。
- 2 音量的大小可由小螺絲起子調整，順(逆)時針方向為提高(降低)。

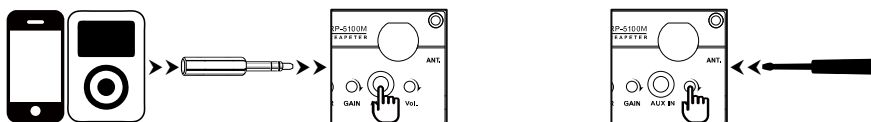

安裝主機之音頻靈敏度 (GAIN) 調整

靈敏度的大小可由小螺絲起子調整，順(逆)時針方向為提高(降低)。

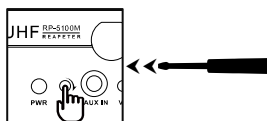

輸出功率設定

- **LOW** (左) 為低輸出功率，**HI** (右) 為高輸出功率。
- 選擇低輸出功率時，訊號的有效發送距離較短。
- 選擇高輸出功率的發送距離較長，此時相對地電力消耗也比低輸出功率時較大。

