

CHIAYO


操作說明書

SDR-8200M IrDA SDR-8100M IrDA


UHF 雙向對頻雙調諧自動選訊接收模組



9001:2015

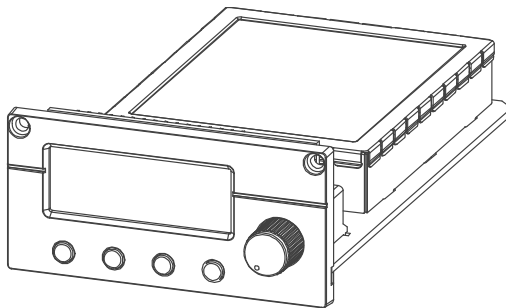


各部名稱與功能

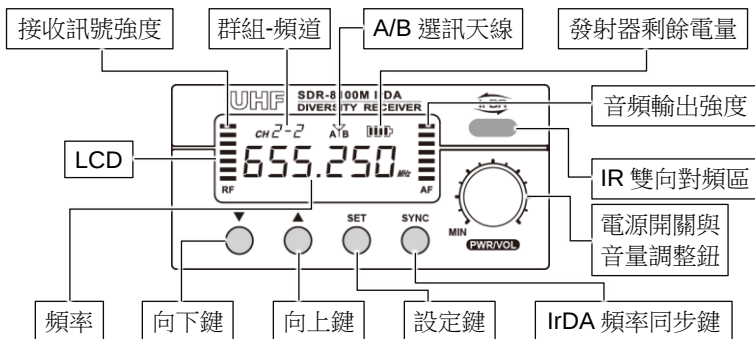

首先打開（擴音機）主機電源，再打開接收機模組個別電源。開啟後 LCD 會顯示接收模組的頻段（如左圖），3 秒後畫面自動切換為最近一次使用的頻率及頻道，所選擇的頻道須與相對應發射器上的頻道相同。當發射器打開 AB 選訊天線會出現代表訊號已接收到。


接收機與發射器的雙向頻率同步

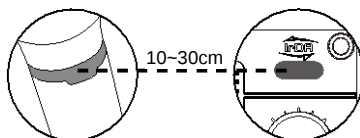

對準發射器與接收機的 IrDA 對頻區，並保持距離在 10~30 公分內。

■ 改變接收機的頻率


- 1 按下發射器的頻率同步 SYNC 鍵。



- 2 發射器上的 LED 燈會亮起表示已發送對頻訊號。




- 3 接收模組上的 LCD 會顯示與發射器相同的頻率，表示對頻成功。



■ 改變發射器的頻率

- 1 按下接收機的頻率同步 SYNC 鍵。

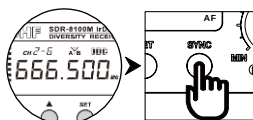

- 2 發射器上的 LED 燈會亮起表示已接收對頻訊號。



- 3 發射器上的 LCD 會顯示與接收機相同的頻率，表示對頻成功。



若對頻未成功，請再次確認接收機與發射器的紅外線發射/接收感應區是否相對，並距離在 10~30 公分內，然後再試一次。

掃描群組-頻道

- 1 使用向上▲或向下▼按鍵，直到 LCD 下方顯示 FREQ 反白 **FREQ**。




- 2 長按設定 **SET** 鍵，**FREQ** 閃爍表示可開始設定。



- 3 短按向上▲或向下▼按鍵可往前（往後）掃描，並自動停在乾淨可用的群組-頻道。



- 4 按下設定 **SET** 鍵或靜置約 5 秒即可自動儲存該次設定。



選擇群組-頻道（多組麥克風同時使用時）


系統預設 10 個群組（1、2、3、...、9、A），可供多組無線麥克風需同時使用的頻率設定建議。

- 群組 1 至 5 中，每一個群組內各自包含(約)7 個互不干擾的頻道，在各組的麥克風與接收機距離都小於 1 公尺情況下可同時使用。（例：第一組使用 CH1-1，第二組使用 CH1-2，第三組使用 CH1-3，依此類推。）
- 群組 6 至 A 中，每一個群組內各自包含(約)15 個互不干擾的頻道，在各組的麥克風與接收機距離都大於 5 公尺情況下可同時使用。（例：第一組使用 CH6-1，第二組使用 CH6-2，第三組使用 CH6-3，依此類推。）


- 1 使用向上▲或向下▼按鍵，直到 LCD 下方顯示 CH 反白 **CH**。



- 2 長按設定 **SET** 鍵，**CH** 閃爍表示可開始設定。

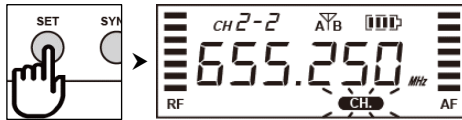

- 3 短按向上▲按鍵可選擇頻道，短按向下▼按鍵可選擇群組。

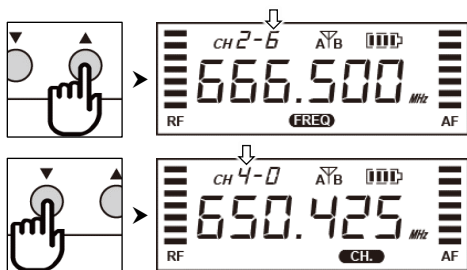

- 4 按下設定 **SET** 鍵或靜置約 5 秒即可自動儲存該次設定。

