

CHIAYO

操作說明書


SDR-8216M

SDR-8116M


UHF 雙調諧自動選訊接收模組



9001:2015

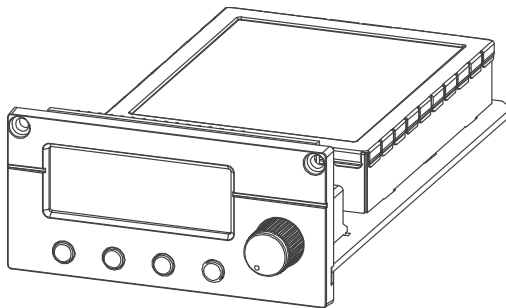

各部名稱與功能


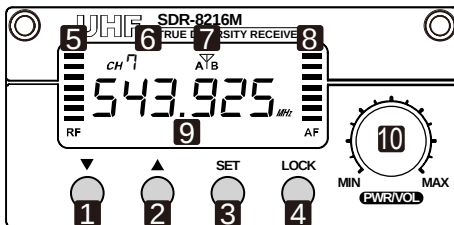


- | | | | |
|-------|-----------|------------|---------------|
| 1 向下鍵 | 4 功能鎖定鍵 | 7 AB 選訊指示燈 | 10 模組開關與音量調整鈕 |
| 2 向上鍵 | 5 接收訊號指示燈 | 8 音頻訊號指示燈 | |
| 3 設定鍵 | 6 頻點 | 9 頻率 | |



首先打開接（擴音機）主體電源，再打開接收機模組個別電源⑩。開啟後 LCD 會顯示接收模組的頻段，3 秒後畫面自動切換為最近一次使用的頻點⑥及頻率⑨，所選擇的頻道須與相對應發射器上的頻道相同。當發射器打開 AB 選訊指示燈⑦會亮起代表訊號已接收到。

掃描頻道

- 1 使用向上▲或向下▼按鍵，直到 LCD 下方顯示 FREQ 反白 (FREQ)。
- 2 長按設定 SET 鍵，(FREQ) 閃爍表示可開始設定。

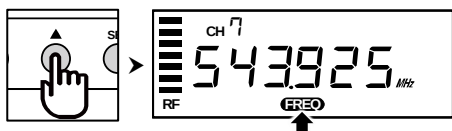


- 3 短按向上▲或向下▼按鍵可往前（往後）掃描，並自動停在乾淨可用的頻道。
- 4 按下設定 SET 鍵或靜置約 5 秒即可自動儲存該次設定。




調整靜音靈敏度

使用時若遇到干擾，可藉調整接收機的靜音靈敏度來消除。出廠前已經設定，若須使用於高干擾地區，可加以調整。若發射器未啟動時，接收機訊號指示燈已亮起，表示接收機已被其他訊號或雜音干擾，可藉試調整靜音靈敏度消除所不要的雜訊干擾，但此調整會將傳送接收距離縮減。故平時使用時，請設定為可將雜訊干擾穩定消除之最低靈敏度。


- 1 使用向上▲或向下▼按鍵，直到 LCD 顯示靜音靈敏度頁面。

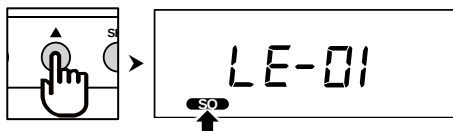


- 2 長按設定 **SET** 鍵，左下方 **SQ** 閃爍表示可開始設定。



- 3 短按向上▲或向下▼按鍵可提高（降低）靈敏度，選項從 LE-01 到 10。




- 4 按下設定 **SET** 鍵或靜置約 5 秒即可自動儲存該次設定。



按鍵鎖設定

- 1 長按設定 **LOCK** 鍵，頻點右方會出現“L”，表示 **SET** 鍵已被鎖住功能。

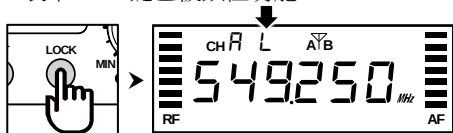

- 2 長按設定 **LOCK** 鍵，頻點右方“L”會消失，表示 **SET** 鍵的功能已回復。

