

CHIAYO




操作說明書

SQ-1016 / SQ-1016V

充電式手握無線麥克風


SM-2016 / SM-1016

充電式腰掛發射器

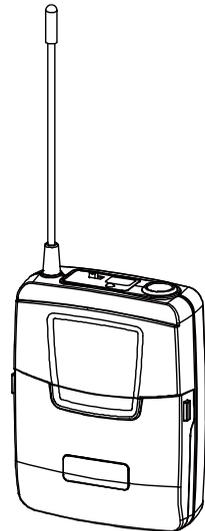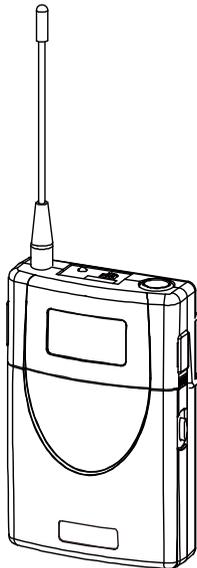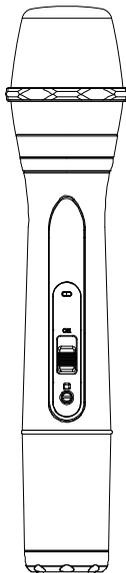

各部名稱及功能


SQ-1016 / SQ-1016V 手握式麥克風



- | | | |
|------------|---------|------------------|
| 1. 麥克風音頭模組 | 4. 頻率旋鈕 | 7. 充電插孔 |
| 2. 電源電量指示燈 | 5. 電池座 | 8. SQ-1016V 音量滾輪 |
| 3. 電源開關 | 6. 旋轉底蓋 | |


SM-1016 腰掛式發射器

1. 天線
2. 電源電量指示燈
3. 電源開關
4. 音頻輸入插座
5. 電池蓋卡榫
6. 頻率旋鈕
7. 高阻抗性靈敏度調整 (GT)
8. 低阻抗性靈敏度調整 (MT)
9. 電池座
10. 充電接點

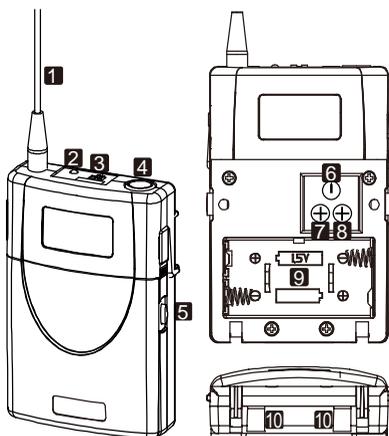

SM-2016 腰掛式發射器

1. 天線
2. 電池蓋卡榫
3. 高阻抗性靈敏度調整 (GT)
4. 低阻抗性靈敏度調整 (MT)
5. 頻率旋鈕
6. 電池座
7. 電源開關
8. 電源電量指示燈
9. 音頻輸入插座
10. 充電接點

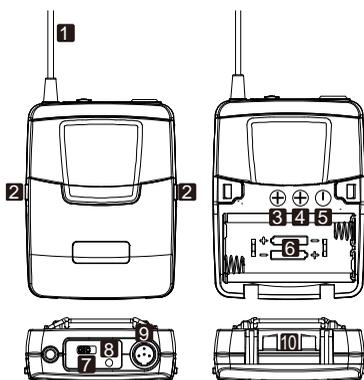

■ 電池安裝與指示燈號

打開發射器將開關切換至 ON 位置，LED 指示燈會閃紅一下表示電池電力正常。

當 LED 指示燈持續亮紅燈，表示電池電力不足，需即時更換新電池。



使用 2 顆 AA 三號電池提供電力。


在安裝或替換電池時請按照正確極性指示放置。

注意！許多電池都隱含有電池漏液的問題，為避免對克風造成損害，在使用完畢後，建議將電池取出，下次要使用時再裝填即可。


■ 改變使用頻點

可使用隨機附上的小螺絲起子來選擇適當的頻道。


SQ-1016 / SQ-1016V

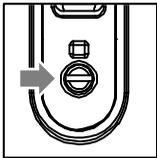

SM-1016


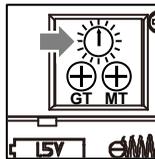


SM-2016

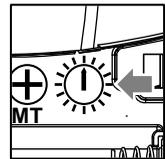


■ SM-1016、SM-2016 靈敏度調整 (GT | MT)

靈敏度調整器分為 GT (高阻抗性) 與 MT (低阻抗性) 兩部分，皆位在電池蓋的下方。經由高、低阻抗性音源輸入之靈敏度調整可得到最佳的輸出音質。

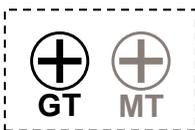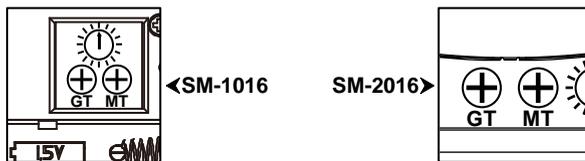

GT (左) 適用於電吉他或是其他樂器等高阻抗性音源輸入。

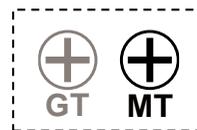

MT (右) 適用於一般頭戴式或領夾式麥克風等低阻抗性音源輸入。

CHIAYO

嘉友電子股份有限公司
CHIAYO ELECTRONICS CO., LTD.

保證書

說明：

1. 本卡保證期間為壹年。
2. 在本保證期間內，因製造上原因而發生故障，由本公司修理。
3. 除第二項原因以外之故障，由本公司酌收材料費及維修費。
4. 本卡無本公司蓋章者無效。

公司章

經銷商

使用注意

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條－經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條－低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

嘉友電子股份有限公司

Http://www.chiayo.com.tw | Email: chiayo@chiayo.com.tw

總公司：10685 臺北市仁愛路 4 段 27 巷 30 號 | 電話 02-27415741 | 傳真 02-27525242

工廠：60080 嘉義市東區忠孝二街 88 號 | 電話 05-2711000 | 傳真 05-2767611

服務電話：台北 02-27415741 | 嘉義 05-2779002



1211451