


CHIAYO

操作說明書

VDR-303


VHF 19 吋雙頻道自動對頻自動選訊接收機

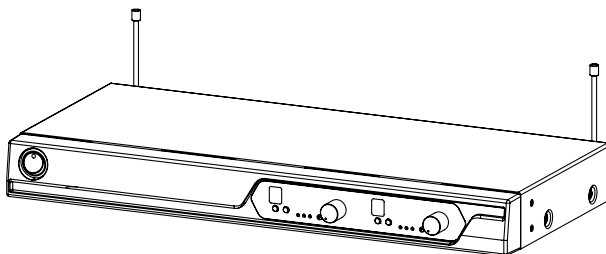

概述

VDR-303 是採用數位控制頻率合成的無線麥克風接收機，其接收頻率不但精準穩定，而且可以快速選定或變換，讓使用者在多台使用時能改變頻點以迅速避開互相干擾或外來干擾的問題。

基本配備

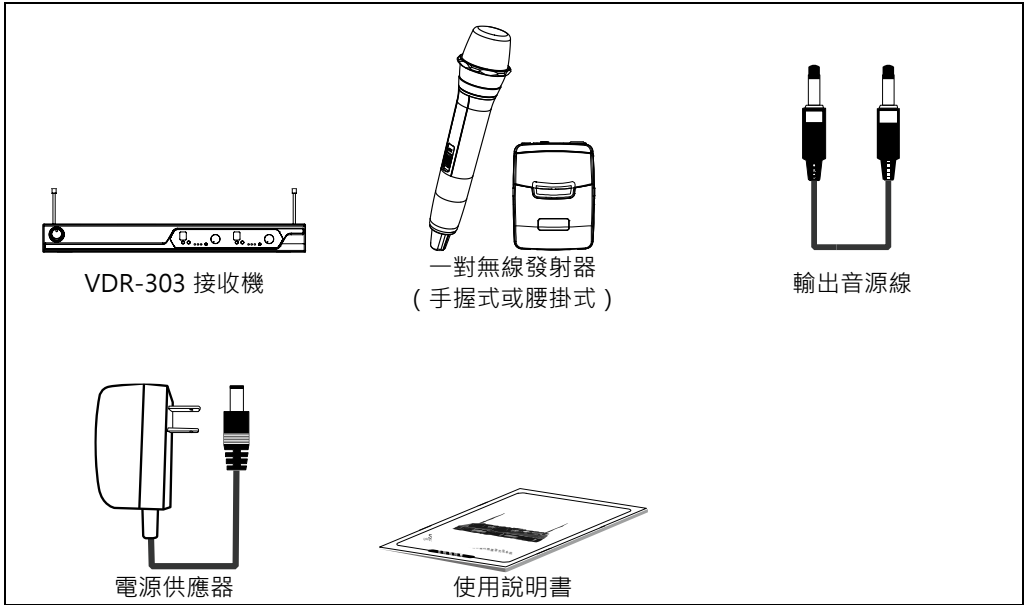

備註：以上配備或規格若有變更或修改將不另行通知。

操作說明

打開接收機前，請先確認下列事項：

1. DC 直流變壓器輸出電壓值範圍須與所使用的電源輸出值相同。
2. 打開發射器後，RF 訊號指示燈亮起，顯示訊號已接收。
3. 接收機與發射器應設定為同一頻點。
4. 使用發射器時，AF 訊號指示燈會亮起表示音訊有接收。


NCC 警語：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。


低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

各部位名稱及說明

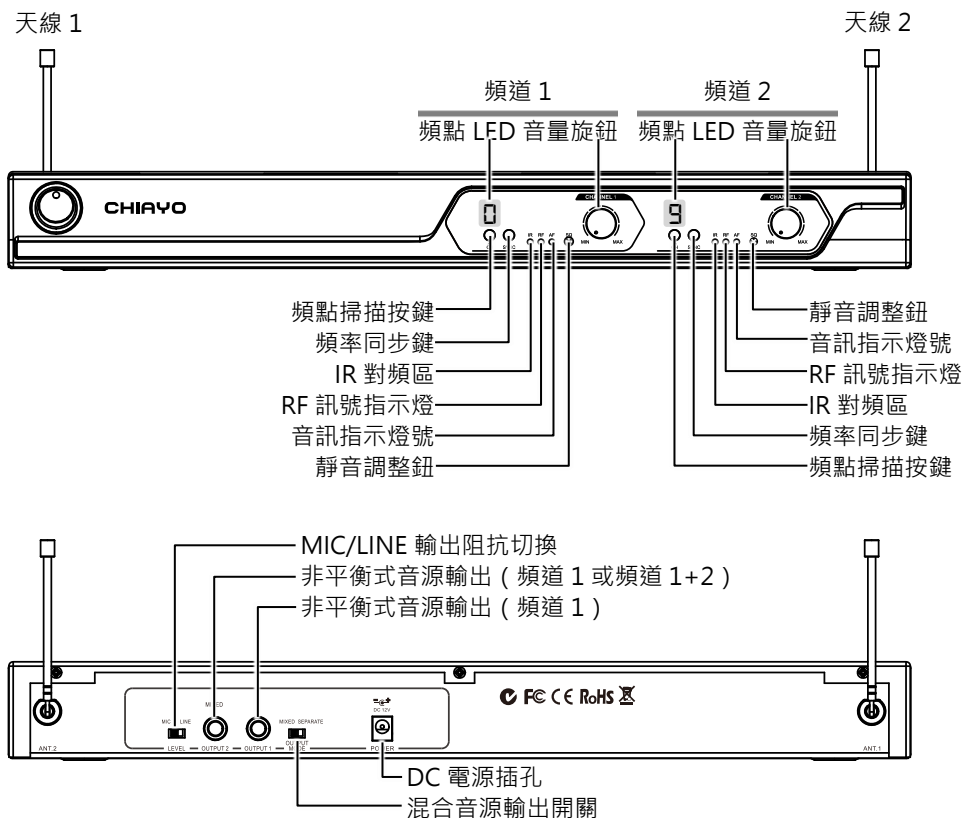

調整音量大小


旋轉前面板上的音量旋鈕可以調整音量大小。



設定 / 掃描頻點


開機後，頻點 LED 會先顯示目前使用中的頻點。若要切換到另一個較乾淨、不受干擾的頻點時，請先將發射器電源關閉，再執行下列步驟。

1. 長按 ▲(上)按鍵，頻點 LED 閃爍表示可開始設定。
2. 短按 ▲(上)按鍵可開始往上搜尋，接收機會自動停在下一個乾淨可用的頻點，此時設定值亦會自動儲存。

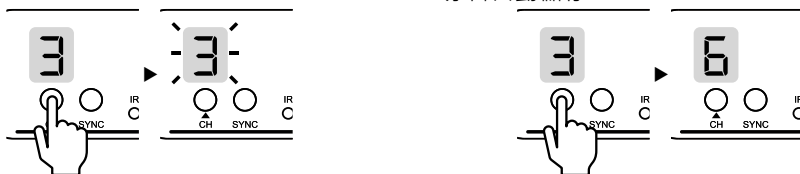


接收機與發射器的頻率同步

對準發射器與接收機的紅外線部位，並保持距離在 10~30 公分內。

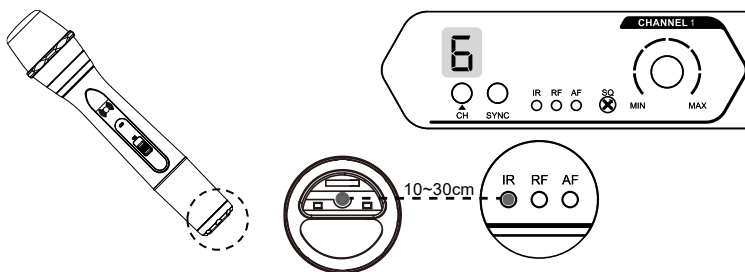

改變發射器的頻點


按下接收機的 SYNC (頻率同步) 鍵，此時接收機會發送對頻訊號到發射器並改變發射器的頻率。

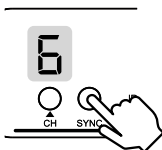

若對頻未成功，請再次確認接收機與發射器的紅外線發射/接收感應區是否相對，且在 10~30 公分的距離，然後再試一次。

調整靜音靈敏度

使用時若遇到干擾，可藉調整接收機前面板之 SQ 調整鈕消除。出廠前已經設定，若須使用於高干擾地區，可加以調整。若發射器未啟動時，接收機訊號指示燈已亮起，表示接收機已被其他訊號或雜音干擾，可藉由調靜音調整鈕消除所不要的雜訊干擾，但此調整會將傳送接收距離縮減。故平時使用時，請將此鈕設定至可將雜訊干擾穩定消除之最低位置。

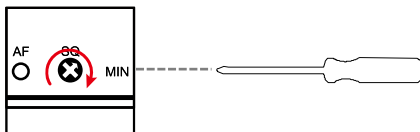

聲音輸出連結

非平衡式輸出：¼" (6.3mm) PHONE 連接座可輸出非平衡式音訊到混音/擴音器。請使用¼" (6.3mm) PHONE 插頭規格的音源線連結接收機的非平衡式輸出插座與混音/擴音器的「LINE IN」或「MIC IN」插座。

必要設定 1：切換輸出阻抗 (MIC-LINE)




- 1. 當連接到混音/擴音器的 **LINE** 或 **AUX** 插座時，切換到 **LINE** 位置。
- 2. 當連接到混音/擴音器的 **MIC** 插座時，切換到 **MIC** 位置。

必要設定 2：切換輸出模式 (OUTPUT MODE)




- 1. 頻道 1 與頻道 2 的音訊一起輸出時，切換到 **MIXED** 位置。
 - 2. 頻道 1 與頻道 2 的音訊獨立輸出時，切換到 **SEPARATE** 位置。
- ※若選擇 **SEPARATE**，頻道 2 輸出插座只會輸出頻道 2 的音訊，不包括頻道 1 的音訊。

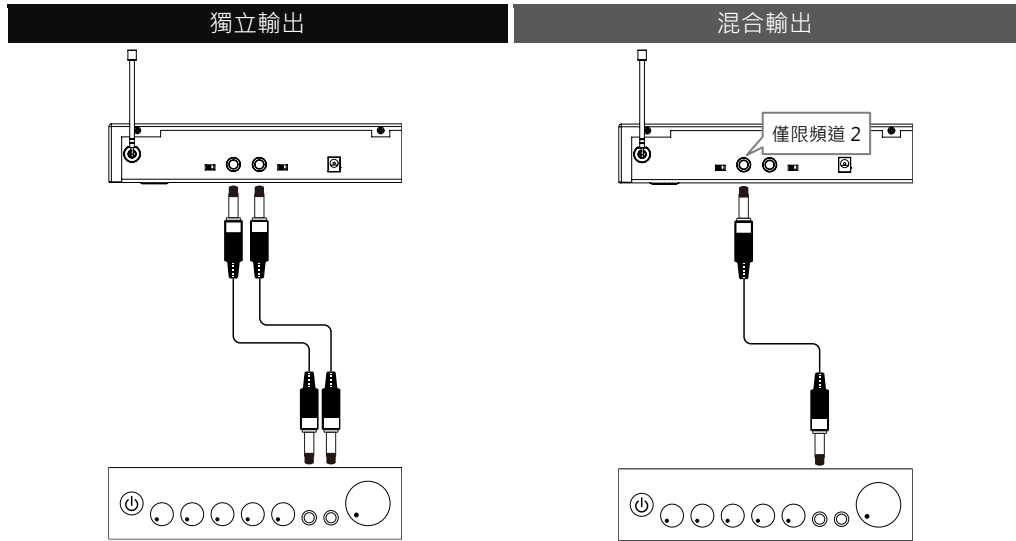

模式 MODE	阻抗 LEVEL		模式 MODE	阻抗 LEVEL	
SEPARATE	接 MIC IN→MIC	接 LINE IN→LINE	MIXED	接 MIC IN→MIC	接 LINE IN→LINE

接收機置放

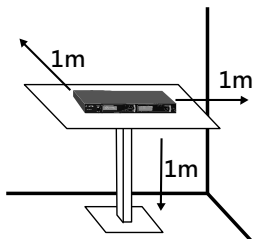

為使本機獲致良好使用效果，須將接收機放在至少離地面一公尺以上，且與四週牆壁或金屬表面也須一公尺以上，如左圖所示，以減少電波反射。請保持天線遠離噪音源如摩托車、汽車、霓虹燈與大型金屬物品。