


CHIAYO


操作說明書

WB-711

充電式腰掛發射器

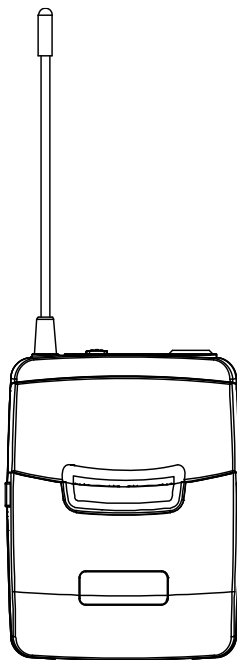

各部名稱及功能

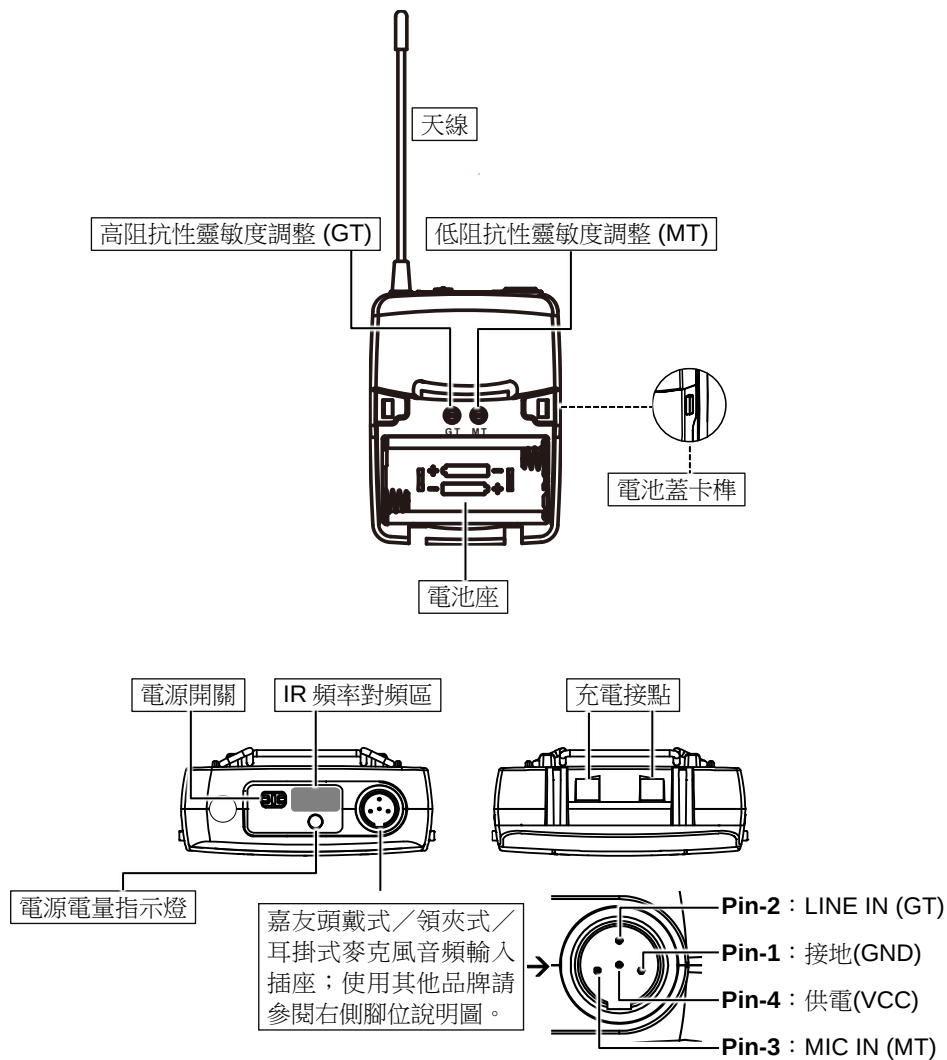


電池安裝與指示燈號



打開發射器將開關切換至 **ON** 位置，LED 指示燈會先閃藍一下表示電池電力正常，然後便恆亮藍燈，關閉電源後自動熄滅。

當 LED 指示燈持續閃爍藍燈，表示電池電力不足，需即時更換新電池。

此發射器使用 2 顆 AA 三號電池提供電力。





在安裝或替換電池時請按照正確極性指示放置。

注意！許多電池都隱含有電池漏液的問題，為避免對克風造成損害，在使用完畢後，建議將電池取出，下次要使用時再裝填即可。

接收機與發射器的頻率同步

首先將接收機與發射器之間的距離保持在 10~30 公分內。

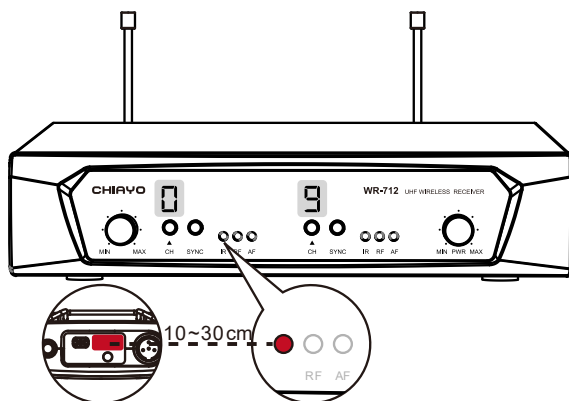

改變發射器的頻點

按下接收機的 **SYNC**（頻率同步）鍵，此時接收機會發送對頻訊號到發射器並改變發射器的頻率。

若對頻未成功，請再次確認接收機與發射器的紅外線發射/接收感應區是否相對，並距離在 10~30 公分內，然後再試一次。