


# CHIAYO


## 操作說明書

## WH-711

充電式手握無線麥克風

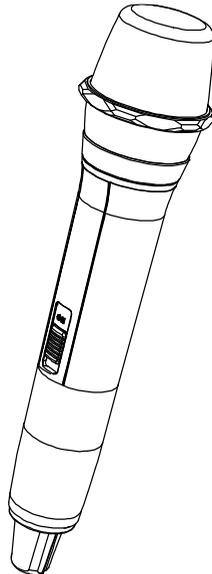

## 各部名稱及功能

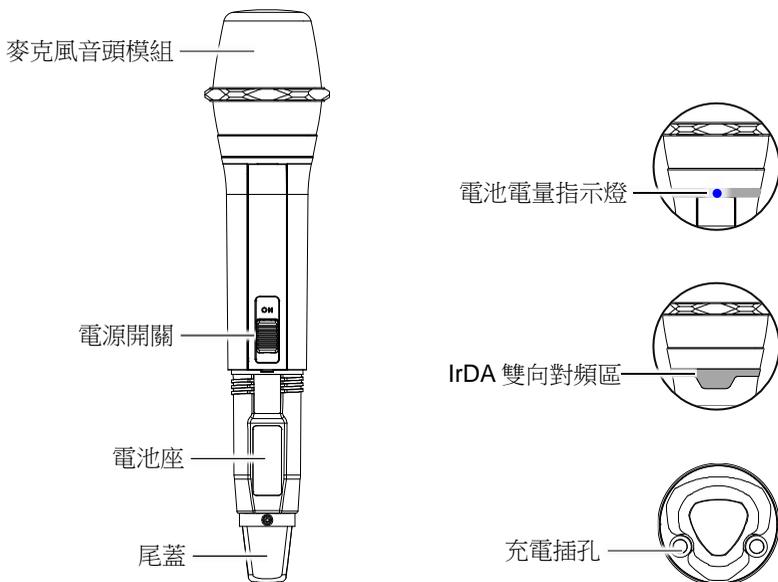


## 電池安裝與指示燈號



打開麥克風將開關切換至 ON 位置，LED 指示燈會先閃藍一下表示電池電力正常，然後便恆亮藍燈，關閉電源後自動熄滅。



當 LED 指示燈持續閃爍藍燈，表示電池電力不足，需即時更換新電池。





WH-711 使用 2 顆 AA 三號電池提供電力。

在安裝或替換電池時請按照正確極性指示放置。

**注意！**許多電池都隱含有電池漏液的問題，為避免對克風造成損害，在使用完畢後，建議將電池取出，下次要使用時再裝填即可。

## 接收機與麥克風的頻率同步

對準麥克風與接收機的 IR 對頻區，並保持距離在 10 至 30 公分內。

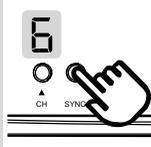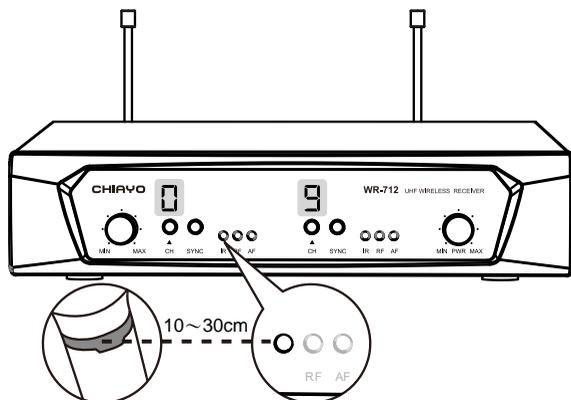

### 改變麥克風的頻道

按下接收機的頻率同步鍵，接收機會發送對頻訊號到麥克風並改變麥克風的頻率。

若對頻未成功，請再次確認接收機與麥克風的紅外線發射/接收感應區是否相對，並距離在 10~30 公分內，然後再試一次。