

CHIAYO

EZtalk

時尚藍牙隨身擴音機

Personal Smart Voice Amplifier


使用說明書

基本配備


頭戴式麥克風、背帶、交換式電源器（100-240V AC, 15V DC 1.2A）、使用說明書。

※以上配備或規格若有變更或修改將不另行通知。

各部名稱與功能

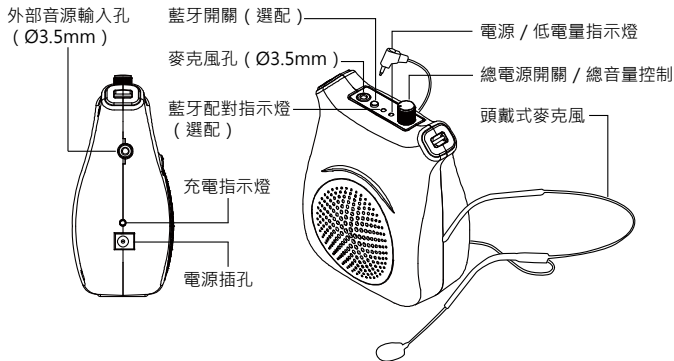

※使用時請勿將頭戴麥克風面向喇叭出口，易產生回授音。

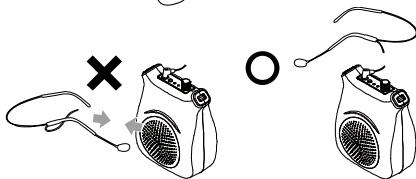

操作方法

- 要開始使用 EZtalk 時，首先把主電源開關打開，此時電源指示燈會亮綠燈。電源指示燈若亮紅燈則表示電池電量低於 20%，提醒您充電。充電時也可一邊充電一邊使用。
- 使用頭戴式麥克風，首先請將總電源開關打開，這時電源指示燈會亮綠燈。將頭戴式麥克風的輸出端插入 MIC IN 座，此時對著麥克風說話再使用總音量旋鈕調整大小聲即可。

使用注意事項


感謝您選購本公司產品。為了有個安心的操作，請詳細閱讀此說明書。

- 本產品內置鋰電池，內附安全保護電路板裝置，亦可隨時充電，不會有記憶效應。
- 務必使用本產品專用交換式電源器（100-240V AC, 15V DC 1.2A）充電，以免機器及電池受損。長期不使用至少每 3 個月充電一次。
- 充電時請勿放置高溫處（如飲水機、高溫之電器用品）或易燃物品上面。
- 充電時間約 4 至 6 小時，開始充電時，充電指示會先亮紅燈→亮綠燈→亮橙燈→閃紅燈，閃紅燈表示充電中，亮綠燈表示充飽電即可移除充電器，閃橙燈表示電池有問題需送回原廠檢修。
- 電源燈亮紅色燈表示電池電量低於 20%，提醒您需要充電。

外部音源（手機、筆電、平板）輸入的操作步驟




用 3.5mm 音源線連接手機至 EZtalk 的輸出端插入 **AUX IN** 座。



將總電源開關打開，這時電源指示燈會亮綠燈，使用總音量旋鈕調整大小聲。

藍牙的操作步驟（選配功能）



已配對的裝置


...

可用的裝置


BT AUDIO

首先開啟總電源，然後長按藍牙開關(SW)3秒，藍牙配對指示燈閃爍綠燈，表示藍牙電源已開啟、進入待配對狀態。

將連結裝置（如手機、平板電腦、筆記型電腦）的藍牙開啟進行搜尋，此時將搜尋到本機 **BT AUDIO**，進行連結配對。



連結配對成功藍牙指示燈恆亮綠燈，此時即可開始使用藍牙播放音樂。



轉動總音量旋鈕可調整大小聲。

※備註：

- 若藍牙未配對連線超過 5 分鐘，藍牙將自動關機。
- 連結配對成功後，短按一下藍牙開關(SW)可回到待配對狀態。
- 藍牙具有自動回連上次配對成功裝置的功能。

保證書

CHIAYO 嘉友電子股份有限公司

EZtalk 時尚藍牙隨身擴音機

個人
資料

姓名

地址

電話

經
銷
商

購買日期： 年 月 日

說明:

1. 保證期間為購入日期壹年。
2. 在本保證期間內，因製造上原因而發生故障，由本公司修理。
3. 除第二項原因以外之故障，由本公司酌收材料費及維修費。
4. 本卡無本公司蓋章者無效。

公司章