


CHIAYO


操作說明書

ITX2

充電式手握/頸掛兩用紅外線麥克風

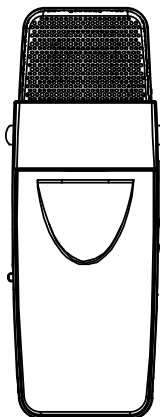

各部名稱及功能

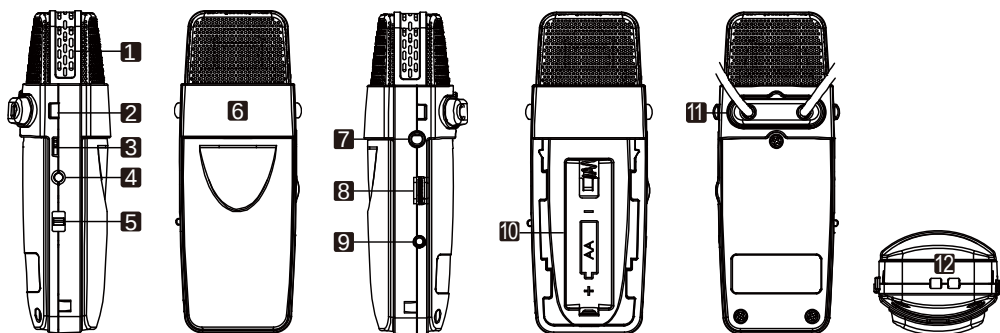


1. 網頭
2. 頸掛繩鬆脫鈕。
3. 頻道切換開關，可切換 A 頻道（2.08MHz）與 B 頻道（2.54MHz）。
4. 電池電力指示燈：打開電源後此燈號會亮起。
亮綠色：電力充足。
亮紅色：電力不足，需要充電或更換電池。
5. 電源／靜音開關。
6. 紅外線發射源。操作期間請勿蓋住此部分，以免影響訊號的發射。
7. 音源輸入插孔（ $\varnothing 3.5\text{mm}$ ），可提供外部音源輸入。
8. 音量控制。
9. 外接領夾／頭戴麥克風插孔（ $\varnothing 2.5\text{mm}$ ）。
10. 電池座，ITX2 使用 1 顆 AA 電池提供電力。
11. 頸掛繩固定器。
12. 充電接點，可搭配 HC-42（單槽）與 HC-422（雙槽）充電器使用。ITX2 發射器內建獨特的充電結構，可避免非充電電池的誤充。任何充電電池必須去掉負極的薄膜後（如下圖所示）才能正常充電。

電池安裝／充電

此麥克風使用 1 顆 AA 三號電池提供電力，適用電池種類如下：

1. 普通鹼性電池。
2. 嘉友標準鎳氫充電電池（建議）：裝填入電池座後，即可將麥克風置入充電座（選配）直接充電。
3. 市售鎳氫充電電池：必須先將電池負極端的塑膠模去除約 1 公分寬度（如下圖所示），再裝填入電池座，並將麥克風置入充電座（選配）直接充電。



注意！

1. 在安裝或替換電池時請按照正確極性指示放置。
2. 許多電池都隱含有電池漏液的問題，為避免對克風造成損害，在使用完畢後，建議將電池取出，下次要使用時再裝填即可。