


CHIAYO

操作說明書

IWA-200+ / IWA-220+


壁掛式紅外線單頻道/雙頻道接收擴音機

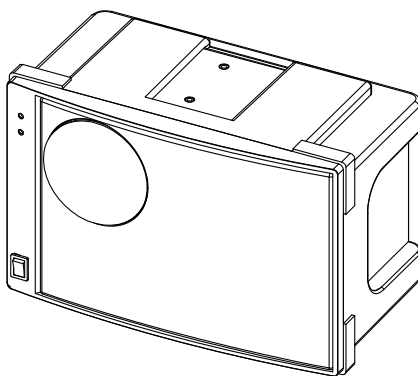


■ 注意事項

1. 紅外線發射源及受光器表面請勿覆蓋任何東西，以避免造成音質不良或其它接收訊號上的問題。
2. 由於此系統是使用紅外線反射的原理，所以不適合安裝在有暗色天花板及牆壁的室內。
3. 麥克風音頭請勿靠近喇叭，以避免回授。
4. 當麥克風電源開啟時，請勿更換電池。
5. 請勿將產品置於熱源附近、陽光直射場所，及灰塵過多的地方與震動頻繁的地方。
6. 請勿同時使用 A 頻道或 B 頻道，以免造成使用上干擾的問題。


■ 基本配備

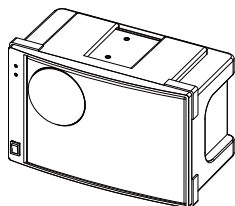

IWA-220+ / 200+接收擴音機

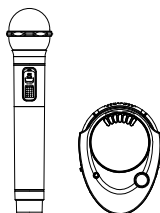

1 或 2 只無線發射器
(手握式或頸掛式)

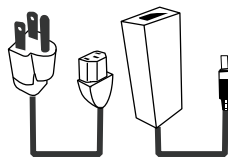


電源供應器



使用說明書

備註：以上配備或規格若有變更或修改將不另行通知。

■ 擴音機的各部名稱及功能

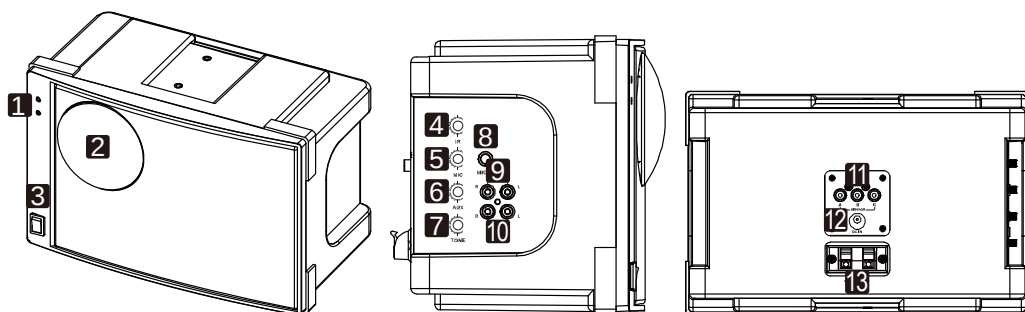


1. 紅外線麥克風接收指示燈
2. 紅外線受光器
3. 電源開關
4. 紅外線麥克風音量控制
5. 有線麥克風音量控制
6. 音源輸入 (R/L) 音量控制
7. 音調控制
8. 有線麥克風輸入
9. 音源輸入 (R/L) 連接孔
10. 音源輸出 (R/L) 連接孔
11. 外接紅外線受光器連接孔
12. DC 電源輸入插孔
13. 喇叭輸出 (限阻抗為 8Ω)

■ 操作流程簡介



1. 首先將電源供應器插到電源插座，然後將 DC 插頭接到擴音機。
2. 打開擴音機。
3. 將發射器電源打開，此時頻率指示燈會亮起。
4. 調整擴音機的麥克風音量到適當的大小。

■ 外接受光器

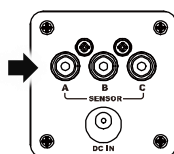

IS-20A (固定於牆面或天花板)


1. 紅外線受光器的覆蓋範圍：90 度。
2. 找出接收角度最廣的位置安裝受光器。
3. 使用螺絲或兩片雙面膠來安裝固定座於天花板或牆面上。
4. 打開電源時，紅外線受光器 LED 亮紅色。紅外線的覆蓋範圍：90 度。

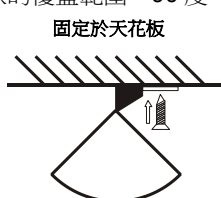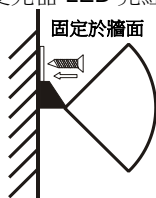

IS-30A (固定於天花板)


◎ 一般教室大小的空間內

1. 將此受光器安裝於天花板的中央位置。
2. 將連接線接到紅外線擴音機。
3. 打開電源後即可開始使用。

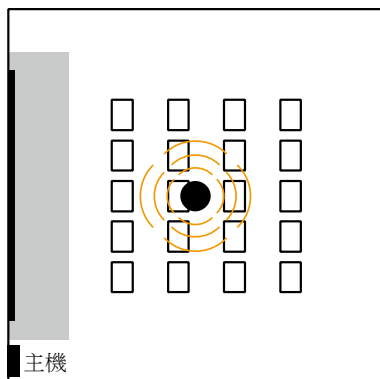


◎ 如健身中心等較大的空間



1. 將 2 或 3 個 IS-30A 受光器安裝於天花板的對角線上的建議位置。
2. 將連接線接到紅外線擴音機。
3. 打開電源後即可開始使用。

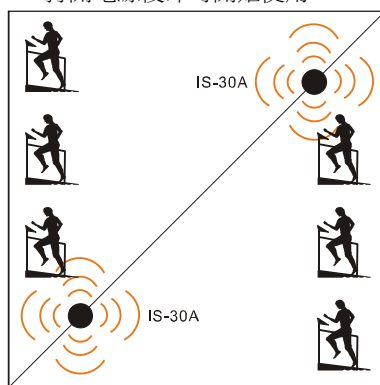


◎ 安裝一個 IS-20A 於牆面 + 一個 IS-30A 於天花板

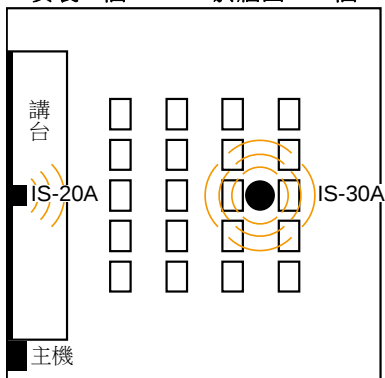


例：教室空間 10m*10m (上視圖)

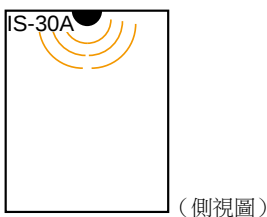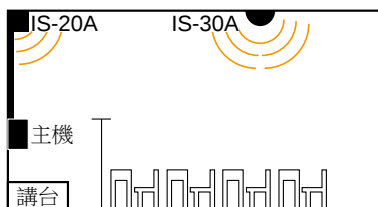



◎ 安裝兩個 IS-20A 於牆面

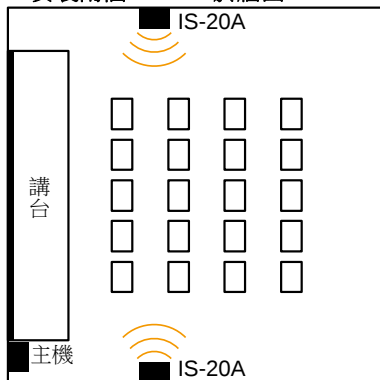

例：教室空間 10m*10m（上視圖）

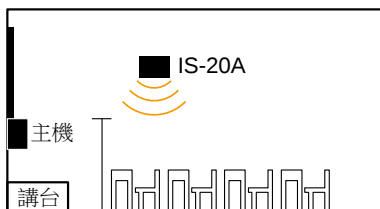


（側視圖）

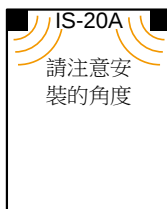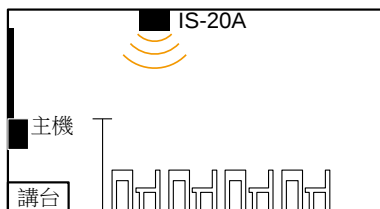


（側視圖）

■ 使用有線麥克風


1 將有線麥克風插入左側面板上 **MIC IN** 插座。此插座可接受 6.3mm 的規格。

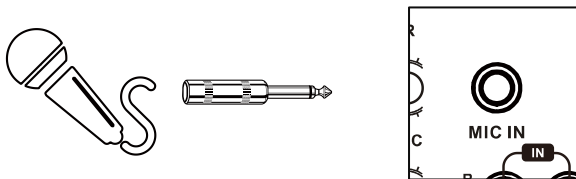

2 電源開關打開前，先將前面板 **MIC** 音量轉到最小。打開電源後，再依使用需求，將 **MIC** 音量調整到適當大小。

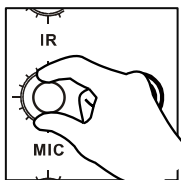


3 可依需求調整其音調（TONE）。

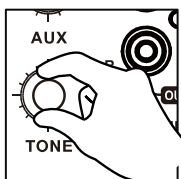


■ 音樂輸入 - 投影機、DVD 播放器


- 1** 用 RCA R/L 規格的音源線連接裝置與擴音機的 **LINE IN** 插座。

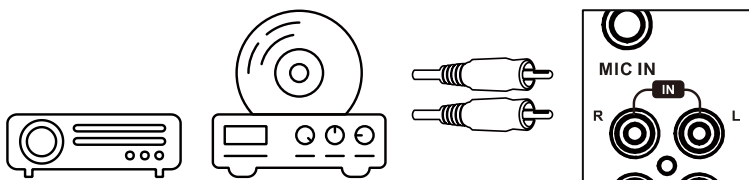

- 2** 電源開關打開前，先將 **AUX** 音量轉到最小。打開電源後，再依使用需求，將音量調整到適當大小。

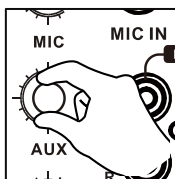

- 3** 可依需求調整其音調（TONE）。

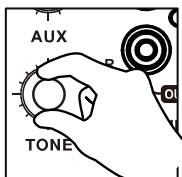

■ 外接擴大機

用 RCA R/L 規格的音源線將音源從後面板 **LINE OUT** 的 RCA 插座輸出至外部擴音機。

