


CHIAYO


操作說明書

NB-3100

充電式腰掛發射器

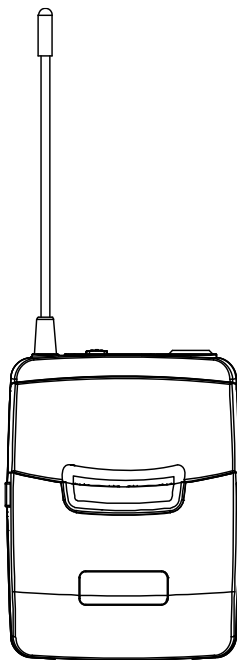

各部名稱及功能

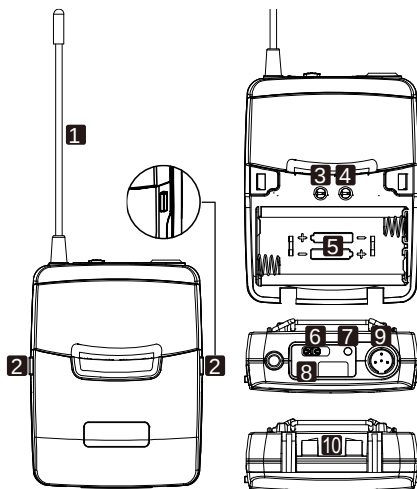

- 1 天線
- 2 電池蓋卡榫
- 3 高阻抗性靈敏度調整 (GT)
- 4 低阻抗性靈敏度調整 (MT)
- 5 電池座
- 6 電源開關
- 7 電源電量指示燈
- 8 IR 頻率對頻區
- 9 音頻輸入插座
- 10 充電接點

電池安裝與指示燈號




打開發射器將開關切換至 ON 位置，LED 指示燈會閃紅一下表示電池電力正常。



當 LED 指示燈持續亮紅燈，表示電池電力不足，需即時更換新電池。

此發射器使用 2 顆 AA 三號電池提供電力。





在安裝或替換電池時請按照正確極性指示放置。

注意！許多電池都隱含有電池漏液的問題，為避免對克風造成損害，在使用完畢後，建議將電池取出，下次要使用時再裝填即可。

■ 接收機與發射器的頻率同步

首先將接收機與發射器之間的距離保持在 10~30 公分內。

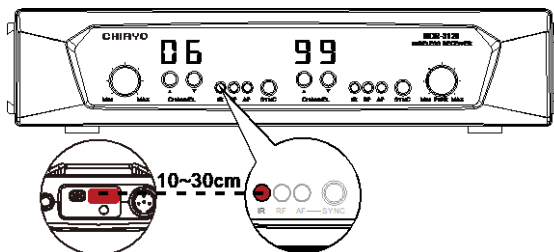


改變發射器的頻點

按下接收機的 **SYNC**（頻率同步）鍵，此時接收機會發送對頻訊號到發射器並改變發射器的頻率。


若對頻未成功，請再次確認接收機與發射器的紅外線發射/接收感應區是否相對，並距離在 10~30 公分內，然後再試一次。

■ 靈敏度調整（GT | MT）

靈敏度調整器分為 **GT**（高阻抗性）與 **MT**（低阻抗性）兩部分，皆位在電池蓋的下方。經由高、低阻抗性音源輸入之靈敏度調整可得到最佳的輸出音質。



GT（左）適用於電吉他或是其他樂器等高阻抗性音源輸入。



MT（右）適用於一般頭戴式或領夾式麥克風等低阻抗性音源輸入。

CHIAYO

嘉友電子股份有限公司
CHIAYO ELECTRONICS CO., LTD.

保證書

說明：

1. 本卡保證期間為壹年。
2. 在本保證期間內，因製造上原因而發生故障，由本公司修理。
3. 除第二項原因以外之故障，由本公司酌收材料費及維修費。
4. 本卡無本公司蓋章者無效。

公司章

經銷商

嘉友電子股份有限公司

Http://www.chiayo.com.tw | Email: chiayo@chiayo.com.tw

總公司：10685 臺北市仁愛路 4 段 27 巷 30 號 | 電話 02-27415741 | 傳真 02-27525242

工廠：60080 嘉義市東區忠孝二街 88 號 | 電話 05-2711000 | 傳真 05-2767611

服務電話：台北 02-27415741 | 嘉義 05-2779002



1211466