

# 室內對室內對講機系統使用說明書

## 一、室內對講機：TU1-8F

規格：


1. 電源使用：DC-12V 由電源供應器提供。
2. 耗電量：待機 20mA，啟動 68mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 223mm × 寬 84mm × 高 76mm。
5. 包裝：0.08 才，毛重 0.6 公斤。

功能：

### 1. 室內機呼叫室內機：

- a. 室內機設有 8 個呼叫按鈕，呼叫第二台室內機時，第二台室內機響鈴（啞鈴聲），拿起聽筒即可相互對講。（若無人接聽，掛回聽筒後自動恢復待機狀態）。
- b. 本室內機設有一個 AC 電鈴，可從彈片與鐵心距離調整鈴聲大小。
- c. 本室內機設有 8 組插 PIN，可選擇 8 個不同號碼。（由 1~8 號）。
- d. 本室內機基本接線四條。（每加一台加一條線）。

### 2. 室內機示意圖：TU1-8F

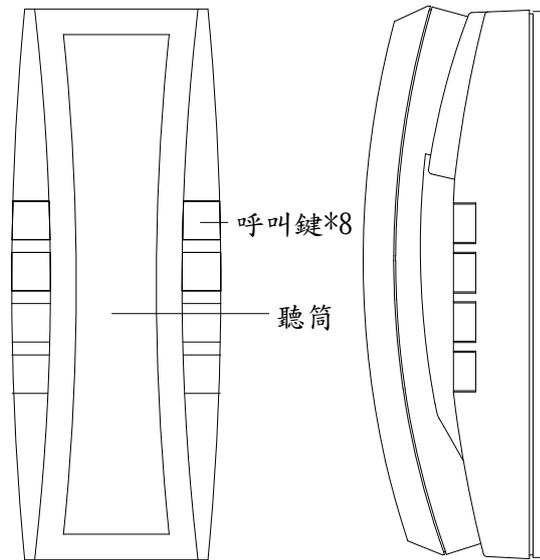

TU1-8F 室內對講機

## 二、室內對講機：TU-12F

規格：


1. 電源使用：DC-12V 由電源供應器提供。
2. 耗電量：待機 20mA，啟動 68mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 222mm × 寬 85mm × 高 70mm。
5. 包裝：0.06 才，毛重 0.55 公斤。

功能：

### 1. 室內機呼叫室內機：

- a. 室內機設有 12 個呼叫按鈕，呼叫第二台室內機時，第二台室內機響鈴（啞鈴聲），拿起聽筒即可相互對講。（若無人接聽，掛回聽筒後自動恢復待機狀態）。
- b. 本室內機設有一個 AC 電鈴，可從彈片與鐵心距離調整鈴聲大小。
- c. 本室內機設有 Y 端子插座連接線，可選擇 12 個不同號碼。（由 1~12 號）。
- d. 本室內機基本接線四條。（每加一台加一條線）。

### 2. 室內機示意圖：TU-12F

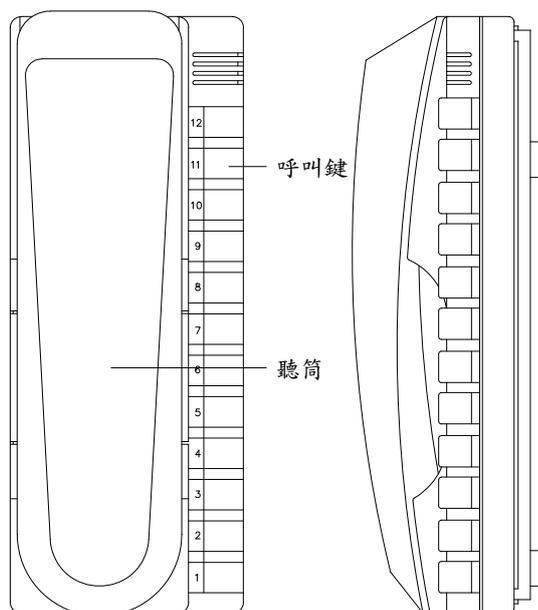

TU-12F 室內對講機


### 三、電源供應器：PS-14A

規格：

1. 電源使用：輸入 110V、輸出 DC-12V、AC-24V。
2. 三個輸出連接線。
3. 外殼材質：SPCC 鐵板。
4. 外觀尺寸：長 137mm × 寬 85mm × 高 54mm。
5. 包裝：0.03 才，毛重 2 公斤。

功能：

1. 紅色線：提供一組 DC-12V 電壓，可供通話、呼叫電源使用。
2. 黑色線：提供一組接地負電壓，可供通話、呼叫電源使用。
3. 棕色線：提供一組 AC-24V 電壓。可供呼叫電鈴電源使用。
4. 大紅與大黑需接到 110V 交流電。
5. 電源供應器示意圖：PS-14A

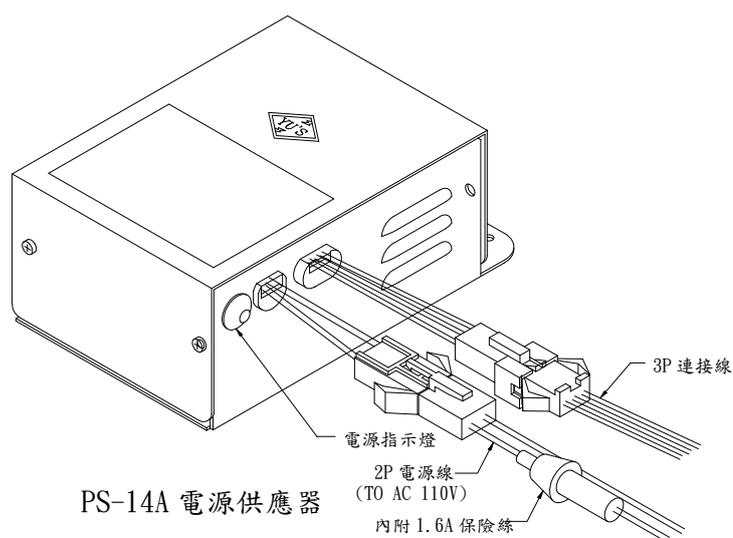

# 二線式室內對室內對講機系統使用說明書

## 一、室內對講機：TU2-2F

規格：


1. 電源使用：DC-12V 由 TU2-2FP 提供。
2. 耗電量：待機 6mA，啟動 30mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 220mm × 寬 82mm × 高 58mm。
5. 包裝：0.12 才，毛重 2 公斤。(內裝壹組 2 台)。

功能：

### 1. 室內機呼叫室內機：

- a. 室內機設有 1 個呼叫按鈕，呼叫第二台室內機時，第二台室內機響鈴，拿起聽筒即可相互對講。(若無人接聽，掛回聽筒後自動恢復待機狀態)。
- b. 本室內機用 IC 震盪鈴聲..嘟..。
- c. 本室內機設有 1 組兩 PIN 接線端子。
- d. 本室內機接線 2 條。(無極性)。

### 2. 室內機示意圖：TU2-2F

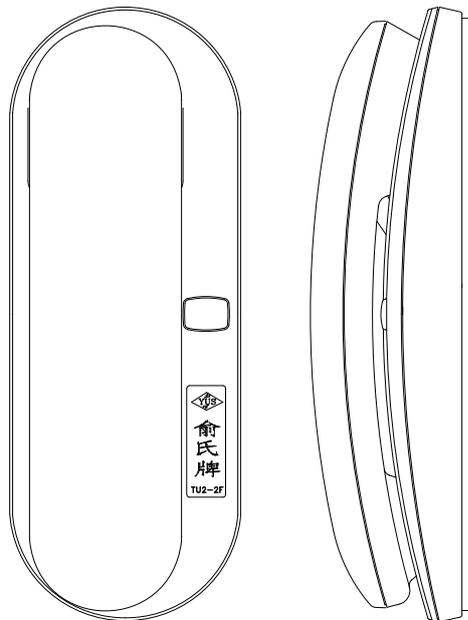

TU2-2F 室內對講機

## 二、室內對講機（附電源）：TU2-2FP

規格：


1. 電源使用：DC-12V 由本身室內機提供。
2. 耗電量：待機 6mA，啟動 30mA。
3. 外殼材質：ABS 塑膠。
4. 外觀尺寸：長 220mm × 寬 82mm × 高 58mm。
5. 包裝：0.12 才，毛重 2 公斤。（內裝壹組 2 台）。

功能：

### 1. 室內機呼叫室內機：

- a. 室內機設有 1 個呼叫按鈕，呼叫第二台室內機時，第二台室內機響鈴，拿起聽筒即可相互對講。（若無人接聽，掛回聽筒後自動恢復待機狀態）。
- b. 本室內機用 IC 震盪鈴聲..嘟..。
- c. 本室內機設有 1 組兩 PIN 接線端子。
- d. 本室內機接線 2 條。（無極性）。
- e. 本室內機內含電源變壓器，並附有一條 110V 插座。

### 2. 室內機（附電源）示意圖：TU2-2FP

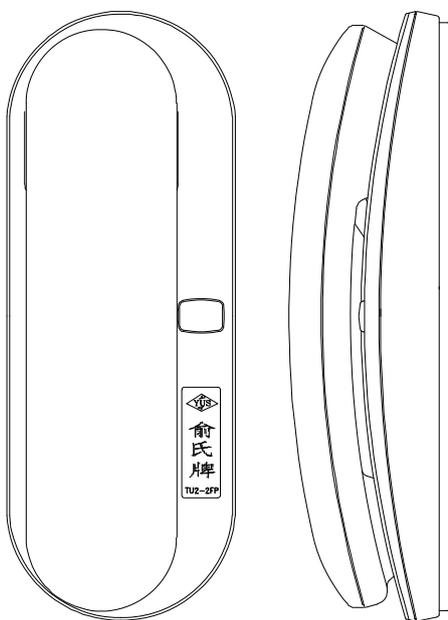

TU2-2FP 室內對講機(附電源)