

CHIAYO

iTour

迷你防水隨身擴音機

Personal Water-resistant Voice Amplifier


使用說明書

基本配備

頭戴式麥克風、背帶、交換式電源器（100-240V AC, 12V DC 1A）、使用說明書。

※以上配備或規格若有變更或修改將不另行通知。

各部名稱與功能

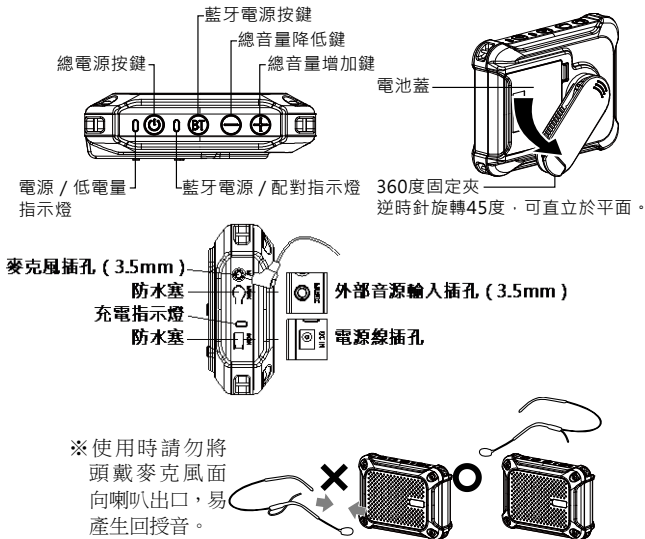

操作方法


- 要開始使用 iTour 時，首先把主電源開關打開，此時電源指示燈會亮綠燈，並聽見語音 POWER ON，表示電源已開啟。電源指示燈若亮紅燈則表示電池電量低於 20%，提醒您充電。
- 使用頭戴式麥克風，首先請將總電源開關打開，這時電源指示燈會亮綠燈。將頭戴式麥克風的輸出端插入 MIC IN 座，此時對著麥克風說話再使用總音量控制鍵調整大小聲即可。

使用注意事項

感謝您選購本公司產品。為了有個安心的操作，請詳細閱讀此說明書。

- 使用鎳氫電池時，務必使用本產品專用交換式電源器（100-240V AC, 12V DC 1A）充電，以免機器及電池受損。長期不使用至少每 3 個月充電一次。
- 充電時請勿放置高溫處（如飲水機、高溫之電器用品）或易燃物品上面。
- 充電時間約 4 至 6 小時，開始充電時，充電指示會先亮紅燈→亮綠燈→亮橙燈→閃紅燈，閃紅燈表示充電中，亮綠燈表示充飽電即可移除充電器，閃橙燈表示電池有問題需送回原廠檢修。
- 電源燈亮紅色燈表示電池電量低於 20%，提醒您更換電池或充電。

替換電池

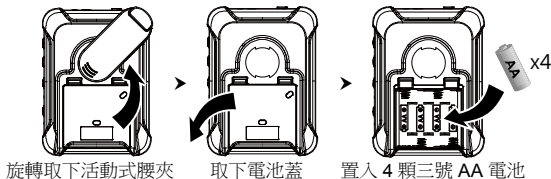

藍牙的操作步驟（選配功能）



首先開啟總電源。



長按藍牙電源鍵 3 秒，藍牙配對指示燈閃爍綠燈，表示藍牙電源已開啟。




隨後藍牙配對指示燈交互閃爍綠燈、紅燈，表示 iTour 已進入配對狀態。

已配對的裝置

...

可用的裝置

➤ **BT AUDIO**




將連結裝置（如：手機、平板、筆記型電腦）的藍牙開啟進行搜尋，此時將搜尋到本機 **BT AUDIO**，進行連結配對。

※備註：若藍牙未配對連線超過 5 分鐘，藍牙將自動關機。藍牙可自動回連上次配對成功裝置。連結配對成功後，短按一下藍牙電源鍵可回到待配對狀態。

外部音源（手機、筆電、平板）輸入的操作步驟



用 3.5mm 音源線連接手機至 iTour 的輸出端插入 **AUX IN** 座。



將總電源開關打開，這時電源指示燈會亮綠燈，使用總音量鍵調整大小聲。

保 證 書

CHIAYO 嘉友電子股份有限公司

iTour 防 水 藍 牙 隨 身 擴 音 機		
個人 資 料	姓名	
	地址	
	電話	
經 銷 商		
購買日期： 年 月 日		

說明:

1. 保證期間為購入日期壹年。
2. 在本保證期間內，因製造上原因而發生故障，由本公司修理。
3. 除第二項原因以外之故障，由本公司酌收材料費及維修費。
4. 本卡無本公司蓋章者無效。

公司章