

上偉科技 www.sunwe.com.tw

**Panasonic**

**KX-TD1232**  
數位超融合式系統

# 數位式電話交換機系統



KX-T7436



KX-TD1232

# 擁有這些功能，不再浪費多餘費用

## 超融合式系統

### (Super Hybrid System)

**Panasonic** 交換機系統的融合式連接埠可提供您任意連接數位功能話機或類比功能話機，也可以讓您連接一般電話、傳真機、電話答錄機、無線電話機以及信用卡刷卡機等等通訊設備。

## 額外分機擴充槽位

### (eXtra Device Port)

**Panasonic** 交換機系統中的每一台數位式功能話機都有提供一個內建的額外分機擴充槽位(XDP)，可讓您不需額外花費任何配線施工成本，即可輕易地增加另外一台通訊設備，並可同時間使用。

您可在傳真文件的同時與他人通話，您也可以和與客戶在線上商談時，同時透過電腦上網查詢資料。額外分機擴充槽位的便利性與實用性將會令您的企業運作更加地有效率。

## 人性化的電話系統設計

### 飛梭旋轉鍵

#### (Jog-Dial)

KX-T7400系列數位功能話機獨特的飛梭旋轉鍵設計，可以讓您快速地查詢速撥記憶的號碼或姓名，並立即撥打電話。您也可利用飛梭旋轉鍵查詢設定話機的各項功能以及調整顯示幕畫面的明暗或是響鈴音量等等。

### 英文字母顯示


#### (Alphanumeric Display)

KX-T7400系列中的顯示型話機可透過顯示幕有效地傳達訊息給您，例如分機的使用狀態、來電號碼與姓名顯示或是不在座位訊息。

## 系統併櫃連接

### (System Inter Connection)


KX-TD1232數位交換機系統若搭配系統連接介面卡，即可與另一相同的系統併櫃連接，系統容量最大可擴充至24門外線與128支分機。如果您的企業有雙倍的成長，別忘了您的交換機系統亦可以伴隨您的企業一起成長，快速又簡單！

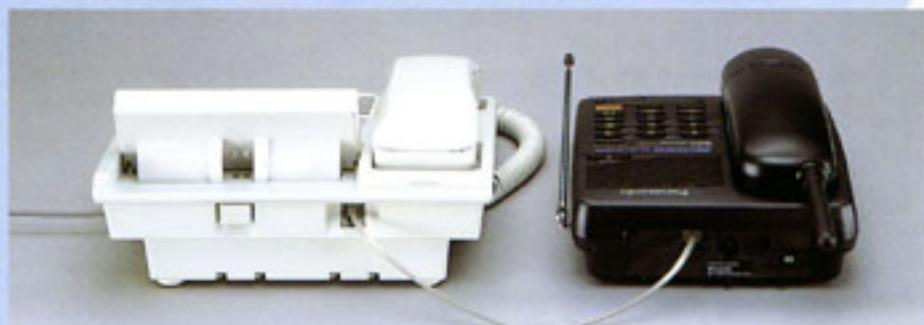

## 並接分機

### (Parallel Connection)

**Panasonic** 交換機系統中的每一台數位式功能話機還可讓您並接一般電話、傳真機、電話答錄機、無線電話機以及信用卡刷卡機等單機通訊設備。

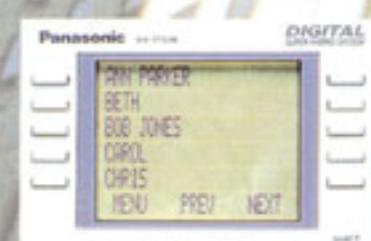

KX-T7436

24鍵6行顯示型

KX-T7433

24鍵3行顯示型

KX-T7431

12鍵單行顯示型

KX-T7425

24鍵免持聽筒型

# 內建式費用管理

## 長途電話限制撥號 (Toll Restriction)

長途電話限制撥號功能可設定某些話機是否只能撥打市內電話，以避免未授權的話機撥打長途電話。

## 帳碼輸入 (Account Code Entry)

帳碼輸入功能會要求撥號者在撥打電話時，必須先輸入一組帳碼以用來記錄通話費用。共可提供128組帳碼供您選擇。所有的帳碼紀錄可顯示於詳細計費系統上。


## 彈性設定功能鍵 (Flexible Function Key)

KX-T7400系列數位功能話機提供紅綠雙色的LED功能鍵，可設定為外線鍵或內線速撥鍵，透過LED燈色的顯示可以一目瞭然線路的使用狀況。除此之外還可依需要設定為多方會議鍵、代接鍵或是語音信箱的雙向錄音鍵等等。

## 自動通話路徑選擇 (Auto Route Selection)

配合不同的固網業者，自動通話路徑選擇功能(ARS)可自動選擇最便宜的固網線路，以求經濟的外線迴路進行通話；以有效的節省通話費用。

# 獨特語音處理系統功能

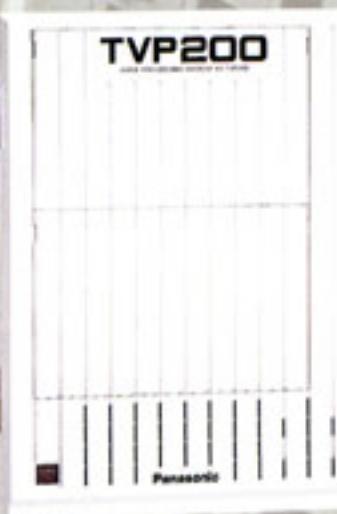

## 語音信箱整合 (Voice Mail Integration)

Panasonic專屬語音處理系統KX-TVP200最大可分割為1024組個人信箱，32個小時錄音時間。搭配KX-TD1232時最大可提供12支分機同時使用，全數位式的整合系統可為您保留重要的訊息，並具備自動總機功能分擔值機人員之工作量，有效率地服務客戶。

KX-TVP200

**語音信箱服務** 可提供個別分機一組語音信箱，可錄製個人問候語與記錄語音留言。

**自動總機** 可應答來電並將來電指引至適當的分機、部門或是個人語音信箱。

**情報收集服務** 可預先錄製最多10組問題，透過電話向來電者收集情報。

**留言訊息轉發** 可將個人的留言訊息廣播轉發給某特定群組的成員。

**來電線上監聽** 可監聽來電內容，以決定是否中斷手邊的工作接聽來電。

**雙向錄音** 可將雙方通話中的內容錄製於個人的語音信箱。

**雙向錄音轉發** 可將雙方通話中的內容轉發錄製於他人的語音信箱。


KX-T7450  
12鍵標準型KX-T7560  
8鍵標準型KX-T7565  
8鍵單行顯示型KX-T7440  
64鍵中繼台KX-T7441  
48鍵中繼台

# 智慧話務管理

## 無線通訊系統整合方案

### (The Wireless Solution)

KX-TD1232提供DECT數位無線電話系統功能，搭配輕巧的73公克的DECT無線手機，無論您身處何地，均不會漏接任何電話和重要商機，不但提高工作效率，更提高客戶服務的滿意度，特別適用於大範圍移動之場所如：倉庫、學校、醫院、大樓、旅館和流動量大之辦公場所等。

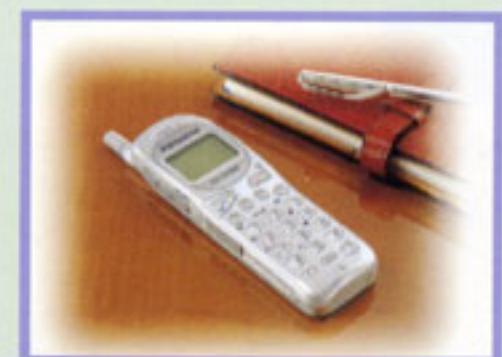

## 整體服務數位網路功能

### (ISDN Capability)

KX-TD1232提供ISDN網路基本速率規格(BRI)，供您利用全數位網路的效率與便利。ISDN網路結合數據與語音傳輸並可提供高速的傳輸速度，您可用來連接視訊會議電話或高速數據機，也可省卻以往數據與語音傳輸須分開配線的成本。除此之外，透過ISDN網路，您可藉由顯示型話機的螢幕顯示，享受來話識別(Caller ID)功能帶來的便利與效率。



## 虛擬分機設定


### (Phantom Extension)

您可指定第二個分機號碼給數台分機共同使用，主機系統會將這數台分機視為同一個虛擬的分機來運作。當秘書和主管欲共同使用同一分機號碼時，此一功能將特別有用。

## 平均話務分配

### (UCD with Message)


Panasonic數位交換機系統都內建有智慧型來話平均分配功能(Uniform Call Distribution)可將同一時間內龐大的話務量，平均分配至每一個登錄於群組內的分機。若再搭配DISA語音卡，則於全部分機皆忙碌時，會自動撥放語音告知來電者稍後再撥。此功能對每日話務量龐大的服務業或是只有一位接聽電話的人員時，特別有幫助，對於提昇企業形象亦大有助益。

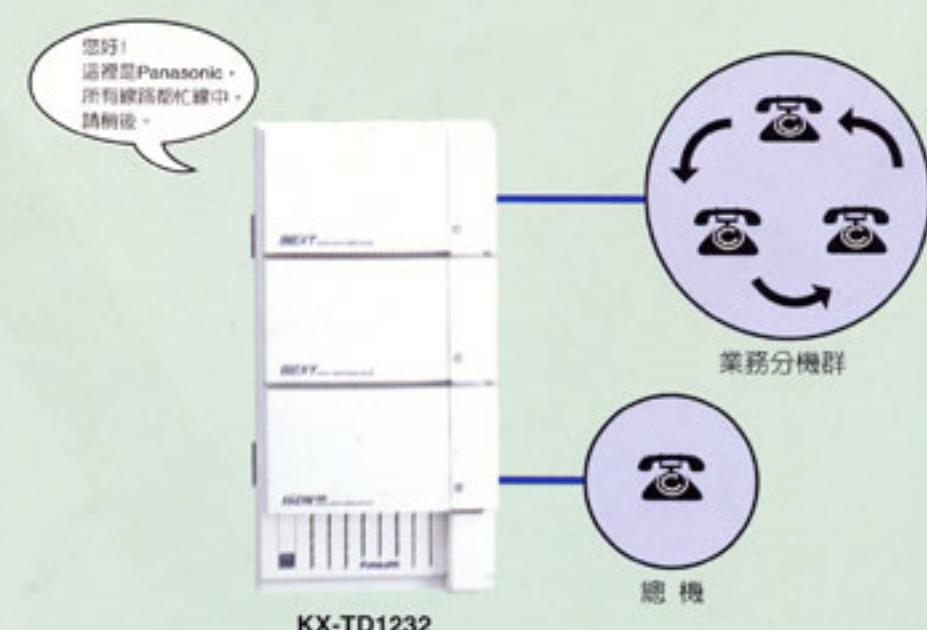

## 進入系統直撥分機

### (DISA with Message)

進入系統直撥分機功能可讓來電者透過語音指引直接撥接到欲通話之分機而不需透過值機人員的轉接。您也可以利用此功能直接連接到傳真機、數據機、特定的分機或者是外部的通訊設備。

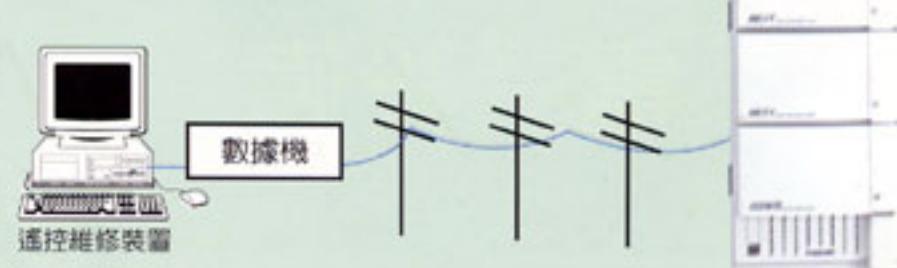

## 遙控程式設定與維修



### (Remote Programming and Maintenance)

搭配KX-TD1232專屬的遙控維修功能卡，您的Panasonic授權經銷商便可以遠距離遙控為您維修系統或更改程式設定。快速又確實，不用再浪費時間苦等技術人員到場維修。

# KX-TD1232系統連接圖

## 數位功能話機

## 類比功能話機

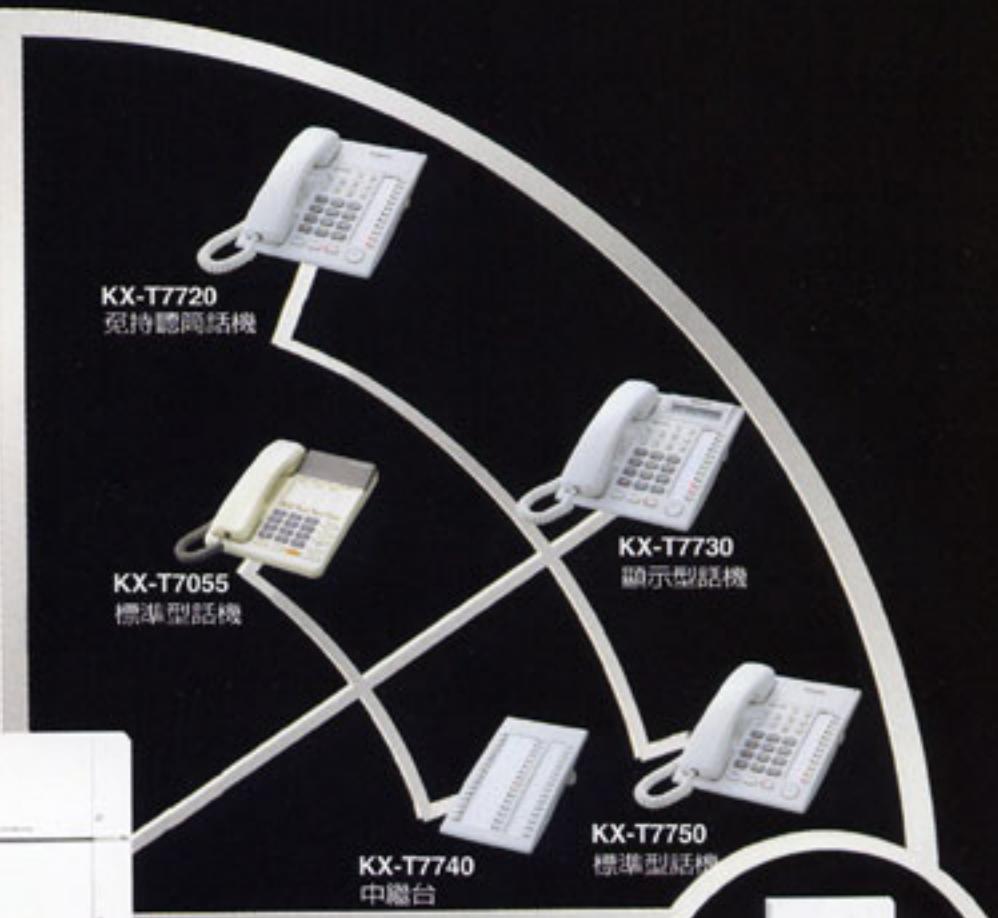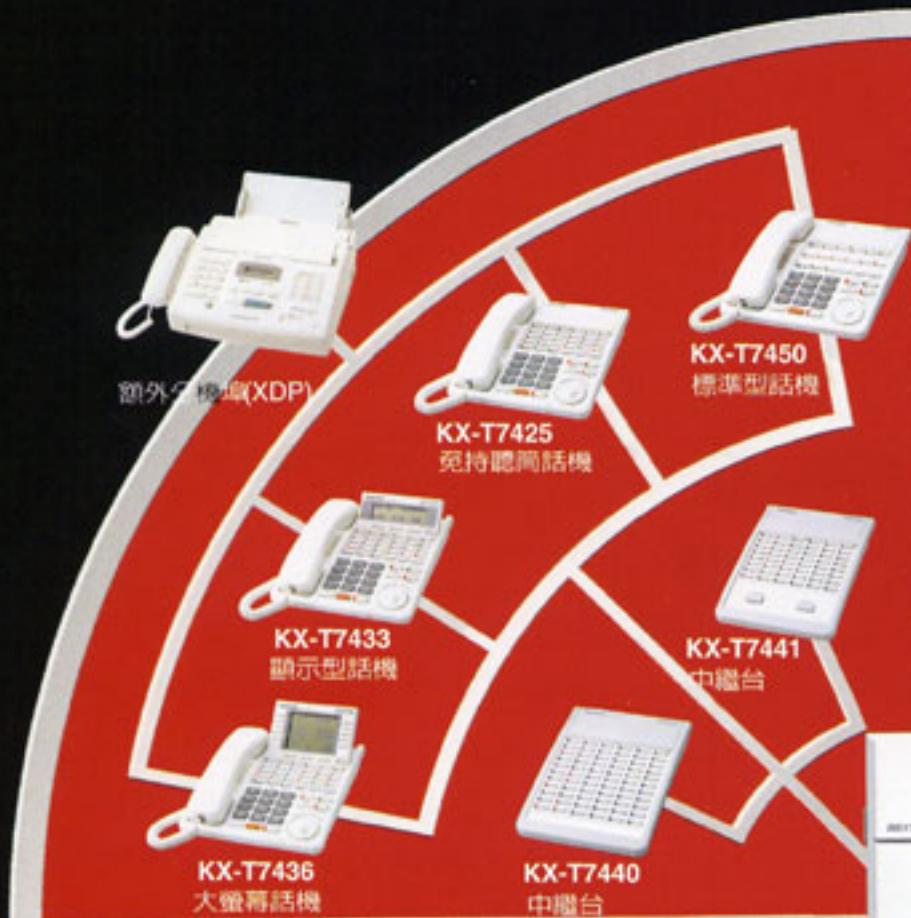

電話設備

其他設備

## 系統功能特色

電話帳碼輸入  
自動通話路徑選擇(ARS)  
來話駐留(Call Park)  
來話代接(Call Pickup)  
來話轉接(至外線/分機)  
來電號碼顯示(DTMF/FSK)  
話機服務等級限制(COS)  
外線群設定  
資料傳輸保護(Data Line Security)  
外線直入分機(DID)  
進入系統直接分機(DISA)  
門鎖控制  
門口機呼叫  
分機上鎖/解鎖  
緊急電話  
分機群設定  
額外分機擴充槽位(XDP)  
旅館功能應用(客房狀態)  
融合式接埠設計  
ISDN相容(CLIP/COLP/CLIR/DDI)  
ISDN分機埠  
管理者話機  
訊息等待  
夜間服務  
複線通話(OHCA)  
呼叫值機台  
廣播(全體/內部/群組)  
並接單機  
虛擬分機(Phantom Extension)  
快速撥號  
重撥(自動/前一通/已儲存號碼)  
響鈴群組設定  
簡碼速撥(系統/個人)  
詳細計費系統(SMDR)  
系統併櫃連接  
系統運作報告  
TIE LINE專線  
時間提醒，遙控鬧鐘  
長途限撥  
長途限撥突破(權威碼)  
外部廣播通知應答外線  
平均話務分配(UCD with Message)  
數位話機語音信箱整合  
(雙向錄音/雙向錄音轉發/線上監聽)  
移動服務等級限制(Walking COS)  
無線系統整合方案(DECT系統)

## 系統資料(最大量)

	KX-TD1232
總機台	2台
系統速撥	500組
單鍵速撥	24組/分機
分機速撥	10組/分機
數字鍵快速撥號	8組/系統
來話駐留	10組
不在座位訊息	9種
外線群組	8群
長途限撥等級	8級
內線分機群組	8群
服務等級	8級
帳碼	128組
緊急電話	10組/系統
訊息等待	128組/系統

## 系統容量(最大量)

	KX-TD1232	單櫃系統	併櫃系統
系統連接卡	—	2	2
服務裝置	1	2	2
ISDN S0線路裝置	1	2	2
ISDN S0線路	6	12	12
內線擴充卡	2	4	4
分機接埠	32	64	64
分機裝置	64	128	128
中繼台話機	4	8	8
遙控維修卡	1	1	1
門口機	1	2	2
開門鎖	2	4	4
內部音源	2	4	4
內部呼叫系統	2	4	4
單機訊息點燈裝置	3	6	6

## 系統規格

通話路徑		KX-TD1232
撥號模式	外部	無阻塞
	內部	視頻/脈衝(10/20pps)
交換方式		無阻塞PCM,TDM
停電處理	轉接	至預設分機
	備用	依選配之備用池容量大小
連接方式	外線	美式接頭
	內線	RCA接頭
	廣播	耳機插座
	外部音源	V.24(RS-232C)
	門口機	美式接頭
詳細計費系統		日期、時間、分機號碼、部門代碼、外線號碼 、已撥號號碼、通話時間、通話費用、帳碼
電源		AC110-120V./60HZ
電力需求(最大)		140瓦
體積(HXWXD)	基本	640x320x115mm
	滿載	640x320x160mm
重量	基本	8.1KG
	滿載	11.4KG

## 選配/設備

型 號	內 容	單櫃系統	併櫃系統
KX-TD160	門口機與開門鎖介面	1	2
KX-TD170	8路融合內線卡	2	4
KX-TD174	16路單機內線卡	2	4
KX-TD180	4路外線卡	1	2
KX-TD184	4路E&M專線卡	1	2
KX-TD185	4路DID卡	1	2
KX-TD191	2路DISA卡	1	2
KX-TD192	系統連接卡	—	2
KX-TD193	來電號碼顯示卡	1	1
KX-TD194	單機訊息點燈裝置	3	6
KX-TD196	遙控維修卡	1	1
KX-TD197	9.6Kbps遙控維修卡	1	1
KX-TD280	2路ISDN BRI介面卡	1	2
KX-TD286	6路ISDN BRI介面卡	1	2
KX-T30865	門口機	2	4

規格與功能若有變更恕不另行通知。

# Panasonic

松下資訊科技股份有限公司

上偉科技 [www.sunwe.com.tw](http://www.sunwe.com.tw)



以上產品由九州松下電器株式會社製造，並獲得ISO9001與ISO14001認證。  
如果產品與設計有任何更動，恕不另行通知。

印製日期 2003.05