


緊急押扣開關+押扣閃燈控制器

LK-4700AN (二段式)




二段式開關
(帶燈型)

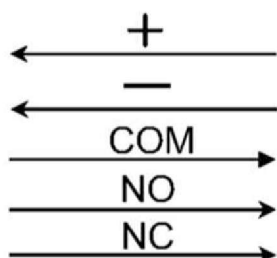

LK-108-1



押扣閃燈控制器

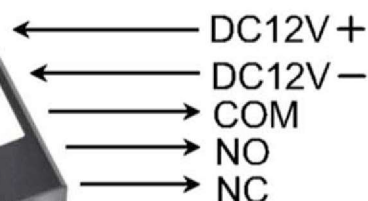

LK-108-1 押扣閃燈控制器

1. 按鈕開關 OFF → 按鈕面板紅色 LED 指示燈恆亮。
2. 按鈕開關 ON → 按鈕面板紅色 LED 指示燈閃爍。
3. 控制器 Relay 接點 (COM/NO/NC) → 與 LK-4700AN 按鈕開關同步 ON/OFF 動作。

LK-4700AN 特點

1. 通用於潮濕或有水霧的場所，例如三溫暖、SPA、游泳池、溫泉池、浴室、廚房..等。
2. 按鈕面板具有紅色 LED 指示燈，可方便辨識位置。
3. 二段式按壓模式，使用電源：DC 12V / 20mA (Max.)。
4. 大容量輸出接點 NO / NC 輸出(3A / 250VAC)。
5. 防塵防水等級：IP67
6. 字樣可選擇直式 / 橫式，因地制宜。
7. 使用溫濕度：-20°C ~ +70°C，0 ~ 100% RH。
8. 具不鏽鋼按鈕開關及不鏽鋼面板。
9. 輸出導線:耐高溫(200°C)鐵氟龍連接線。