
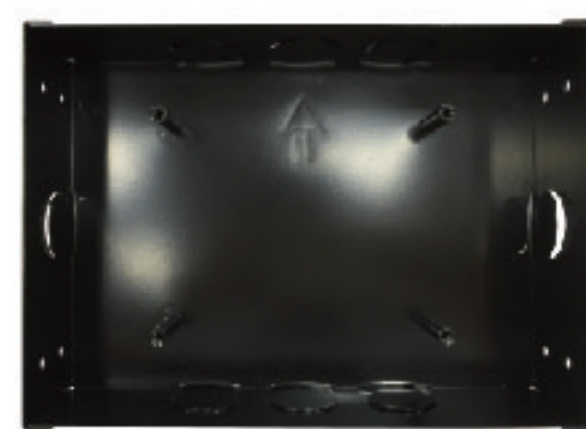


功能說明

- 全數位 TCP/IP 網路架構，標準 SIP 通訊協定。
- 採用防火級材質，讓居家環境更安全。
- 7 吋電容式觸控螢幕，螢幕解析度 1024 x 600。
- 即時影音對講，支援 H.264 影像壓縮技術與 G.711 聲音壓縮技術及硬體 Echo 抑制，以達到最佳影音效果。
- 實體快速功能鍵設計，操作直覺方便。
- 紅色實體緊急按鈕設計，顏色鮮明且可降低誤觸風險。
- 具來電辨識，可針對不同設備來電設定不同鈴聲。
- 具戶戶對講功能。
- 可作全天免打擾、限時免打擾及正常接聽模式設定。
- 內建 8 個 DI 保全迴路，當迴路觸發會通知 BMS 管理系統及管理機，本機同時發出警報音。
- 內建 2 個 DO 迴路，可作 DI/O 連動設定。
- 可遠端遙控玄關大門口機、住戶門口機開門，並顯示門位狀態。
- 具有來電、撥號等通話紀錄可查詢。搭配記憶卡，通話時可自動錄影錄音及手動拍照。
- 透過安裝記憶卡可記錄訪客呼叫及對講過程影音資料/家庭留言等。
- 可監看玄關大門口機、住戶門口機、即時串流 (AHD/IP CAM) 等。
- 搭配 EH9200 電梯樓層控制器可達到電梯叫車功能。
- 搭配 EH8000 IOT 智慧家庭控制器與專屬手機 APP 可達到手機影音對講、遠端開門、遙控保全、查看保全迴路狀態、情境控制等。
- 可接收 BMS 之當地天氣、時間、日期等生活資訊與社區公告訊息。
- 透過 BMS 可遠端進行設備設定、程式升級及維護作業。

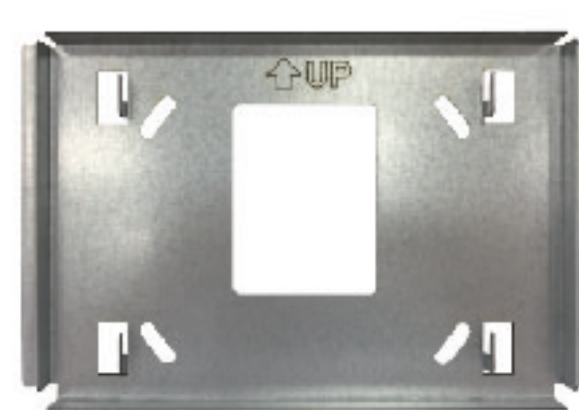

項目	內容	備註
通訊協定	內建 SIP 協定相容各設備	無需另外掛 SIP Server
通訊接口	10 / 100M 乙太網路 RJ-45*2	提供社區、住戶門口機及智慧家庭整合設備用
工作電壓	DC24V	搭配 EH9100 無需另配電源線路
消耗功率	對講模式：170 mA / 4.1W	待機模式：80 mA / 1.9W
工作溫度	0°C ~ +50°C	
LCD 螢幕	7 吋, 1024 x 600, 1600 萬色	TFT LCD 高清螢幕
觸控面板	電容式觸控面板	
操作按鍵	5 個實體觸控按鍵	1. 訊息 2. 管理員 3. 監視 4. 開門 5. 副機 / 掛斷
緊急按鍵	1 個緊急壓扣	緊急時按壓可通知 BMS 及管理員
燈號顯示	8 顆 LED	1. 電源 2. 防區故障 3. 居家保全 4. 外出保全 5. 影音訊息 6. 社區公告 7. 暫未設定 8. 暫未設定
喇叭	額定功率 1W	
麥克風	靈敏度：-44dB	
隨身碟 (USB)	支援 USB2.0	
記憶卡 (SD)	最高支援到 32GB	
數位輸入 (DI)	8 個 DI	低電位觸發
數位輸出 (DO)	2 個 DO	DC12V 輸出 / 最大驅動電流 200mA
安裝方式	壁掛式 / 埋入式	搭配專用壁掛架 / 埋入盒
外觀尺寸	L206mm x W150mm x H23mm	防火級 ABS

EH2100-A
壁掛架 (金屬材質)EH2270-B
預埋盒EH2270-A
埋入盒

本公司保有修改規格的權力，如有異動恕不另行通知