


功能說明

- 全數位 TCP/IP 網路架構，標準 SIP 通訊協定。
- 採用防火級材質，讓居家環境更安全。
- 7 吋螢幕顯示，螢幕解析度 1024 x 600。
- 即時影音對講，支援 H.264 影像壓縮技術與 G.711 聲音壓縮技術及硬體 Echo 抑制，以達到最佳影音效果。
- 實體快速功能鍵設計，操作直覺方便。
- 紅色實體緊急按鈕設計，顏色鮮明且可降低誤觸風險。
- 內建 8 個 DI 保全迴路，當迴路觸發會通知 BMS 管理系統及管理機，本機同時發出警報音。
- 內建 2 個 DO 迴路，可作 DI/O 連動設定。
- 可遠端遙控玄關大門口機、住戶門口機開門，並顯示門位狀態。
- 可監看玄關大門口機、住戶門口機、即時串流 (AHD/IP CAM) 等。
- 可接收 BMS 之當地天氣、時間、日期等生活資訊與社區公告訊息。
- 透過 BMS 可遠端進行設備設定、程式升級及維護作業。


項目	內容	備註
通訊協定	內建 SIP 協定相容各設備	無需另外掛 SIP Server
通訊接口	10 / 100M 乙太網路 RJ-45*2	提供社區、住戶門口機及智慧家庭整合設備用
工作電壓	DC24V	搭配 EH9100 無需另配電源線路
消耗功率	對講模式：170 mA / 4.1W	待機模式：80 mA / 1.9W
工作溫度	0°C ~ +50°C	
LCD 螢幕	7 吋, 1024 x 600, 1600 萬色	TFT LCD 高清螢幕
操作按鍵	5 個實體觸控按鍵	1.訊息 2.管理員 3.監視 4.開門 5.副機 / 掛斷
緊急按鍵	1 個緊急壓扣	緊急時按壓可通知 BMS 及管理員
燈號顯示	8 顆 LED	1.電源 2.防區故障 3.居家保全 4.外出保全 5.影音訊息 6.社區公告 7.暫未設定 8.暫未設定
喇叭	額定功率 1W	
麥克風	靈敏度：-44dB	
隨身碟 (USB)	支援 USB2.0	
數位輸入 (DI)	8 個 DI	低電位觸發
數位輸出 (DO)	2 個 DO	DC12V 輸出 / 最大驅動電流 200mA
安裝方式	壁掛式 / 埋入式	搭配專用壁掛架 / 埋入盒
外觀尺寸	L206mm x W150mm x H23mm	防火級 ABS

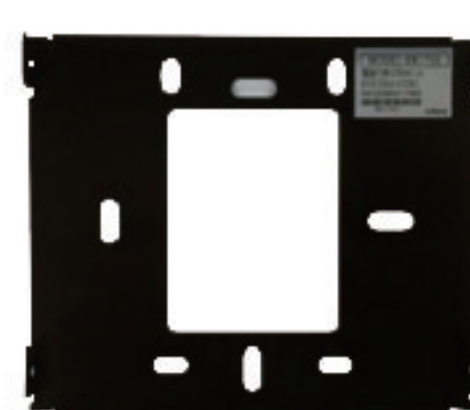

EH2100-A
壁掛架 (金屬材質)



EH2270-B
預埋盒

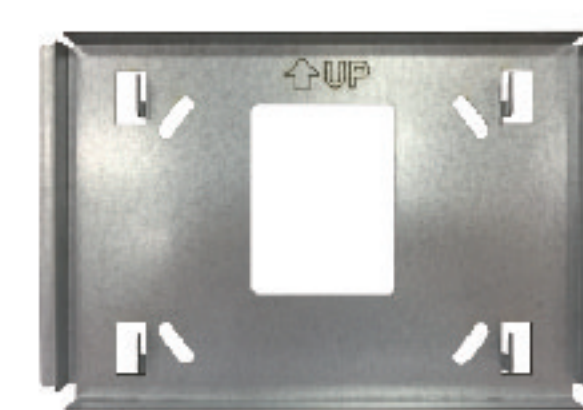

EH2270-A
埋入盒

本公司保有修改規格的權力，如有異動恕不另行通知