

四線式彩色影像對講機使用說明書


一、四線式七戶彩色攝影門口機：VD-275AC-7

規格：

1. 電源使用：DC-12V，DC-19V 及 AC-24V 由四線式電源主機提供。
2. 解析度：525 條電視影像線。
3. 光圈：自動調光。
4. 鏡頭及角度：F 3.6mm，廣角 92 度。
5. 照度：0.1 Lux（含二個白光 LED）。
6. 攝影機：1/3" 彩色 CCD Type。
7. 耗電量：300mA。
8. 外殼材質：ABS 塑膠。
9. 外觀尺寸：長 322mm × 寬 190mm × 高 42mm。
10. 包裝：0.24 才，毛重 1.3 公斤。

功能：

1. 門口機呼叫室內機：依樓號直接用單按鈕按，門口機有撥號音，該碼室內機立刻響鈴（杜鵑圓舞曲）及顯示彩色影像，同時可免持聽筒互相通話 50 秒。（如無人接聽，50 秒後自動恢復待機狀態）。可連續呼叫多台分機，形成多方通話。在通話時間內，若有其他分機提聽筒皆可加入通話。在通話時間內，若有分機按室內呼叫鍵，則門口機與分機通話終止，轉至內線通話。
2. 本機使用二個白光 LED，可配合低照度彩色 CCD 攝影機，能使白天夜晚影像清晰。
3. 本機若設有防撬開關，如有觸發開關，會產生群呼聲，通知所有分機。
4. 本機為免持聽筒式設計，內藏麥克風與喇叭。
5. 本機型可呼叫七戶。
6. 四線式七戶彩色攝影門口機示意圖：VD-275AC-7

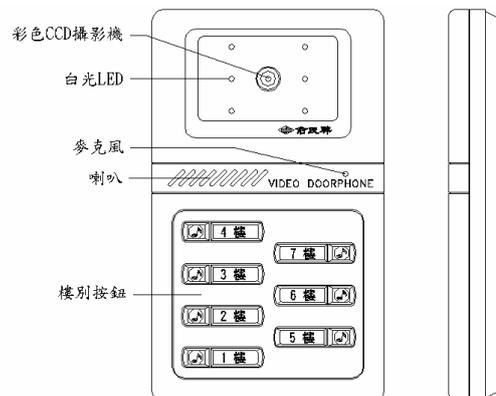

VD-275AC-7 四線式七戶彩色攝影門口機


二、四線式六戶彩色攝影門口機：VD-265AC-6

規格：

1. 電源使用：DC-12V，DC-19V 及 AC-24V 由四線式電源主機提供。
2. 解析度：525 條電視影像線。
3. 光圈：自動調光。
4. 鏡頭及角度：F 3.6mm，廣角 92 度。
5. 照度：0.1 Lux (含二個白光 LED)。
6. 攝影機：1/3" 彩色 CCD Type。
7. 耗電量：300mA。
8. 外殼材質：ABS 塑膠。
9. 外觀尺寸：長 188mm × 寬 117mm × 高 46mm。
10. 包裝：0.11 才，毛重 0.55 公斤。

功能：

1. 門口機呼叫室內機：依樓號直接用單按鈕按，門口機有撥號音，該碼室內機立刻響鈴（杜鵑圓舞曲）及顯示彩色影像，同時可免持聽筒互相通話 50 秒。（如無人接聽，50 秒後自動恢復待機狀態）。可連續呼叫多台分機，形成多方通話。在通話時間內，若有其他分機提聽筒皆可加入通話。在通話時間內，若有分機按室內呼叫鍵，則門口機與分機通話終止，轉至內線通話。
2. 本機使用二個白光 LED，可配合低照度彩色 CCD 攝影機，能使白天夜晚影像清晰。
3. 本機設有一個音量調整 VR，位置在上蓋右邊中間處，可用小十字螺絲起子調整。
4. 本機為免持聽筒式設計，內藏麥克風與喇叭。
5. 本機型可呼叫六戶。（如有需要也可改為單戶群呼，但需將 PC 板內 OP2 處 JUMP 插在 A 位置，機殼按鈕指定用 6 號按鈕）。
6. 四線式六戶彩色攝影門口機示意圖：VD-265AC-6

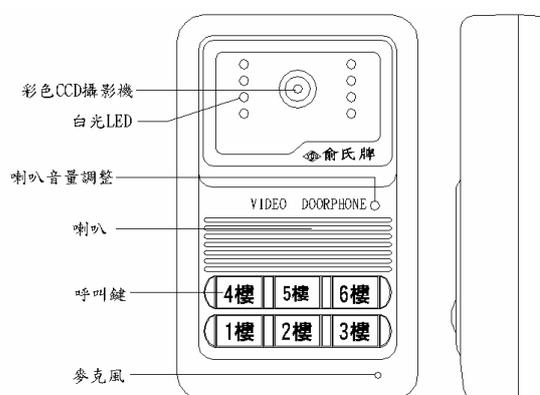

VD-265AC-6 四線式六戶彩色攝影門口機

三、四線式六戶防盜彩色影像室內機：VR-225ASC

規格：

1. 電源使用：輸入 110~220V、輸出 DC-12V 供室內機使用。
2. 顯示器：3.5 吋 TFT LCD。
3. 掃描格式：600 (H) × 234 (V)。
4. 耗電量：待機 5mA，啟動 580mA。
5. 外殼材質：ABS 塑膠。
6. 外觀尺寸：長 220mm × 寬 208mm × 高 81mm。
7. 包裝：0.21 才，毛重 1.75 公斤。

功能：


1. 室內機功能：

- a. 室內機可接受門口機呼叫，被呼叫之室內機會立刻響鈴（杜鵑圓舞曲），及顯示彩色影像，同時可免持聽筒互相通話 50 秒。（如室內機無人接聽，50 秒後自動恢復待機狀態）。
- b. 室內機設有一開鎖按鈕可開樓下門鎖。門鎖開時指示燈亮，門鎖關時指示燈滅。
- c. 室內機設有一監視按鈕，按下監視按鈕，可監視樓下門口動靜。
- d. 室內機設有一群呼按鈕，按下群呼按鈕，所有室內機均會響鈴（叮叮、噹噹叫兩遍）。
- e. 室內機設有一緊急按鈕，按下緊急按鈕，室內機會警報 20 秒。
- f. 室內機左上側內設有一重置鍵，按下重置鍵後門鈴聲及警報聲皆可停止。
- g. 室內機下右側內設有一個 75Ω 調整開關，切右邊為 OFF、切左邊為 ON (75Ω)。
- h. 室內機下側內設有一個 4 P 指撥開關，(1, 2, 3, 4) SW 分別代表用戶 (1、2、4、8) 號。（VR-225AS、VR-275AS 只用前三碼用來設定室內機號碼 1~7）。
注意：不可編為 0 碼。（因為 0 碼為群呼專用碼）
- i. 室內機右側內設有三個 VR 調整開關，分別為鈴聲大小調整、黑白對比調整、及亮度調整。
- j. 室內機正面聽筒旁設有一個三段防盜開關，切上面為防盜（緊急按鈕上指示燈會常亮），切中間為 OFF，切下面為來客報知。（防盜、來客報知等功能使用均需在門上配裝 NC 磁簧開關，當磁簧開關被觸發時才會警報或響鈴）。
- k. 室內機內設有 (OP1) 選擇插 PIN，可選擇門口機與室內機呼叫是否要產生不同聲音。
※當 (OP1) 選擇 ON 時，可分別產生不同鈴聲，則容量為 1~7 戶。此時指撥開關第 4 PIN 須設定為 ON。同時室內機之 (OP2) 與門口機之 (OP1) 若設定為 8，則室內機監視按鈕，可主動監看門口機 50 秒。
※當 (OP1) 選擇 OFF 時，只產生一種鈴聲，則容量為 1~14 戶。同時室內機之 (OP2) 與門口機之 (OP1) 若設定為 15。

2. 室內機呼叫室內機：

- a. 室內機上設有共六個呼叫按鈕（1~6），依編號直接用單按鈕按，該號碼室內機立刻響鈴（叮噠、叮噠叫三遍），提起話筒，既可互相通話 50 秒。（如室內機無人接聽，50 秒後自動恢復待機狀態）。
- b. 例如 1 號室內機呼叫 2 號室內機，1 號室內機有撥號音，2 號室內機響鈴，可連續呼叫多台室內機，形成內線多戶相互通話。（室內呼叫沒有影像，提聽筒時只有螢幕會量）
- c. 室內機與室內機通話時，若門口機呼叫任何一台室內機，則門口機加入通話，門口機平時為密話。

3. 四線式六戶防盜彩色影像室內機示意圖：VR-225ASC

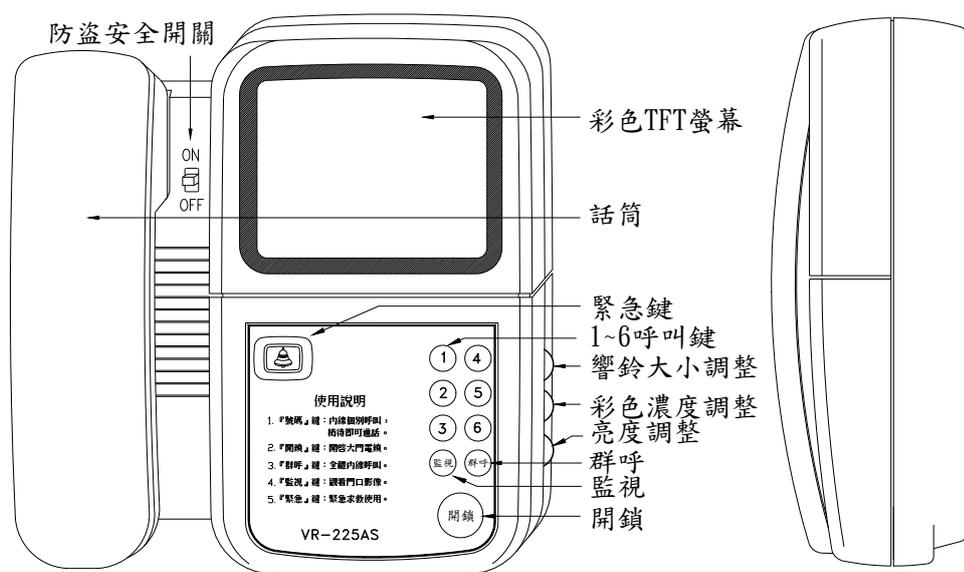

VR-225ASC 四線式六戶防盜彩色影像室內機

四、四線式六戶彩色影像室內機：VR-225AC

規格：

1. 電源使用：輸入 110~220V、輸出 DC-12V 供室內機使用。
2. 顯示器：3.5 吋 TFT LCD。
3. 掃描格式：600 (H) × 234 (V)。
4. 耗電量：待機 5mA，啟動 580mA。
5. 外殼材質：ABS 塑膠。
6. 外觀尺寸：長 220mm × 寬 208mm × 高 81mm。
7. 包裝：0.21 才，毛重 1.75 公斤。

功能：

1. 室內機功能：


- a. 室內機可接受門口機呼叫，被呼叫之室內機會立刻響鈴（杜鵑圓舞曲），及顯示彩色影像，同時可免持聽筒互相通話 50 秒。（如室內機無人接聽，50 秒後自動恢復待機狀態）。
- b. 室內機設有一開鎖按鈕可開樓下門鎖。門鎖開時指示燈亮，門鎖關時指示燈滅。
- c. 室內機設有一監視按鈕，按下監視按鈕，可監視樓下門口動靜。
- d. 室內機可設有一群呼按鈕，按下群呼按鈕，所有室內機均會響鈴（叮叮、噹噹叫兩遍）。
- e. 室內機左上側內設有一重置鍵，按下重置鍵後門鈴聲聲皆可停止。
- f. 室內機下右側內設有一個 75Ω 調整開關，切右邊為 OFF、切左邊為 ON (75Ω)。
- g. 室內機下側內設有一個 4 P 指撥開關，(1, 2, 3, 4) SW 分別代表用戶 (1、2、4、8) 號。（VR-225AS、VR-275AS 只用前三碼用來設定室內機號碼 1~7）。
注意：不可編為 0 碼。（因為 0 碼為群呼專用碼）
- h. 室內機右側內設有三個 VR 調整開關，分別為鈴聲大小調整、黑白對比調整、及亮度調整。
- i. 室內機內設有 (OP1) 選擇插 PIN，可選擇門口機與室內機呼叫是否要產生不同聲音。
※當 (OP1) 選擇 ON 時，可分別產生不同鈴聲，則容量為 1~7 戶。此時指撥開關第 4 PIN 須設定為 ON。同時室內機之 (OP2) 與門口機之 (OP1) 若設定為 8，則室內機監視按鈕，可主動監看門口機 50 秒。
※當 (OP1) 選擇 OFF 時，只產生一種鈴聲，則容量為 1~14 戶。同時室內機之 (OP2) 與門口機之 (OP1) 若設定為 15。

2. 室內機呼叫室內機：

- a. 室內機上設有共六個呼叫按鈕 (1~6)，依編號直接用單按鈕按，該號碼室內機立刻響鈴（叮噹、叮噹叫三遍），提起話筒，既可互相通話 50 秒。（如室內機無人接聽，50 秒後自動恢復待機狀態）。

- b.例如 1 號室內機呼叫 2 號室內機，1 號室內機有撥號音，2 號室內機響鈴，可連續呼叫多台室內機，形成內線多戶相互通話。
- c.室內機與室內機通話時，若門口機呼叫任何一台室內機，則門口機加入通話，門口機平時為密話。

3.四線式六戶彩色影像室內機示意圖：VR-225AC

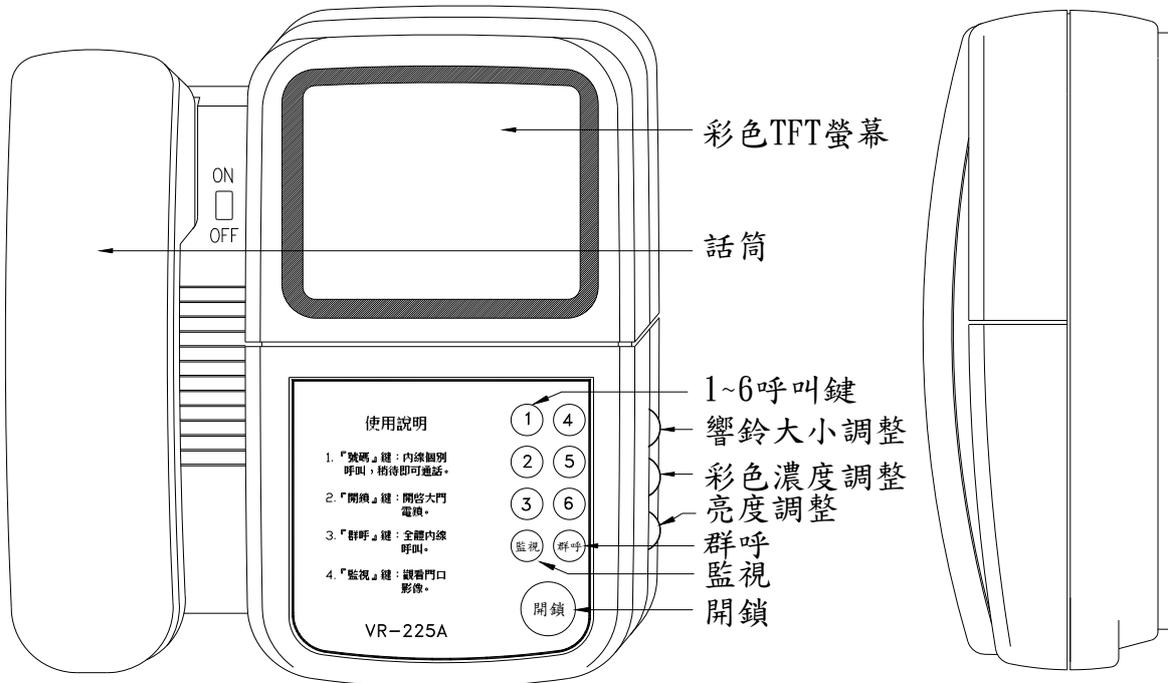

VR-225AC 四線式六戶彩色影像室內機