

# 人臉辨識門禁機



## 產品規格


型號	PK-FS02
螢幕尺寸	4.3吋觸控螢幕
鏡頭	二百萬畫素雙鏡頭
網路	TCP/IP
電鎖接點	1
開門按鈕	1
門位偵測輸入	1
維度	輸入 / 輸出
人臉容量	3,000
卡片數量	3,000
事件容量	150,000
人臉辨識距離	Max. 2m
人臉辨識準確度	> 99%
人臉辨識時間	< 0.2 秒
卡片種類	Mifare
卡片頻率	13.56MHz
支援使用QR code	有
防止照片欺騙	有
支援語音功能	有
支援時間同步功能	有
電源	DC 12V/2A
工作溫度	-30 °C ~ 60 °C
工作濕度	0 ~ 90%
防塵防水等級	IP65
支援語言	中文 / 英文
主機尺寸	172.5 mm × 83.2 mm × 22.7 mm
應用環境	室內

### 連接伺服器透過 LAN / WAN



### 架構圖

軟體PST-ADV-T-FACE

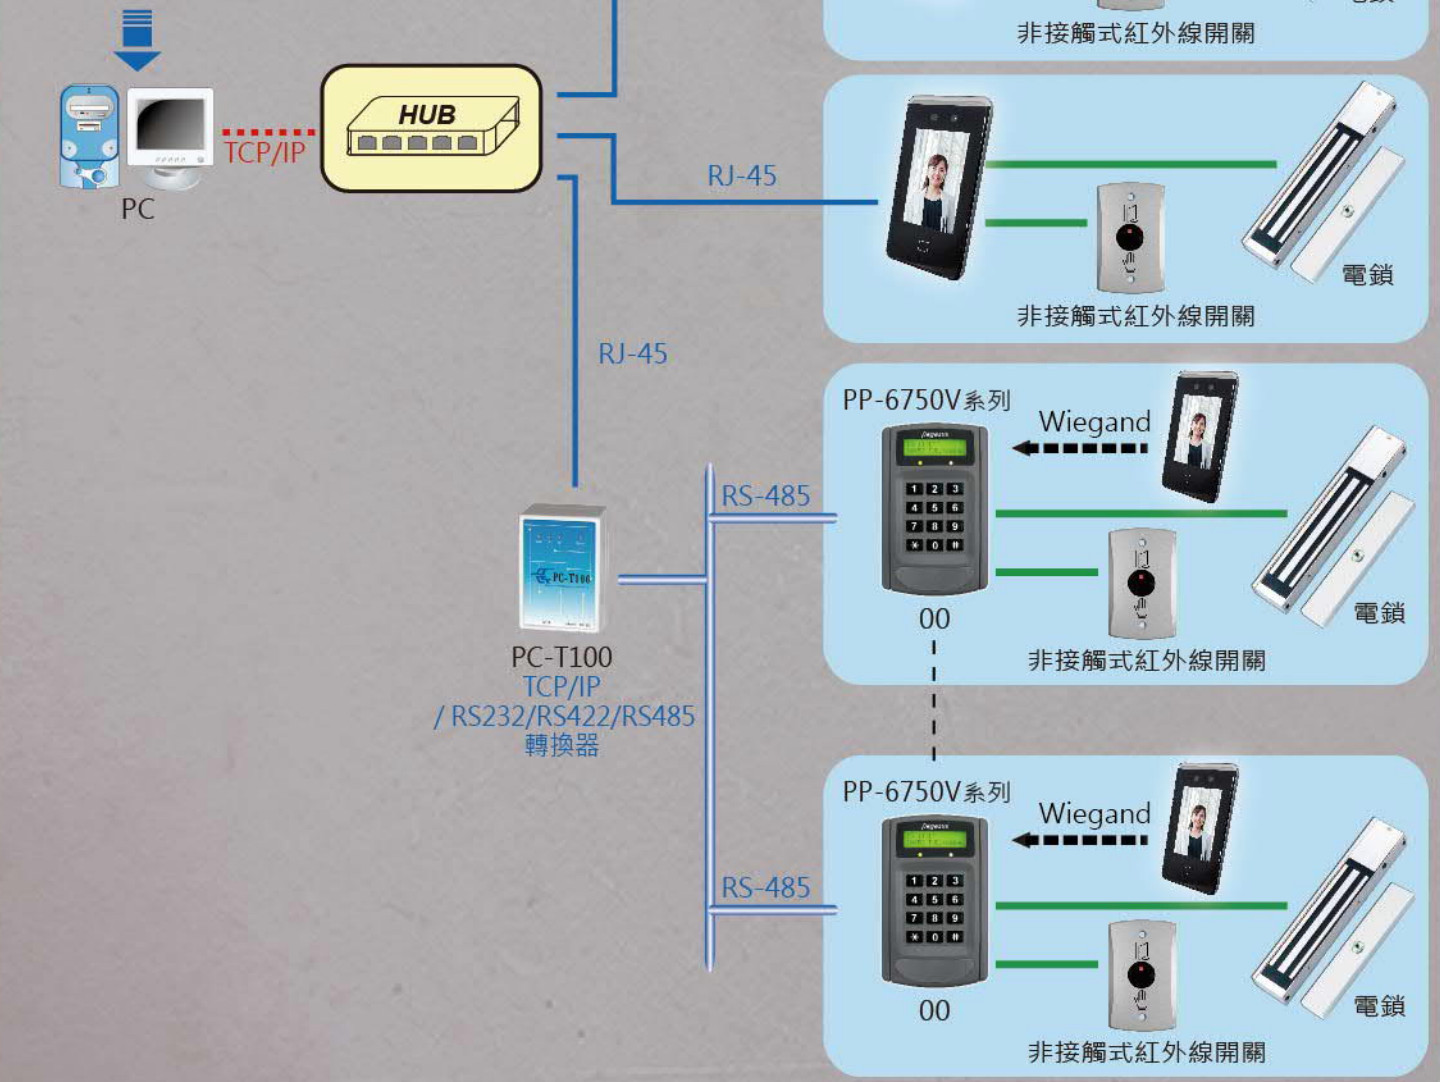

## 軟體介紹

1. 人臉軟體支援人臉機，可進行人臉辨識功能及支援人臉圖檔設定。
2. 本軟體分為門禁程式及人臉程式兩支程式。
3. 門禁程式是負責一般門禁設定，此外也要設定人臉機基本資料及進出記錄查詢。
4. 人臉程式負責接收人臉機的進出記錄資料及設定使用者、卡號與人臉圖檔。
5. 人臉軟體支援上傳人臉圖檔功能，使用者可以在一台人臉機建檔，然後在軟體取得所有人員的圖檔照片之後，再上傳圖檔照片到另一台人臉機。
6. 人臉軟體同時支援刷臉時拍照功能，在門禁程式可查詢刷臉進出時的人員照片。
7. 除了刷臉進出，也同時支援刷卡進出。

編號	人臉機	IP 位址	時間	員工編號	員工姓名	卡號
1	大門	192.163.1.240	2023/12/25 11:00:22	2	Frank	2475390795
2	大門	192.163.1.240	2023/12/25 11:00:24	2	Frank	2475390795
3	大門	192.163.1.240	2023/12/25 11:00:27	2	Frank	2475390795
4	大門	192.163.1.240	2023/12/25 11:00:28	2	Frank	2475390795