

ConferLink CL-800 會易通多方會議電話系統



產品簡介

多方會議電話—企業重要的商業聯繫工具

"會易通" 多方電話會議系統,可連接至目前普及的電話線路或各種VoIP節費電話設備,能提供經濟、便利,不受空間、時差限制的多方電話會議系統。

會議可定時一齊撥入參加或由召集人員撥出召集,人員可在各地以手機或一般電話加入。

會易通每台可供8人會議,串接兩台可供14人一起開會。讓不同地點的人,可隨時使用手機、電話,就能一起開會。

系統功能說明

CL-800 是一台不需要事先預約就可以召開電話會議之多方電話會議系統,不論是經常性與緊急性的電話會議,都適合使用。每台 CL-800 可介接八條類比局線,或八條類比分機線,或八條 Centrex,最多可供 8 個人在同一時間撥打一個特定電話號碼"參加開會"。

開會有開會規矩,多方電話會議要有一個 " 會議召集人 " 來召開與主持會議。召開緊急會議,召集人可以從 CL-800 裡之虛擬會議室裡面打電話出去邀請

同事或客戶參加會議，一但他們接了會議召集人的電話，CL-800 就會自動邀請他們進入虛擬會議室參加開會。參加定期會議，預定參加人員可以在會議開始前的一刻，撥打 CL-800 電話代表號，於 CL-800 應答電話後輸入 " 參加者密碼 "，進入虛擬會議室開會。

CL-800 預設是會議召集人使用電話機上之 0-9、*與#字鍵盤來開啓 / 關閉虛擬會議室，召開會議，主持會議。參加電話會議頻率最高的人是企業的主管與員工。只要 CL-800 多方電話會議進行是經由公司內部的電話線路，會議開的再長開會頻率再高，都不會產生額外費用。如果有部分人員需從大眾電話線路打到 CL-800 參加開會，企業也只需支付這些人打到 CL-800 的通話費。

產品優點

- 立即體驗節省費用的好處
- 降低人員旅行開銷
- 確保電話會議內容不會外洩
- 安裝 30 分鐘完成
- 操作維護簡單



主要功能

隨插即用 —

不需設定，電話線路連接完成，多方電話會議可立即召開。

主動參加型電話會議 —

參加人可在任何地點用手邊話機打到 CL-800 主動參加開會。

被邀請型電話會議 —

會議召集人利用系統撥打電話邀請在任何地點的人員參加開會。

會議室安全與管理 —

會議召集人可以選擇關閉或開啓虛擬會議室；邀請人員加入會議；禁止人員加入會議。

會議室密碼保護 —

進入會議室前，系統會先驗證登入者身份密碼，再依其身份賦予權限等級，例如召集人是可以召開新會議；被邀請參加者進入會議室開會；系統管理員可以變更系統設定。

進入/離開會議室提示音 —

新參加者進入會議室或有參加者離開會議室，會議室裡會響起"嗶嗶"音，提示會議室有人員變動。

會議室人員上限提示音 —

會議召集人企圖利用系統撥打電話邀請第九(或第十七)位參加者，系統發出會議室已滿提示語音，告知會議室已滿。

多種語言選擇 —

系統引導語支援中、英、日。


語音協助 —

在系統內可隨時查詢操作說明。


內建聲音輸出埠 —

系統可外接各種市售錄音設備，錄音方便迅速。

【正面圖】

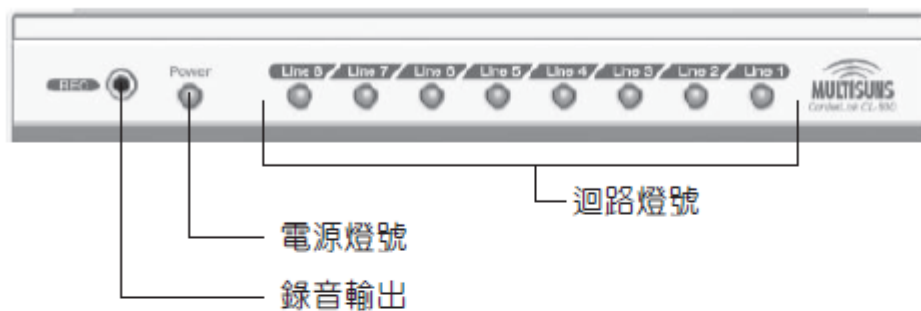

【背面圖】

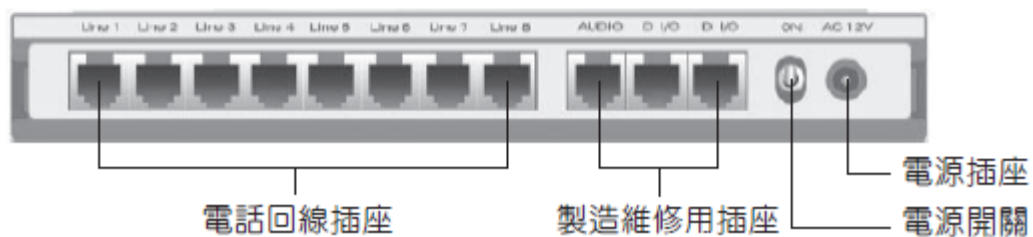

連線圖

產品規格

- 電話介面： 兩芯類比線路 (PSTN / PBX)
- 外撥電話與系統設定訊號： 複頻訊號 0-9, * 和 #
- 通話迴路數：8 迴路
- 內建音源埠輸出： -50dBm~2dBm
- 輸入電源： AC 12V 1A
- 主機尺寸： 200 mm × 155 mm × 30 mm
- 作業環境溫度： 5~40°C
- 作業環境濕度： 20~80%

產品包裝內容

CL-800 系統主機

操作/安裝說明書

保固服務卡

變壓器一個