

MicroLog TCR-2000 華鼎新一代話錄王



產品簡介

電話與會議室錄音器—企業重要的商業聯繫工具

MicroLog TCR-2000採用高速SDHC 記憶卡儲存媒體，錄音容量最大可達32GB。主機USB介面可連接電腦作資料上傳並提供專屬TCR Player電腦管理軟體，供使用者在電腦內執行資料備份、修改、放音及轉檔（WAV或MP3）等功能。且可與錄音系統（DCRS CA）作資料集中備份整合(選購功能)。為功能最強大之單迴路錄音產品。


系統功能說明

- 直接併接類比電話，或併數位話機/ VOIP話機聽筒錄音。
- 內建麥克風與內接電池可室內、外現場錄音。
- 內建喇叭或外接耳機可聽取錄音、即時監聽。
- LCD 背光顯示幕與操作按鍵，可於主機執行錄音、放音及功能設定。
- 機密錄音檔案，可加密保護以防資料外洩。
- 可選擇全部錄音或選擇性錄音（重要錄音）模式。
- 記憶卡錄音儲存可設為循環錄音方式。
- 每筆錄音資料可加註設定書籤標示（最多3個）方便錄音定點播放。
- 使用者可輸入或修改案件識別碼、備註、數值、重要等欄位。
- 系統提供10 組錄音宣告語由客戶自行錄製於錄音時播放。
- 錄音檔可個別選擇永久保留或刪除。

- 可按鍵立即播放最後一通錄音。
- 錄音資料可依日期、時間、電話號碼（來電或外撥）、重要標示、案件識別碼、備註、數值等條件搜尋錄音資料及播放。
- 錄音播放時可單筆播放或多筆連續播放功能，並可段落循環播放。
- 系統有3 級密碼保護，使用者密碼、管理者密碼及記憶卡密碼，無密碼無法聽取錄音或操作主機。
- 可透過USB介面與電腦主機連線，將資料上傳電腦執行資料備份、搜尋、放音、修改註記等功能。
- 可與華鼎錄音系統集中備份功能（DCRS CA）進行整合。

產品優點

- 體積小、重量輕，可內接電池，方便攜帶外出錄音。
- 安裝及操作簡單、可單機操作及電腦連線操作。
- 多層密碼保護，錄音加密處理，符合資訊安全需求。
- 『錄音提示音』及『宣告語播放』符合政府法令規定。
- 可多台整合作集中備份功能，使資料集中管理。(選購功能)

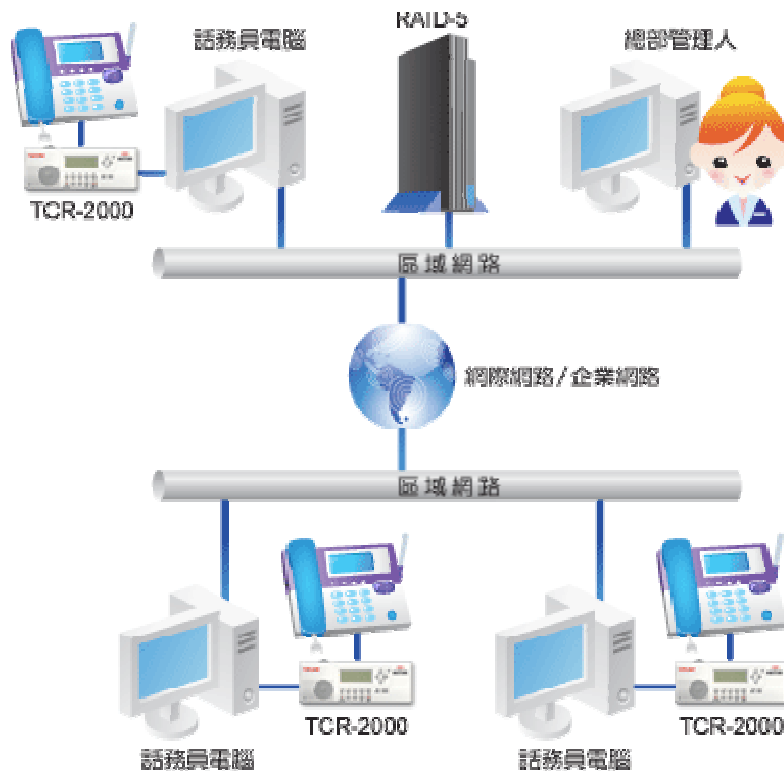

主要功能

介面 —

- 直接連接類比線路或數位/網路電話話筒錄音
- 小型會議室或辦公桌周圍人員面對面談話錄音
- 兩行，每行 12 個字元的 LCD 面板顯示重要資訊，例如來電號碼或去電號碼
- 0-9、上、下、左、右方向、ENTER、ESC 等 16 個操作按鍵，可輸入 A-Z, a-z
- 電話線接口、聽筒接口、內建喇叭，可播放預錄免責聲明或其它宣告語（需搭配 TD-100）

錄音與儲存 —

- 全數位錄音，32GB SDHC 卡存放 2,300 小時錄音（72 小時 / 1GB）
- 可選擇 Hook 啟動，聲音啟動，手動啟動
- 只錄標記為 " 重要 " 的電話
- 手動輸入 CaseID、備註與機值等
- 儲存來電號碼、撥號號碼、日期時間、CaseID 及 備註
- 標記錄音為 " 重要 "，永久不被系統刪除
- 手動刪除錄音功能開啓 / 關閉
- 可選購錄音提示音

播放 —

- 內建喇叭播放錄音檔案與監聽電話
- 外接耳機播放錄音檔案與監聽電話

- 立即播放最後一通錄音
- 錄音檔書籤播放
- 3 階快速找尋錄音功能
- 搜尋播放有 " 重要 " 註記的錄音
- 可輸入日期，時間，電話號碼，重要，CaseID，備註與機值搜尋錄音記錄

安全 —

- 3 層使用者權限，限定使用者放音與進階設定等方面權限
- 登入密碼驗證開啓 / 關閉
- 使用者自動登出
- 錄音檔案加密功能開啓 / 關閉

系統與告警 —

- 記憶卡容量過低警告
- 電池電量不足警告
- 可使用電池作為攜帶裝置用途
- 變壓器供電中斷,電池持續供電,主機運作不會中斷
- 系統設定匯出到記憶卡
- 讀取記憶卡上預存之系統設定檔自動完成系統設定
- 可軟體升級

電腦支援 —

- 內建 USB 埠，直接連接電腦
- 專屬軟體可於電腦執行管理、搜尋、播放、備份、匯出、發送（電子郵件）錄音檔案
- 可選購 TCR 專用「DCRS 集中備份」模組，讓 TCR-2000 整合到 DCRS 集中備份中，成為 DCRS 的一迴路
- 可選購 TCR 專用「TCR 集中備份」模組，讓多台 TCR-2000 整合成較大的系統，可供管理者集中備份及集中查詢的用途

CL-800 外觀說明

產品外觀 頂視圖



底視圖



前視圖



後視圖




左視圖




連線圖


類比話機錄音連接法：接線方法如下圖所示。

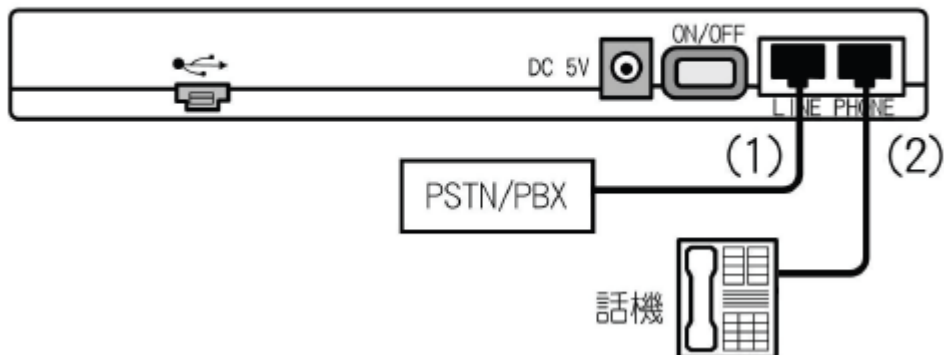

數位話機/其他話機錄音連接法：接線方法如下圖所示。

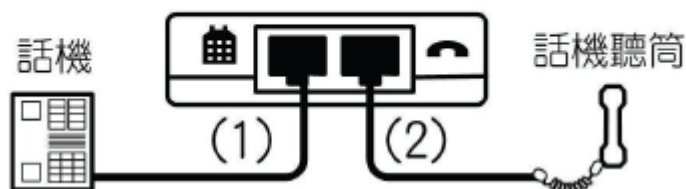

將記憶卡推入記憶卡插槽中，正面向上，接腳向下。

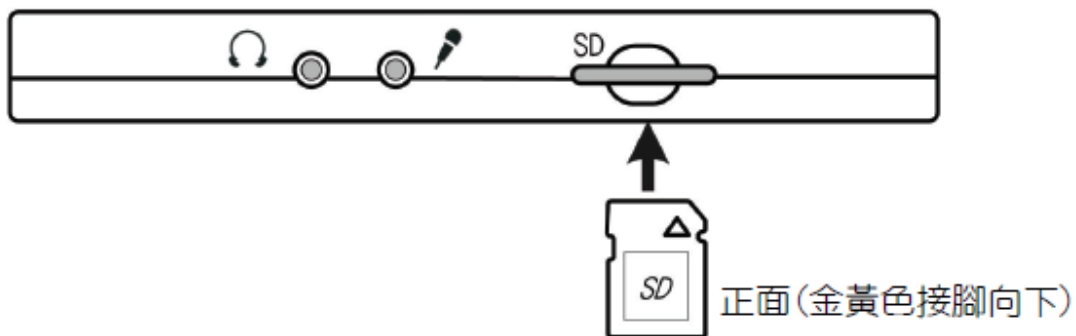

產品規格

- 機械尺寸：168 mm（長）x 62mm（寬）x 21mm（高）。
- 機械重量：約175 克（不含3 號電池）。
- 電源規格：AC 變壓器：5V、DC 1A。
- 車用電源器：5V、DC 1A。
- 電池：3 號電池2 顆（鹼性電池1.5V 或Ni-Cd /Ni-MH 1.2V 充電電池）。
- LCD 背光顯示器：2 行x 12 字。
- 錄音輸入介面：類比電話線路、數位/ VOIP 電話聽筒線路及麥克風錄音。
- 錄音輸出介面：內置式喇叭及3.5 mm 外接耳機孔。
- 錄音啓動/結束：On / Off HOOK 聽筒摘掛、VOX 聲音啓動/ 結束、手動啓動/ 結束。
- 錄音/放音信號處理技術：Automatic Gain Control (AGC)、Automatic Volume Control (AVC)、Noise Reduction、Gain and Volume Control。
- 錄音儲存媒體：SD / SDHC可攜式記憶卡，最大可支援32GB（2300 小時）。

產品包裝內容

- TCR-2000 系統主機
- TCR-2000 快速安裝與使用手冊一張
- DVD 光碟一片(TCR Player 電腦管理軟體、詳細使用說明書)
- USB 接線一條
- 2 芯 / 4 芯雙頭線各一條
- 變壓器一個