

# CDPHONE

## 整合式錄音系統

### 功能描述

- 可執行壓控，鍵控，聲控等電話錄音方式
- 接收來電號碼(CID)，支援FSK和DTMF模式
- 來電未接及響鈴次數記錄
- 來電即時跳出客戶資料顯示視窗
- 遠近端即時監聽、錄音轉存WAV檔
- 500組帳密設定功能操作權限及通道查詢權限
- 連續放音、重要段落重覆放音、快慢速放音
- 輸入系統管理員密碼即可刪除錄音
- 錄音軟體支援最多128個錄音回路



●錄音主畫面

- 根據錄音長度、日期、時間、通道號、分機號等進行查詢
- 可整合各型交換機流水帳，以分機號碼查詢錄音檔(可記錄4支分機號碼)

- 可設定分機不錄音功
- 支援多個硬碟循環錄
- 遠近端網路查詢功能

線號	本線號碼	I/O	日期	時間	撥出號碼	撥入號碼	長度	客戶名稱	分機1	分機2	分機3	分機4
1	82526727	撥出	2011-06-28	08:59:02	0953570857		00:00:54	張雲浩	615	601	608	620
3	82521329	撥入	2011-06-28	08:57:57		82526727	00:00:36	醫德企業	615	614	613	604

- 重要電話註記，錄音永久保留
- 通話中途可按碼終止後續通話錄音
- 錄音檔案自動備份及回存、FTP即時備份等功能
- 分機群組限定查詢功能、備份天數設定功能
- 數位分機錄音卡(PCI-16D)與類比錄音卡在功能上有些許差別，請洽詢經銷商

●記錄4支分機畫面




●資料彈出畫面



PCI-8錄音卡




PCI-16錄音卡

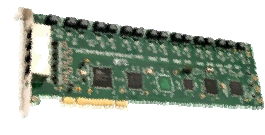

PCI-16D錄音卡

# 架構示意圖

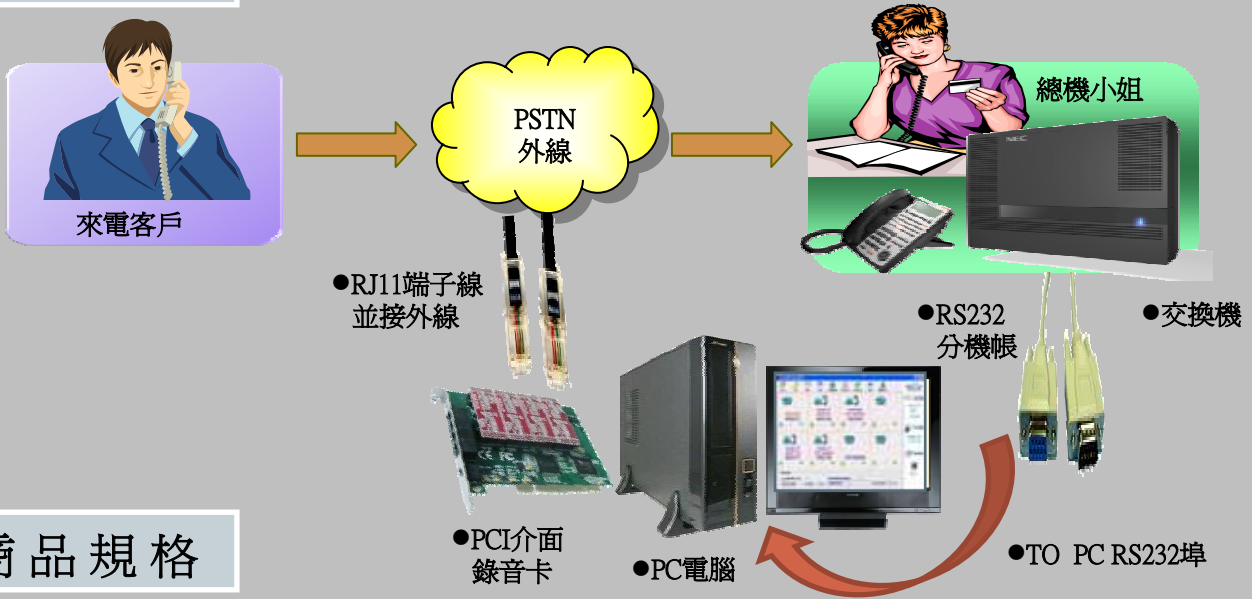

# 商品規格

## 商品規格

PCI介面	使用PCI插槽，支援即插即用功能(PnP)
電話線插口	使用RJ-11(8路)/RJ-45(16路) 端子，與錄音源並接
摘掛機時間	100mS-3000mS 以程式設定各通道
摘掛機電壓	14V、18V、26V、35V，以JUMP調整
頻率響應	300—3400HZ
錄音方式	壓控、鍵控、聲控
安裝環境 (PC規格要求)	軟體環境: Win 2000 ,xp ,vista ,7 硬體環境: CPU:P4 2.4G ， RAM:512M， HD:80G(需具C及D碟) 其他: USB埠2.0*2， RS232埠， PCI插槽， 喇叭， 螢幕， 網路埠
錄音卡	PCI-8：基本8路，可錄類比外線、單機及音頻 PCI-16：基本16路，可錄類比外線、單機及音頻 PCI-16D：基本16路，直接從數位分機卡錄音(限定PBX機型) 錄音軟體：另購(附軟體保護鎖)
與交換機整合介面	利用PC主機的網路埠及RS232埠皆可(交換機需輸出分機號碼)
錄音儲存	可直接以WAV檔儲存於PC之硬碟中，存滿自動覆蓋較舊錄音
遠端查詢	透過遠端程式連結錄音主機，可執行即時監聽及錄音查詢

# 應用領域

- 可整合各型交換機流水帳，以分機號碼查詢錄音檔。(可記錄4支分機號碼)
- 可應用在各類型行業別的交易及往來資料錄音存查，並避免日後產生的糾紛及困擾，廣泛利用在政府機關、警察單位、期貨、仲介、行銷、證券、保全、消防、求救、客服等領域。