

UNIPHONE®
聯盟

ISDK-36

全數位IP按鍵電話系統



<http://www.uniphone.com.tw>

ISDK-36 功能說明

A 小型機種功能強

結合通訊、網路、影像及安防等功能於一機，出廠內裝值408（四外線 / 八數位分機埠）最大可擴充至36埠（內、外線總合）最適合在地中小企業規劃使用。

B 遠端程式及語音設定

可經市話線路，由遠端設定相關使用功能程式及自動總機接待語錄製，縮短維護時間，提高使用效率。

C 多重振鈴音選擇

多達22種標準與和弦振鈴音，讓不同話機振鈴有所區隔，亦可自錄音樂鈴聲，彰顯使用者風格。

D 電話過濾

可設定特定電話號碼(黑名單)禁止撥入，避免騷擾，影響工作情緒。

E 進線號碼播報

電話進線可透由數位話機播報電話號碼（選購DSP卡），無須目視話機螢幕顯示即可聽音辨識。

F 鬧鈴語音報時

具6組鬧鈴語音報時設定，規劃提醒上班，午休及下班等時間。

G 二芯配線、SD卡程式存取

話機採二芯獨立配線，裝配查修容易，所有程式設定及軟體更新，可由SD卡備份存取。

H 防盜警示

選購安防卡可規劃建築物體安全防護，多組I/O介面靈活運作如門窗開、關偵測或由話機啟動戶外走廊電燈..等，另結合RFID數位門口機，可刷卡開門及門禁設定，一旦防盜設定遭入侵，並可由主機發出語音緊急通報（搭配DSP卡）。

I 環境影像監看

裝置影像門口機搭配數位影像話機，可清楚辨識來訪者容貌，另可將居家監視系統整合併入，直接由話機螢幕逐一監看。

J 外線長控等級設定

配合不同節費電話路由使用，區分每一外線可撥號等級，最適合單一系統多部門、多單位規劃使用。

K 網路通訊 (VoIP)

選購網路通訊介面卡（IP Card）可註冊不同節費平台撥打節費電話，以達通話費節省之目的，若規劃近、遠端分公司均使用同系統，則可兩端分機直撥，近端進線轉至遠端分機號碼顯示應答及近、遠端分機共振..等功能。

L SIP Proxy Server

將網路通訊介面卡升級至SIP Proxy Server功能，可整合如智慧型手機APP程式及語音閘道器（VoIP Gateway）…等設備，成為一套私有網路通訊系統，通話完全免費。

系統架構

居家安防



警光喇叭



磁簧開關




緊急按鈕



無線話機



多功能
數位話機

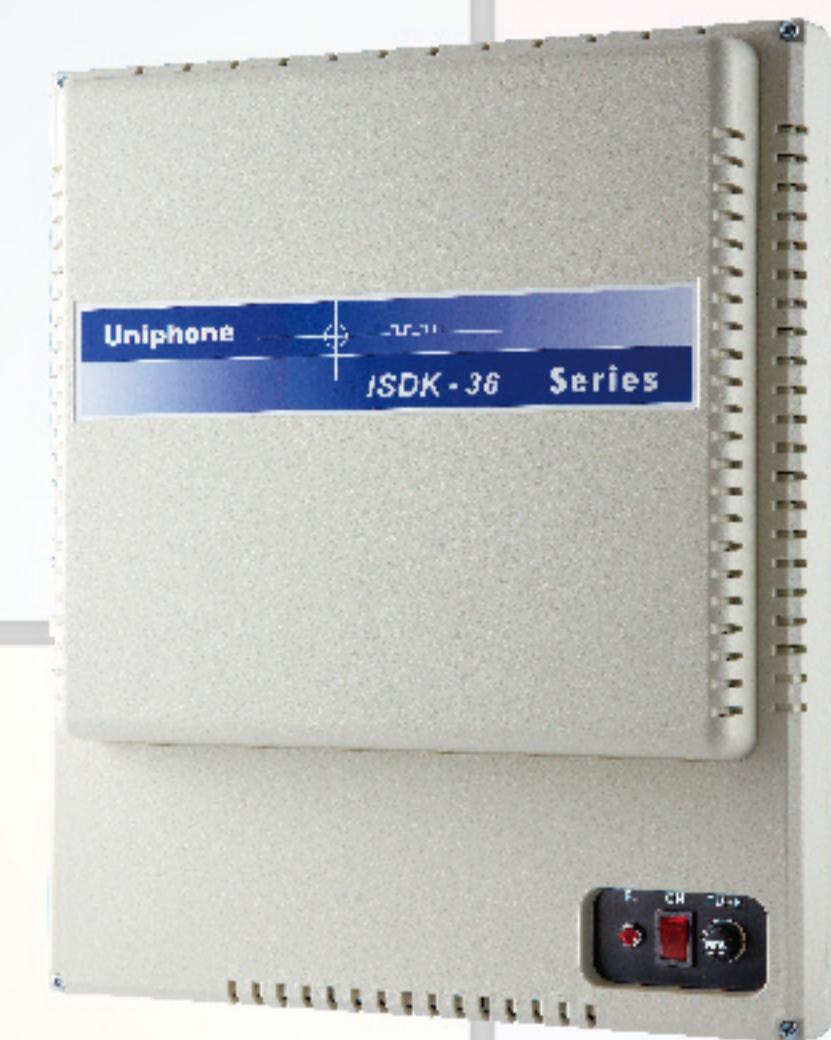

ISDK-36
主裝置

通訊

系統規格

類比外線容量	4 - 16	輸入電源	AC100V~240V 50/60Hz
內線容量	8 - 32	消耗功率(不含分機)	5.2W
內線 + 外線(最大)	36	外加蓄電池	24V / 4-50AH
單機容量	0 - 24	對蓄電池最大充電電流	27.6V/0.3A
系統控制方式	微電腦儲存程式	配線方式	2芯配線(1B + 1D)
通話迴路	時間分割(TDM)	長x寬x高(mm)	385 x 320 x 107
調變方式	博碼調變(PCM)		

內外線容量組合表

外線	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12	16
數位分機	8	8	8	16	16	24	32	8	8	16	24	8	16	8
類比單機	8	16	24	8	16	8	0	8	16	8	0	8	0	0

監控



攝影機



影像門口機



網路話機



智慧型
手機

網 路

ISDK-36 功能表

系統功能

全數位交換系統	節費路由選擇 (LCR/ARS)	數位式音量調整	PBX相容性
內線通話無阻塞	會議電話	※ 進/退房設定	遙控程式設定
內部保留音	經紀人電話	▲ SMDR計費介面 (流水帳)	內/外線勿干擾
▲ 外加音源	秘書電話	可程式設定音源頻率及斷續比	▲ 連接電鎖門口機 (具電鎖開門指示燈)
▲ 外接廣播介面	背景音樂	可程式設定選擇 (話機)	▲ 連接單機或無線話機 (-48V)
自動/手動夜間切換	區別振鈴	服務等級設定	中/英文姓名電話簿
經理密碼	(內/外/門口機/個人)	插話等級設定	振鈴音源可自行上傳
外線暫留 (Call Park)	廣播前奏音	系統+個別簡撥 (共2000組)	12/24小時制顯示
記帳碼 (Account Code)	廣播後奏音	▲ 外加停電電池	

外線功能

外線彈性編碼	單鍵記憶速撥	直接選擇外線應答	保留／徵詢／直接轉接
複頻/脈衝混合撥號	末碼重撥	提聽筒直接應答	外線駐留
免持聽筒撥號	外線暫切	提聽筒按鍵應答	外線命名
▲ 免持聽筒通話 (特定話機)	外線閃切	▲ DISA語音	轉接逾時回叫
自動尋線	專線／熱線設定	外線進線分群	轉接駐留即時回叫
雙色燈顯示	通話定時警告音	響鈴分機設定	外轉外
外線預約	撥出／入限時通話	通話中外線著信提示音	外線來話顯示 (Caller ID)
指定外線撥出	長途控制	系統保留	來電、去電號碼查詢
外線直接撥號	系統簡撥越級撥號	絕對保留	過濾電話 (黑名單)
通話記憶撥號	提聽筒自動抓取外線	保留逾時回叫	外線等級校正
簡碼記憶速撥	代碼自動抓取PBX外線	接聽保留中外線	來電號碼報知功能

內線功能

內線通話	分群廣播	提聽筒指定代接	※ 夜切設定
內線彈性編碼 (1~8碼)	全體廣播	密碼鎖定	※ 晨呼服務
彈性功能鍵	廣播應答	更改個人密碼	日夜間服務等級
免持聽筒撥號	信息留言	群組呼叫	個人簡撥
▲ 免持聽筒通話	離席留言	呼叫本群服務者	勿干擾
振鈴/語音呼叫	電話跟隨 (內/外線)	呼叫群組服務者	分機電話簿
忙線預約	保留	呼叫系統服務者	鬧鈴語音 & 時間播報
忙線插話	轉接	移動話機等級	時間顯示模式
熱線	系統代接	DISA過濾密碼	
直接分機選擇 (DSS)	群組代接	分機自我測試	
內線分群	個別代接	定時鬧鈴 (6組)	

DSP功能

支援4種語言宣告：內建 中/英文接待語/彈性錄 製接待語音/保留音樂/ 鬧鈴宣告 可遠端錄製臨時接待語 接待語言切換模式 分機過濤密碼	傳真信號自動檢知 被轉接之分機號碼宣告 轉接區別/空號/等待宣告/ 分機、總機忙線宣告/分 機、總機未應答宣告/總 機未應答/提醒撥號宣告/ 特殊狀況接待語宣告	自動外線掛斷 (忙音) 偵測 可程式分機未應答轉接模式 可程式總機未應答轉接模式 可程式分機忙線轉接模式 可程式總機忙線轉接模式 可程式空號轉接 總機/外語代碼	星期之 (日/午/夜) 切換 接待語配合系統切換DISA轉接 模式 (日/午/夜/特一/特二) 支援進線分機先群組振鈴後 DISA再應答 (響鈴時間可程式 設定)
---	--	--	--

聯盟電子科技股份有限公司
Uniphone Telecommunication Co., Ltd.

附註符號說明： 1. “▲” 附加功能。 2. “※” 服務者。
由於產品不斷改進，本公司有權修正，不另通知。

授權經銷商

