

UNIPHONE®
聯盟

上偉科技 www.sunwe.com.tw

UD-K

微電腦按鍵電話系統

308
816
1232
1656



New

UD-K 308 • 816 • 1232 • 1656



UD-K 308
(9 Key彈性功能鍵)
標準型話機
型號：3T-TEL-S



UD-K 308
(9 Key彈性功能鍵)
顯示型話機
型號：3T-TEL-D

通訊與科技的聯盟，開創通信新紀元

C&C的時代來臨，資訊應用領域擴大，為因應市場需求，聯盟電子科技乃集合全省優良通信廠商，以陣容堅強的專業科技人才，投入更多的心血與資金，結合資訊與通訊的科技產品之開發，期以自創品牌、響應品質提昇運動，改變MIT的國際形象自許，並能提昇人類生活品質，開創通信科技新紀元。

單晶片微電腦ASSP設計，品質穩定，功能卓越

UNIPHONE電子交換機行銷全世界多年以來，產品包括硬體軟體，不斷的精益求精，推陳出新，融合電子交換機之彙接能力，開發微電腦按鍵電話系統，完全與本地電信局交換系統連接；透過UD-K系列之軟體處理後，可確保順暢之通話品質。雙色LED螢幕顯示通話狀況，話機流線式造型，精緻實用，美觀大方，用於辦公室和家庭，更增添其獨特的風格。採用UNIPHONE EKTS是您最明智的選擇。



UD-K 1656
(30 Key 彈性功能鍵)
顯示型話機
型號：24T-TEL-D



UD-K 1656
(30 Key 彈性功能鍵)
標準型話機
型號：24T-TEL-S

UD-K Series 微電腦按鍵電話系統特殊功能

●免持聽筒撥號通話

不需拿起聽筒就可撥號，等待對方應答再拿起聽筒講話或附加卡片時，可免拿聽筒通話。

●彈性功能鍵設定

話機面板設有彈性功能鍵，依需要可設定成各種常用功能，操作方便快捷。

●簡碼記憶速撥

系統共用儲存90組、個別話機儲存10組常用電話號碼，可快速撥號接通。

●單鍵記憶速撥

功能鍵或空閒外線鍵可設定成單鍵速撥，快速便捷。

●雙色燈顯示

自己使用外線或保留時為綠色燈，他人使用時為紅色燈，方便識別。

●長途等級控制

個別話機可依需要設定各種長途限撥等級來控制，以節省電話費用。

●密碼鎖定

個別話機可用密碼鎖住，以防止他人擅用自己話機撥接外線。

●連接單機或無線電話機、傳真機

系統可連接一般電話機或無線電話機、傳真機。

●遙控程式設定

以我方顯示幕話機透過外線向遠方的系統(KSU)做程式設定，不須前往該處，方便省時。

●自動語音截答、直撥分機

設定DISA功能，外線來話可直撥分機，或附加IC語音卡可自動截答，以提高服務品質。

●32字元LCD螢幕顯示

具有32位數字螢幕顯示器，顯示日期、星期、時間、電話號碼通話時間及其他功能等。

●離席留言顯示

離席時有5種方式留言在螢幕上，告訴對方離席狀況。

●容量具擴充性

4回路局線板及8回路分機板具共通性，UD-K816或1232系列皆可適用，擴充容易。
UD-K308另有STA-2或SLT-2分機擴充板。



UD-K 816
(20 Key 彈性功能鍵)
顯示型話機
型號：8T-TEL-D



UD-K 816
(20 Key 彈性功能鍵)
標準型話機
型號：8T-TEL-S



UD-K 1232
(24 Key 彈性功能鍵)
顯示型話機
型號：12T-TEL-D




UD-K 1232
(24 Key 彈性功能鍵)
標準型話機
型號：12T-TEL-S



UD-K DSS 話機
(30 Key 彈性功能鍵)
顯示型話機
型號：DSS-30

系統配置

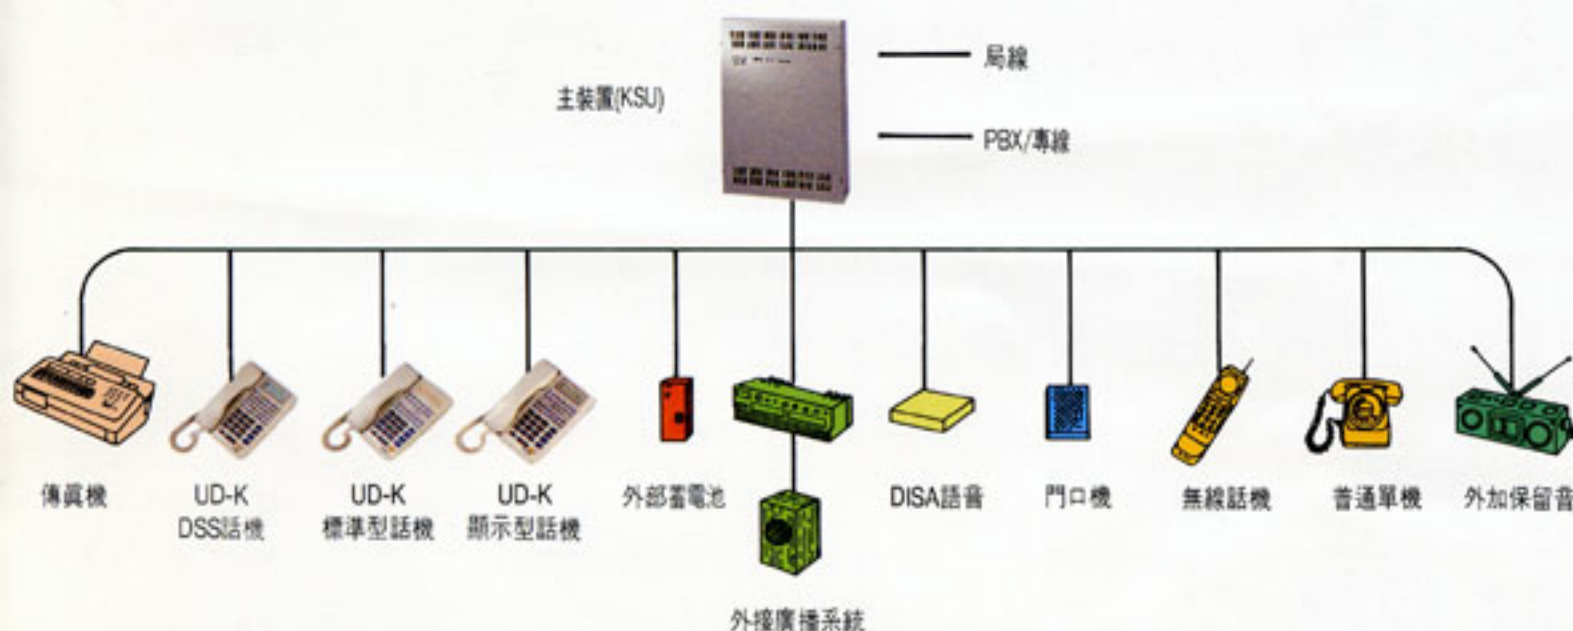

UD-K微電腦按鍵電話系統功能表

外線功能	內線功能	系統功能	顯示幕話機
免持聽筒撥號	內部保留音	彈性功能鍵	32位字元顯示幕
簡碼記憶速撥	保留自動回叫	內外線分群	日期及時間顯示
通話記憶撥號	徵詢轉接	響鈴聲調整	外線撥號顯示
最後號碼重撥	直接轉接	受話音量調整	內線撥號顯示
通話時間限制	忙線自動轉接	會議電話(內外線)	內線來話顯示
外線直接撥號	轉接逾時回鈴	經紀人電話	離席留言顯示
外線暫切/閃切	雙色燈顯示	背景音樂	程式設定顯示
外線自動尋線	外線跟隨	區別響鈴	定時呼叫顯示
外線自動預約	會議電話	遙控設定	功能狀況顯示
指定外線撥出	▲可連接FAX	內含MDF	通話時間顯示
外線代碼撥出	脈衝/複頻混合使用	外線避雷裝置	
通話逾時警告音	著信鈴聲/音樂聲選擇	夜間功能轉換	
密碼鎖定	▲外加保留音	停電跳接單機	* ▲* 為附加功能
經理密碼	▲免持聽筒通話	DISA功能	
專用線路		▲自動總機	
外線著信應答		▲UD-K DISA (佔按鍵埠)	
著信自動應答		▲UDS DISA (佔單機埠)	
外線響鈴安排		▲外加電池	
保留轉接		▲外接廣播系統	
自我保留		▲RS-232C介面卡	
系統保留		▲連接電鎖門口機	
		▲連接單機或無線話機	

由於產品不斷改進，本公司有權修正，不另通知。

規 格

電信局審定合格號碼：技交81-044~048

機 型	UD-K 308	UD-K 816	UD-K 1232	UD-K 1656	機 型	UD-K 308	UD-K 816	UD-K 1232	UD-K 1656
外線容量	3	4~8	4~12	4~16	共用記憶	90	90	90	90
分機容量	6~8	8~16	8~32	8~56	自用記憶	10	10	10	10
普通單機	2	2~14	2~30	2~54	主裝置(KSU)尺寸(mm)	295(W)×380(H)×75(D)	340(W)×460(H)×75(D)	405(W)×470(H)×95(D)	550(W)×600(H)×100(D)
門口機	2	2	2	2	主裝置(KSU)淨重(Kg)	4.5	5	9.5	85.5.1 上市
外線信號	脈衝/複頻混合使用				電話機尺寸(mm)	170(W) × 220(H) × 75(D)			
主機系統控制方式	微電腦儲存程式控制				電話機淨重(Kg)	0.9			
配線方式	4 蕊(2 對)星式配線				電 源	AC 110V/220V ±10% , 50/60Hz			

UNIPHONE®
聯盟

● 授權經銷商 ●