

Panasonic
ideas for life

上偉科技 www.sunwe.com.tw



Advanced
Hybrid
System

KX-TEB308
KX-TEM824



先進系統設計

先進融合埠設計：

可連接功能話機與單機設備，如無線電話、數據機與傳真機等，不須額外費用。

來電顯示：

符合電信局審驗通過，同時支援DTMF/FSK模式，支援單機顯示。

系統彈性擴充：

可由6外線/16內線，擴充至8條外線/24分機，僅適用TEM824。

語音信箱整合：

可連接原廠語音信箱KX-TVM50，提供自動總機、來電語音宣告、通話中錄音和新E-mail轉發留言等便利功能。

語音答錄功能：

可選購語音答錄卡(BV)，當分機指定跟隨至BV時，可提供給來電者語音宣告及留言功能，使用者更可在外面隨時聽取留言。僅適用TEM824。

三階層自動總機：

系統內建一週路180秒的DISA功能，可透過DISA功能設定為三階層自動總機，可提供部門代碼撥號及直撥分機號碼，並可擴充至2週路360秒。擴充部份僅適用TEM824。

遠端維護功能：

內建遠端遙控卡，管理者可遠端連線設定。

節省通話費用

最經濟路徑選擇：

配合民營電信公司，可設定自動選擇最便宜的外線進行通話，有效節省通話費。

長途電話限撥：

依據業務需要，設定不同服務等級。

通話時間限制：

系統可設定固定通話時間(1-32分鐘)，當指定時間截止前15秒，會聽到一聲警示音。

帳碼輸入：

可利用個人帳碼輸入，以管理長途電話費用。

通話費用明細：

內建RS-232介面可連接計費設備，列印通話記錄，方便話務分析與管理。



機動話務管理

日間/夜間/午休模式：

可依不同時段設定系統服務功能。

門口機通話/開門鎖：

可預先設定分機與訪客通話。

五方會議電話：

可支援2外線/3分機同時對談。

室內監聽：

功能話機或門口機可做室內監聽，如嬰兒房。

語音/響鈴呼叫轉接：


可依需求變換呼叫方式。

指定轉接/來話跟隨：

可將內線轉接或跟隨至指定分機、語音信箱、語音答錄或行動電話，不漏接任何電話。

平均話務分配：

能有效分配話務，提高來話處理效率，並有忙線語音宣告。

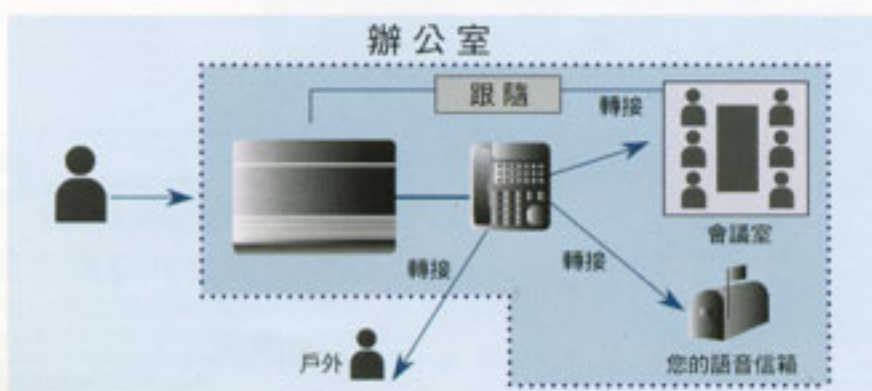

精巧話機設計

可程式鍵具有雙色燈：

可設定話機功能，雙色燈顯示分機使用狀態。

16字元大型液晶顯示：

讓使用者易於讀取話機內容。

來電/留言指示燈：

易於判斷是否有來電或留言。

導航鍵：

方便調整音量與對比度。

外接耳機：

可邊講電話，邊操作電腦鍵盤。

話機高度可調整：

電話具有兩個傾斜角度調整，空間更節省。

符合人體工學話筒設計：



▲可程式鍵具有雙色燈



▲外接頭戴式耳機插孔



▲16字元大型液晶顯示



▲來電/留言指示燈

KX-T7700 系列功能話機

KX-T7735


三行超大顯示幕
免持聽筒對講



KX-T7730*
顯示型、免持聽筒對講話機



KX-T7750*
免持撥號話機

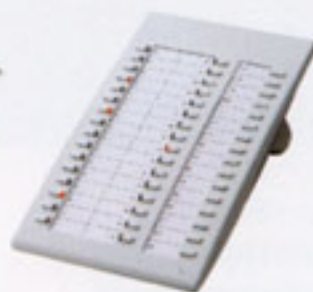

KX-T7740*
中繼台話機



KX-T7101
訊息點燈單機

* 以上機型皆提供黑色同型話機

功能	機型	KX-T7735	KX-T7730	KX-T7750	KX-T7101
字母數字顯示		3 x 16	1 x 16	×	×
雙色燈可程式鍵		12	12	12	×
可程式功能鍵		12	×	×	×
功能調整		導航鍵	導航鍵	×	×
免持聽筒對講		○	○	免持撥號	×
免持聽筒 (撥號) 音量調整		導航鍵	導航鍵	上/下鍵	×
聽筒音量調整		導航鍵	導航鍵	上/下鍵	○
響鈴音量調整		三段調整 (關/低/高)	三段調整 (關/低/高)	三段調整 (關/低/高)	×
對比度調整		導航鍵	導航鍵	×	×
來電/訊息燈		○	○	○	○
自動應答/靜音		○	○	×	×
語音呼叫		×	×	○	×
外接頭戴式耳機插孔		○	○	×	×

功能表

<ul style="list-style-type: none"> 不在訊息顯示 帳碼輸入 (選擇 / 強制 / 確認) 交替呼叫—響鈴 / 語音 忙線自動回撥(駐留) 自動轉接傳真機 自動設定 外線型態 備用電池介面(內建) 語音答錄(8V)* 忙線分機信號 指定轉接 —全部 —忙線 / 無應答 —跟隨 —到外線 極性反轉偵測† 來電暫留 來電代接 交互通話 來電轉接 —到分機 —到外線 來電等待 會談(3方 / 5方) 會談不參與(3方) 資料保護 直入分機振鈴(DIL) 直入系統直撥分機含留言(DISA) 三階層自動總機 區別撥號音 勿打擾 勿打擾中插撥 開門鎖* 門口機通話* 中繼台 緊急電話 專線忙線插撥 (分機 / 外線) 專線忙線拒絕插撥 內線群 分機密碼 / 系統密碼 外部功能執行 彈性分機編碼 免持聽筒應答 保留 截聽來電 內線撥號 	<ul style="list-style-type: none"> 通話時間限制(1~32分鐘) 登入 / 登出 訊息等待 保留音樂 / 背景音樂 單鍵撥號 值機台撥號 外出留言自動應答語 廣播 —全部分機 —分群 —外部 拒絕廣播 並接分機 熱線撥號 來電號碼顯示(支援單機)* † 停電轉接 指定選擇通話迴路 —來電 —撥出 程式設定介面(電腦 / 電話) 脈衝到複頻轉換 重撥 —自動 —最末通 —儲存碼 —登錄來電號碼* 響鈴模式選擇 室內監聽(搭配門口機 / 功能話機) 密撥 速撥 —系統 —個人 分機功能清除 分機搜尋 分機上鎖 分機遙控上鎖 計費列印 服務時段(日 / 夜 / 午休) —自動 —手動 時間提醒 時間提醒遙控 長途限撥 長途限撥突破 平均來電分配含留言 支援語音信箱服務(DTMF / APT) 可攜式長控突破(服務等級)
--	--

* 需備配功能卡。
† 取決於電信公司是否有提供該項服務功能

- 介面
- RS-232C
- USB(1.1)
- 接電池介面
- 門口機 / 開門鎖
- 外部音源
- 外部廣播器

規格

■ 系統架構

型號	基本	選配(KX-TE82480)		選配(KX-TE82474)	
		2外線 / 8內線卡配單機	8內線卡配單機	8內線卡配單機	8內線卡配單機
KX-TEB308	外線	3			
	內線	8			
KX-TEM824	外線	6	→ 8		
	內線	16	→ 24		
	外線	6			→ 24

■ 系統擴充

項目	KX-TEB308	KX-TEM824
值機台	1	1
系統速撥	100	100
個人速撥	10 / 分機	10 / 分機
單鍵撥號	最大24 / 分機	最大24 / 分機
內線群	8	8
平均話務分配群	1	1
長途限撥等級	5	5
帳碼(確認)	50	50
來電駐留	10	10
來電登錄 (來電號碼顯示*)	20(個人) 300(共同)	20(個人) 300(共同)
不在訊息	6	6
訊息等待	8 / 分機	8 / 分機
緊急呼叫	5	5
外部音源	1	1
外部廣播	1	1
門口機	2	4
開門鎖	2	4
應答留言	180秒	360秒
中繼台	2	2

■ 規格

項目	KX-TEB308	KX-TEM824
最大容量	3外線 / 8分機 (4:融合 / 4:單機)	8外線 / 24分機 (16:融合 / 8:單機)
內線迴路	3	4
撥號方式	外線: 複頻 / 脈衝(10pps, 20pps) 內線: 複頻 / 脈衝(10pps, 20pps)	
撥號轉換	複頻轉脈衝	
接線	外線: 接頭(2芯) 內線: 接頭(4芯) 廣播: 插座 外部音源: 插座 計費列印: RS232介面埠(9針D-SUB)	
詳細來電記錄	詳細記錄: 日期、時間、分機碼、外線電話碼、撥號者、通話時間、帳碼、來電號碼顯示*	
極性反轉偵測	可	可
語音信箱槽位	2 ports (DTMF/APT)	4 ports (DTMF/APT)
複頻接收器	2	4
複頻產生器	1	1
外線對外線轉接迴路	1	2
停電轉接槽位	1	2
直接連接到外部電池	可	可
電源	交流110-240V · 50/60Hz	
體積	249mm X 316mm X 73mm	284mm X 368mm X 102mm
重量	1.8Kg	3.5Kg

■ 配備功能卡

選配	內容	KX-TEB308	KX-TEM824
KX-TE82480 2外線 / 8內線卡	2外線 8內線(單機)		最大1
KX-TE82474 8線單機卡	8內線(單機)		最大1
KX-TE82461 門口機卡(含開鎖)	4部門口機及開門鎖 / 1卡*		最大1
KX-TE82460 門口機卡(含開鎖)	2部門口機及開門鎖	最大1	
KX-TE82491 自動總機擴充卡(DISA)	留言: 180秒 傳真偵測		最大1
KX-TE82492 語音答錄卡	2迴路 · 60分鐘		最大1
KX-TE82493 來電號碼顯示*	3外線 / 1卡	最大1	最大3
KX-T30865 門口機		最大2	最大4

* 1 請洽當地電信公司確認是否已提供來電號碼顯示功能服務
* 2 門口機1號和2號不能同時使用，門口機3號和4號不能同時使用

Panasonic



上偉科技 www.sunwe.com.tw

經銷商

* 設計及規格變更恕不另通知