

UNIPHONE®
聯盟



UD-H
100/200


融合式數位按鍵電話交換機系統

UD-H 100/200 KSU 主裝置及系統配置



局線

PBX / 專線

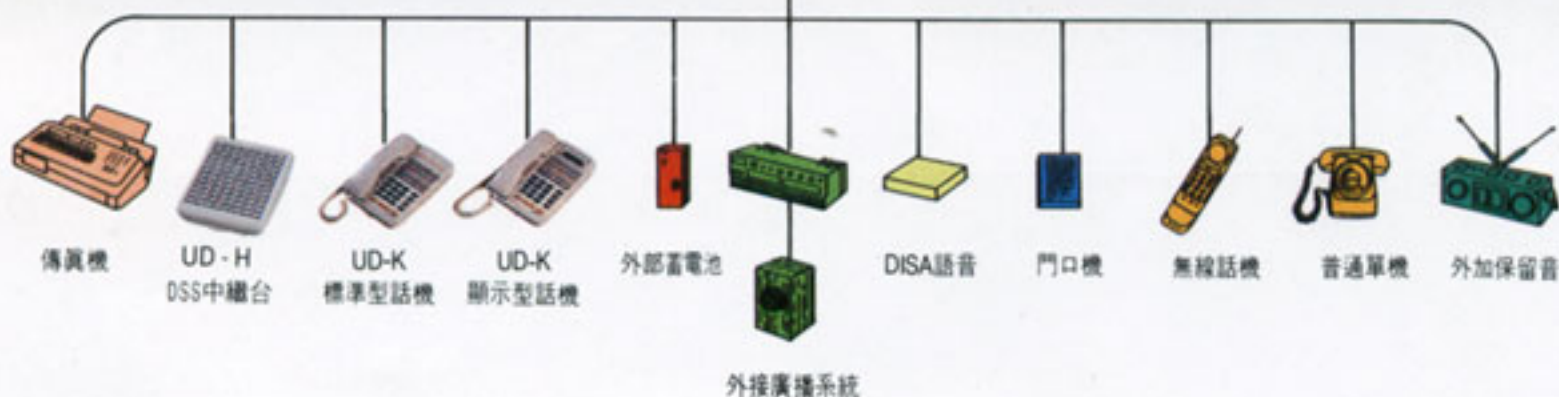

通訊與科技的聯盟，開創通信新紀元

C&C的時代來臨，資訊應用領域擴大，為因應市場需求，聯盟電子科技乃集合全省優良通信廠商，以陣容堅強的專業科技與通訊人才，投入更多的心血與資金，結合資訊與通訊的科技產品之開發，期以自創品牌、響應品質提昇運動，改變MIT的國際形象自許，並能提昇人類生活品質，開創通信科技新紀元。

單晶片微電腦ASSP設計，品質穩定，功能卓越

UNIPHONE電子交換機行銷全世界多年以來，產品包括硬體軟體，不斷的精益求精，推陳出新，融合電子交換機之彙接能力，開發微電腦按鍵電話系統，完全與本地電信局交換系統連接；透過UD-H系列之軟體處理後，可確保順暢之通話品質。雙色LED螢幕顯示通話狀況，話機流線式造型，精緻實用，美觀大方，用於辦公室或其他適用場所，更增添其獨特的風格。採用UNIPHONE EKTS是您最明智的選擇。



UD-K 標準型話機
(20 Key彈性功能鍵)
型號: 8T-TEL-S



UD-K 顯示型話機
(20 Key彈性功能鍵)
型號: 8T-TEL-D



UD-K 標準型話機
(24 Key彈性功能鍵)
型號: 12T-TEL-S

UD-H Series 融合式數位按鍵電話交換機系統

● 移動話機等級

在本系統中其他任何一支話機，輸入自己話機號碼及話機密碼，即可用自己話機之等級來撥外線，但費用仍然計入自己話機之費用。

● 融合式系統

系統可連接UD-K各款式按鍵話機及普通單機，無線電話機，傳真機或答錄機。

● 彈性自由埠

可自由調配內外線之門數（但外線最大為24門），且每一介面槽位可自由插入局線板或分機板或音源板或DTMF解碼板。

● 遙控程式設定

以我方顯示幕話機透過外線向遠方的系統（KSU）做遙控程式設定，不須前往該處，方便省時。

● 32字元LCD螢幕顯示

具有32位數字螢幕顯示器，顯示日期、星期、時間、電話號碼、通話時間及其他功能等。

● 容量具擴充性

局線可由4門擴充到24門，內線可由8門擴充到96門（UD-H 100）或208門（UD-H 200）。

● 免持聽筒撥號通話

不需拿起聽筒就可撥號，等待對方應答再拿起聽筒講話，如話機附加免持聽筒卡，則可免持聽筒通話。

● 簡碼記憶速撥

系統共同可儲存90組，個別話機可儲存30組，每組最大32碼，簡碼儲存後可快速撥號接通。

● 彈性功能鍵設定

話機面板設有彈性功能鍵，依需要可設定成各種常用功能，操作方便快捷。

● 外線雙色燈顯示

自己使用外線或保留時為綠色燈，他人使用或保留時為紅色燈，方便識別。

● 長途等級控制

個別話機可依需要設定各種長途限撥等級來控制，以配合電話管理，節省電話費用。

● 密碼鎖定

個別話機可用密碼鎖住，以防止他人擅用自己話機撥外線。



UD-K 顯示型話機
(24 Key彈性功能鍵)
型號: 12T-TEL-D



UD-K 標準型話機
(30 Key彈性功能鍵)
型號: 24T-TEL-S



UD-H DSS 中繼台
(104 Key彈性功能鍵)
型號: DSS-104



UD-K 顯示型話機
(30 Key彈性功能鍵)
型號: 24T-TEL-D

UD-H 融合式數位按鍵電話交換機系統功能表

外線功能

- (外線呼叫)
- TONE/PULSE 混合撥號
- 免持聽筒撥號
- △免持聽筒通話
- 外線自動尋線
- 外線預約
- 指定外線撥出
- 外線直接撥號
- 簡碼記憶速撥
- 單鍵記憶速撥
- 末碼重撥
- 自動重撥
- 外線暫切
- 外線閃切
- 專線
- 熱線
- 通話定時警告音
- 撥出限時通話
- 服務等級(長途控制)
- 服務等級切換
- LED雙色燈顯示
- 系統簡撥越級撥號
- 拿聽筒自動抓取外線
- 代碼自動抓取PBX外線
- (外線應答)
- 直接選擇外線應答
- 提聽筒按鍵應答
- 提聽筒直接應答
- 外線進線分群
- 外線響鈴分機設定
- 受話音量調整
- 自動增音振鈴
- 外線直接進入分機(DISA)
- △DISA語音

- 著信限時通話
- 通話定時警告音
- 通話中外線著信提示音
- 停電跳接單機

(外線保留)

- 系統保留
- 絕對保留(自我保留)
- 內部保留音
- △外加保留音
- 保留逾時回叫
- 接聽保留中外線
- (外線轉接)
- 保留轉接
- 徵詢轉接
- 直接轉接
- 轉接外線駐留
- 轉接逾時回叫
- 轉接駐留逾時回叫
- 自動外轉外

內線功能

- 內線通話
- 免持聽筒撥號
- △免持聽筒通話
- 振鈴呼叫
- 語音呼叫
- 順位呼叫
- 忙線預約
- 忙線插話(99級)
- 熱線
- △直接分機選擇(DSS)
- 內線分群
- 內線暫切
- 全體廣播
- 廣播應答

- 外部廣播
- 信息留言
- 離席留言
- 電話跟隨
- 勿干擾
- 保留
- 轉接

- 系統代接
- 群組代接
- 個別代接
- 密碼鎖定
- 更改個人密碼
- 群組呼叫
- 呼叫本群服務者
- 呼叫系統服務者
- 呼叫群組服務者
- 移動話機等級
- 截答外線振鈴
- DISA過濾密碼
- 分機測試
- *進房設定
- *退房設定
- *夜切設定
- △金額限撥
- △顯示本機費用
- *△顯示他機費用
- 定時鬧鈴
- *晨呼服務
- 日夜間服務等級

門口機功能

- 專線
- 可開電子鎖
- 可控制鐵捲門開關
- (須配合SSR介面使用)

系統功能

- 融合式系統
- 彈性自由埠
- 內含配線板
- 彈性功能鍵
- 內外線分群
- 彈性編碼
- 服務等級設定
- 插話等級設定
- 系統簡撥(90組)
- 自動夜切
- 經理密碼
- 會議電話(多方會談)
- 秘書電話
- 經紀人電話
- 被遙控設定
- 遙控服務
- 背景音樂
- 區別振鈴
- 廣播前奏音
- 廣播後奏音
- 受話音量調整
- 振鈴聲調整
- 自動增音振鈴(7階)
- △外接保留音
- △外接廣播系統
- 可程式設定撥號音
- 可程式設定忙音
- 可程式設定回鈴音
- 可程式設定警告音
- 可程式設定區別振鈴
- *進房設定
- *退房設定
- △SMDR計費系統
- 流水帳

- 局線極性反轉檢測
- △局線計費訊號檢測
- (如12KHZ/16KHZ檢測)
- 可接門口機
- 外加停電電池
- 可程式設定話機選擇
- (配合內線設定第15項)

顯示幕話機

32位字元顯示幕
日期及時間顯示
外線撥號顯示
內線撥號顯示
內線來話顯示
離席留言顯示
程式設定顯示
定時呼叫顯示
通話時間顯示
功能狀況顯示

附註符號說明:
1.*△*附加功能
2.*○*程式設定
3.* *服務者

由於產品不斷改進，本公司有權修正，不另通知。

系統規格

機 型		UD-H100	UD-H200
主 裝 置	介面共用槽位	13	27
	內線+外線(最大)	100	212
	外線容量	4-24	4-24
	按鍵話機容量	8-96	8-208
	普通單機容量	0-88	0-200
	單機及外線撥號信號	DTMF, 10 PPS, 20 PPS	
	主機系統控制方式	微電腦儲存程式分散控制	
	配 線	按鍵電話	4蕊(2對)星形配線
		普通單機	2蕊絞線配線
	電 源	AC 110V/220V ±10% 50/60 Hz	
	外加蓄電池	24V/ 20AH-50AH(最大)	

附註: 1.內外線卡及DTMF解碼卡每片各佔一個槽位。
2.系統容量為彈性自由埠，內線及DTMF解碼卡每片8回路，外線卡每片4回路。

機 型		UD-H100	UD-H200
主 裝 置	停電單機介面	每一外線卡一回路	
	SMDR介面	1	
	簡碼	系統(每組最大32碼)	300 組
	撥號	個人(每組最大32碼)	30 組
按 電 鍵 話	寬*深*高(MM)	634*318*568	634*318*890
	滿載重量(Kg)	30	50
按 電 鍵 話	寬*深*高(MM)	170*220*75	
	重量(Kg)	0.9	
環 境	溫度	5-45℃	
	相對濕度	20-80%RH	

3.每個DSS中繼台，佔用一按鍵電話回路，每支分機可配置1-3個DSS。
4.每個門口機佔用一按鍵電話回路。

UNIPHONE®
聯盟

● 授權經銷商 ●