



簡易型感應門禁讀卡機系列

使用方便、安全性高



PP-87 / PP-85V



PUA-377 / PUA-378



PP-6850



- 感應厚、薄卡--(可作彩色相片印刷)、鑰匙圈

PP-47 / PP-45



PP-5707/PP-5878



硬體規格

		單 機 型	連 線 型
讀卡格式	E M	PP-47/N、PP-87/N、PUN-378、PN-5878	PP-45/N、PP-85V、PUN-377、PN-5707
	Pegasus	PP-47、PP-87、PUA-378、PP-5878、PP-6850	PP-45、PP-85V、PUA-377、PP-5707
	Pegasus 防拷	PUN-378/J、PN-5878/J	PUN-377/J、PN-5707/J
	Mifare	PP-47/M、PP-87/M、PM-5878	PP-45/M、PP-85/VM、PM-5707
卡 片 種 類		感應厚、薄卡--(可作彩色相片印刷)、鑰匙圈	
通 信 介 面		可接印表機轉換器	5707 機種 - RS-422 或 RS-485 或 RS-232 377 機種 - RS-485 或 RS-422 6707 機種 - RS-422 或 RS-232 或 RS-485 45 機種 } RS-485(可依實際需要需求，增加 85 機種 } RS-232或RS-422通訊IC)
管 制 人 數		9,990人	
電 源		已濾波之直流12V，避免使用接近125KHz之交換式電源	
感 應 距 離		5~15公分(視安裝環境而異)	
輸 入 點		四種信號輸入點(感應讀頭、按鈕開門、防盜及開門監視)	
輸 出 點		四種信號輸出點(開門輸出、警報輸出、印表機輸出、防破壞輸出)	
消 耗 電 流		0.15安培 (不含推動外加電鎖及警報器)	
操 作 環 境		溫度-15°C ~ 55°C，相對濕度10% ~ 90%	
➤ 可使用厚卡、薄卡、鑰匙圈，且卡片格式區分為標準EM、鵬驥Pegasus編碼及防拷型，依照需求可選擇性搭配			


機種	尺寸(L) × (W) × (H)mm	重量	外殼	鍵盤	防水
45/47 系列	140 × 58 × 25.5	115g±5%	ABS塑膠外殼	2×6按鍵	IP64
85V/87系列	116 × 81 × 30	145g±5%		3×4按鍵	IP64
377/378系列	118 × 75 × 16	250g±5%		3×4按鍵	---
5707/5878系列	115 × 78 × 31	310g±5%		3×4防水薄膜按鍵	IP64
6850系列	138 × 85 × 29	330g±5%	ABS塑膠外殼，具LCD顯示幕	3×4按鍵	---

系統特點


- ◆ 感應讀卡頭及控制主機合一設計，另可外接1個感應讀卡頭做進出管制，感應距離可達8-15公分(視現場環境)。
- ◆ 操作模式：讀卡、讀卡加按門密碼、讀卡或按門密碼。
- ◆ 可管制9,990張卡片(另可選擇管制30,000及240,000張卡片)，PP-47 / PP-87為2,000張卡片，PP-6850為1,000張卡片
- ◆ 可設定5組1至8位數之獨立門禁密碼。
- ◆ 可任選一張卡片為管理卡，共可設定8張管理卡，或透過6位數管理者密碼(選項)作為進入系統操作之方式。
- ◆ 可透過管理者密碼或設定卡管制下使用按鍵編輯各卡片資料庫並直接存入主機中。
- ◆ 具查詢使用卡是否為合法卡，可透過LED燈指示或印表機列印。
- ◆ 具防竊迫開門密碼功能並可自由設定開門時間、嘗試錯誤次數、警報時間及開門監視時間。
- ◆ 具防盜保全設定/解除功能及防破壞裝置，機器安全性高。
- ◆ 具10組數十種連貫性功能及簡易巨集指令，經由鍵盤操作，雙色LED燈及聲響指示，易學易用。
- ◆ 可外接PG-1050B印表機介面則可列印系統參數，並可列印合法及不合法進出記錄。
- ◆ 採低功耗功率之CMOS微電腦存取資料，可保存十年不流失。
- ◆ 377/378系列為薄型機種，輕薄短小、外型美觀；45/47/85V/87/5707/5878系列為防水型機種。
- ◆ 5707系列，具2,000筆時間暫存記錄。
- ◆ PP-45/PP-85V/PP-5707/PUA-377具備電腦連線功能，其他功能同上所述。
- ◆ 47/87系列機種具門鈴輸出功能。
- ◆ 簡易型讀卡機另具有與HID及Mifare卡相容之機種。




PUA-377
PUA-378
PUN-377
PUN-378

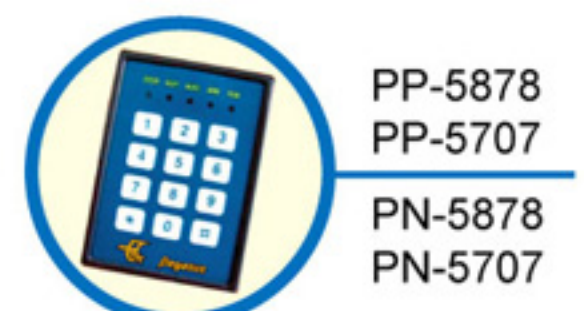

PP-5878
PP-5707
PN-5878
PN-5707

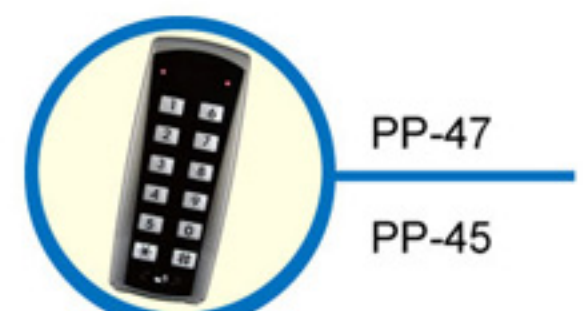


PP-47
PP-45

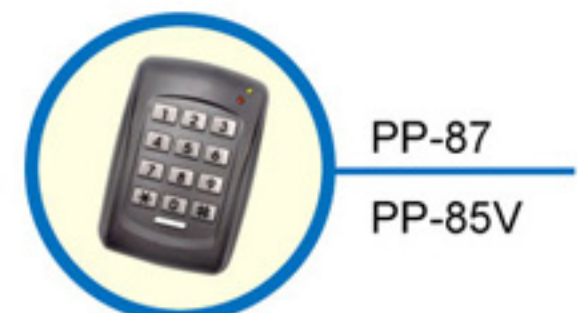

PP-87
PP-85V

系統架構圖

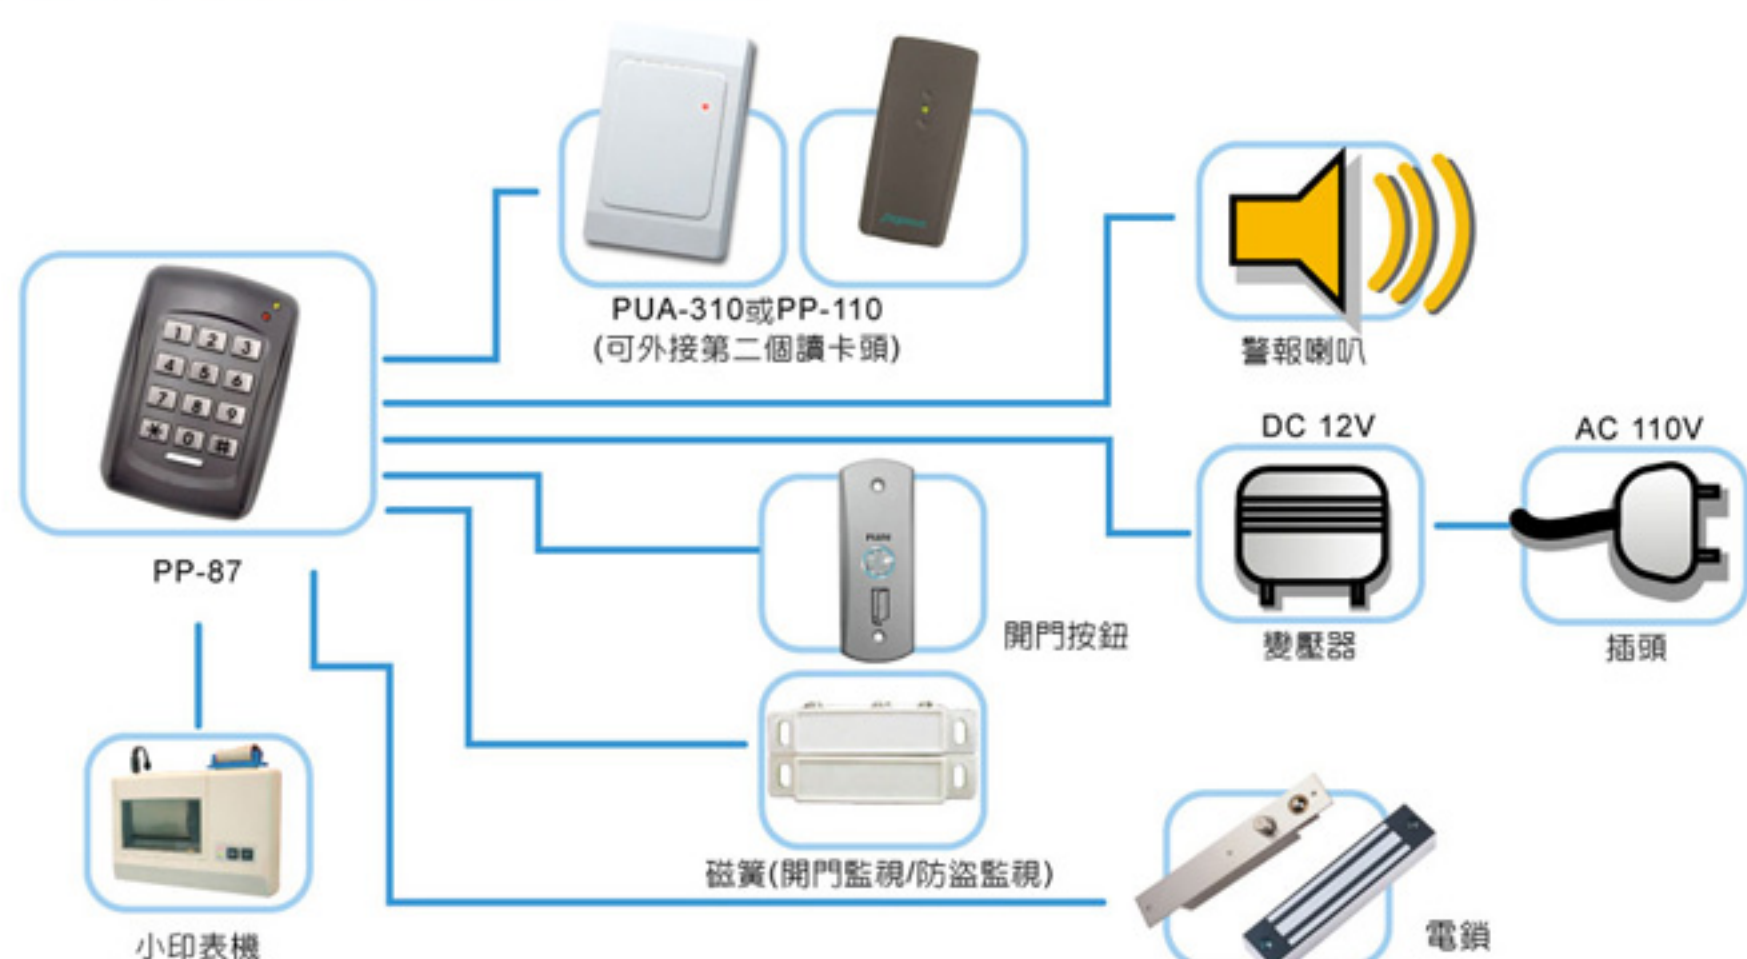

如何訂購

P P-87 / M1 R2
PUA-377 / M0 R4 / B
P P-5707 S6 / M0 R2

顏色: B:黑
 介面: R2: RS-232C, R4: RS-422, R5: RS-485
 讀卡格式: M0: Mifare 序號, M1: Mifare 區段, M2: Mifare 讀寫/儲值, M8: Mifare sector number 8, H: HID, J: J type, Anti-duplicate, P: Pegasus 格式, N: 業界標準格式
 時間功能代碼: S:無RTC, T:有RTC
 位碼: 4:4 位碼, 6:6 位碼

型號
 時間功能代碼: S:無RTC, T:有RTC
 位碼: 4:4 位碼, 6:6 位碼

ISO 9001:2000
 FM 39988
 CE