


迷你埋入式 單機（離線）型門禁機

PC-30

**安裝容易！
防水防塵！**

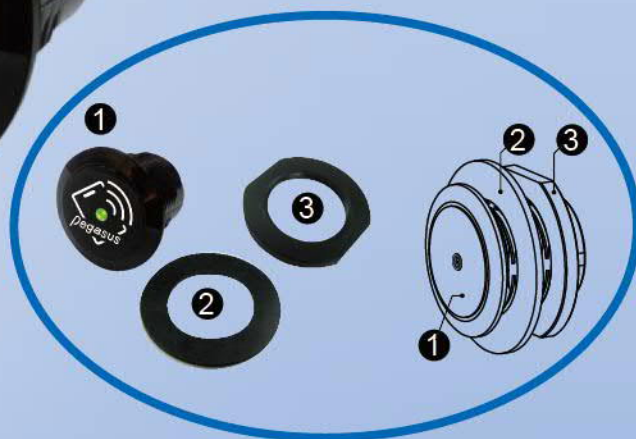

產品介紹


PC-30外觀精巧且內含天線、繼電器及可調電阻(VR)的單機(離線)型的門禁機，可學習帶入達**1,000**（選項:4,000）卡片，具VR可調整開門延遲時間，透過母卡感應時去增加、刪除子卡。

產品功能

- 圓型輕巧外型易於安裝。
- 以設定卡操作可增加、刪除、清除卡。具備**1,000**張大容量。
- 具不帶電A接點輸出。
- 以可調電阻(VR)調整開門延遲時間(0.5~100秒)。
- 單機使用，不需連接電腦。
- 具有3色的電源及狀態指示燈。內建蜂鳴器為聲響提示。
- 防水防塵設計。



產品尺寸:公厘[英吋]

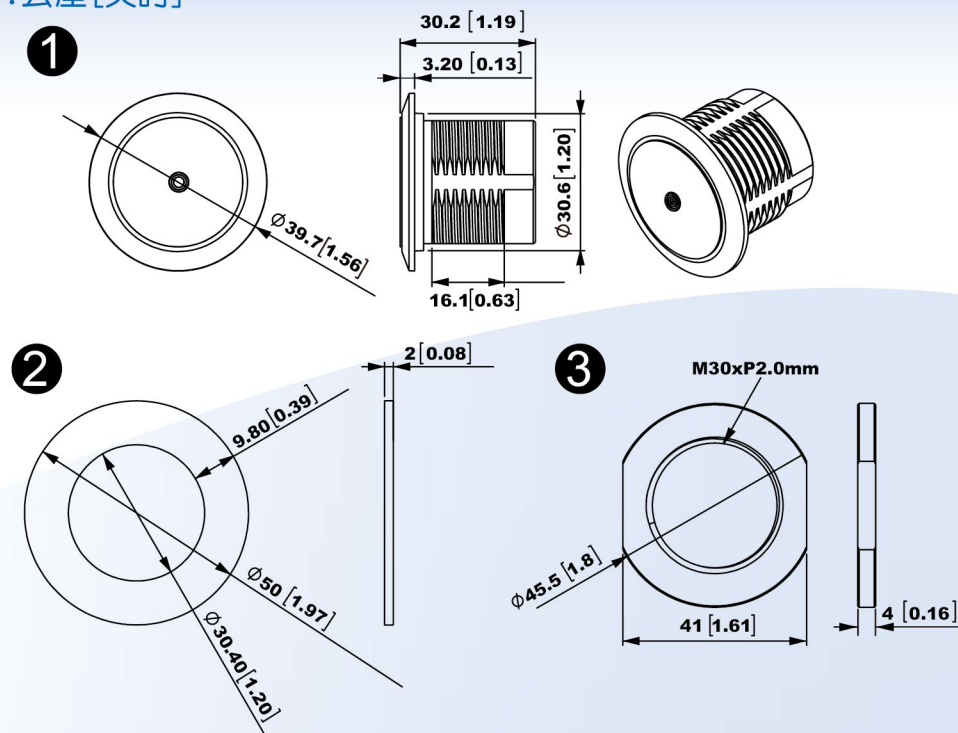

產品規格

RFID 讀取 頻率			125KHz ASK	125KHz FSK	13.56MHz
讀取 距離	卡片	1.8mm	3~4 cm		---
	厚度	0.8mm	2~3 cm		3~4 cm
輸 入 電 壓			12V DC±10%		
靜 態 電 流			40mA±10%		59mA±10%
工 作 電 流			50mA±10%		69mA±10%
外 殼 材 質			PC		
防 塵 防 水 等 級			IP 54		
尺 寸 (公 厘 / 英 吋)			39.7 / 1.56 (直徑)		
建 議 施 工 孔 徑			31公厘 / 1.22英吋		
工 作 溫 度			-10°C~70°C		
儲 存 溫 度			-20°C~85°C		

應用範圍

- 低成本高效能，可應用於門禁、電梯、置物櫃及抽屜管理的場合。
- 保險箱系統 / 對講機門鎖開啟系統。
- 安裝面積小之門禁產品應用。
- 任何門禁管制之應用。

如何訂購

- PC-30/N : 125KHz ASK EM 單機 (離線) 型感應門禁機
- PC-30/H : 125KHz FSK 單機 (離線) 型感應門禁機
- PC-30/NH : 125KHz ASK EM & FSK 單機 (離線) 型感應門禁機
- PC-30/M0 : 13.56MHz Mifare 單機 (離線) 型感應門禁機
- PC-30/F : 13.56MHz Felica & Mifare 單機 (離線) 型感應門禁機

※ 其他輸出格式或規格可依需求訂購

Mifare is a registered trademark of NXP B.V.
FeliCa is a trademark of Sony Corporation.