




# 機板型卡機/讀頭 ST-1005

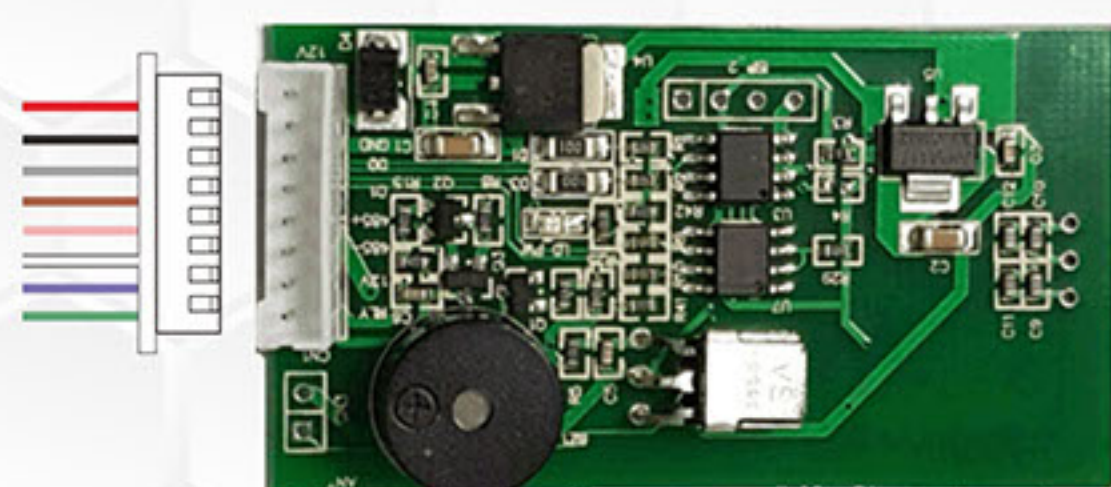


尺寸:57mm(H) x 31mm(W) x 1.5mm(D)

(可選配ST-IR紅外線設定器)


### 單機卡機 外接繼電器控制輸出

接送電開電鎖

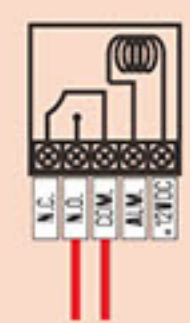


接COM,NO  
控電鎖控制線  
(例陽極鎖開門線)

接斷電開電鎖

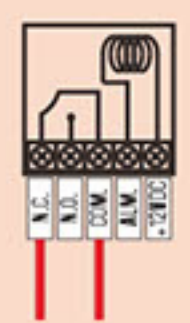


接COM,NC  
控電鎖負電  
(例磁力鎖負電)

將卡機線 紫(+12V),綠(GND)  
接RELAY的+12V及GND

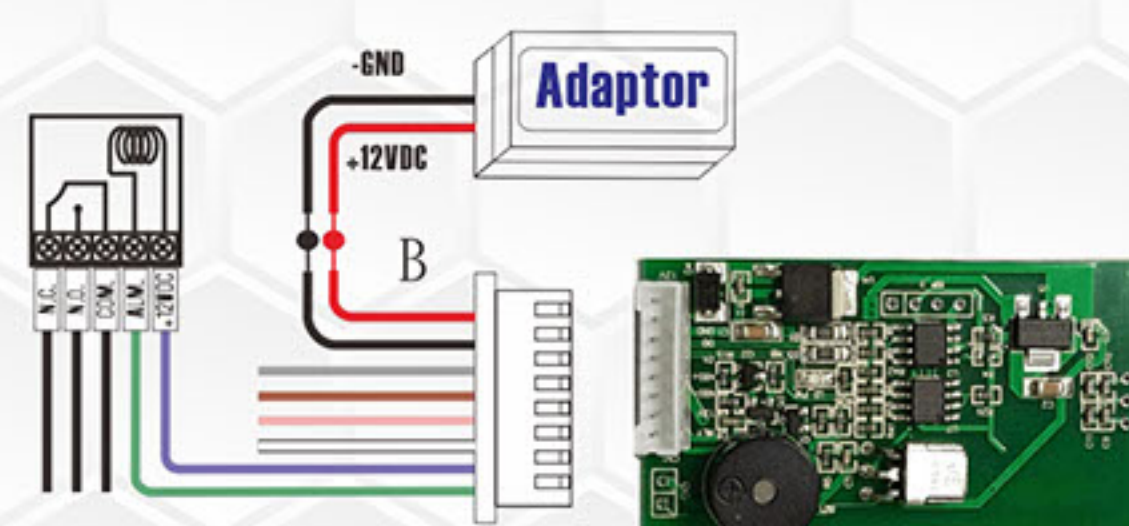


### 唯根讀頭 接線說明(一般卡機均適用)

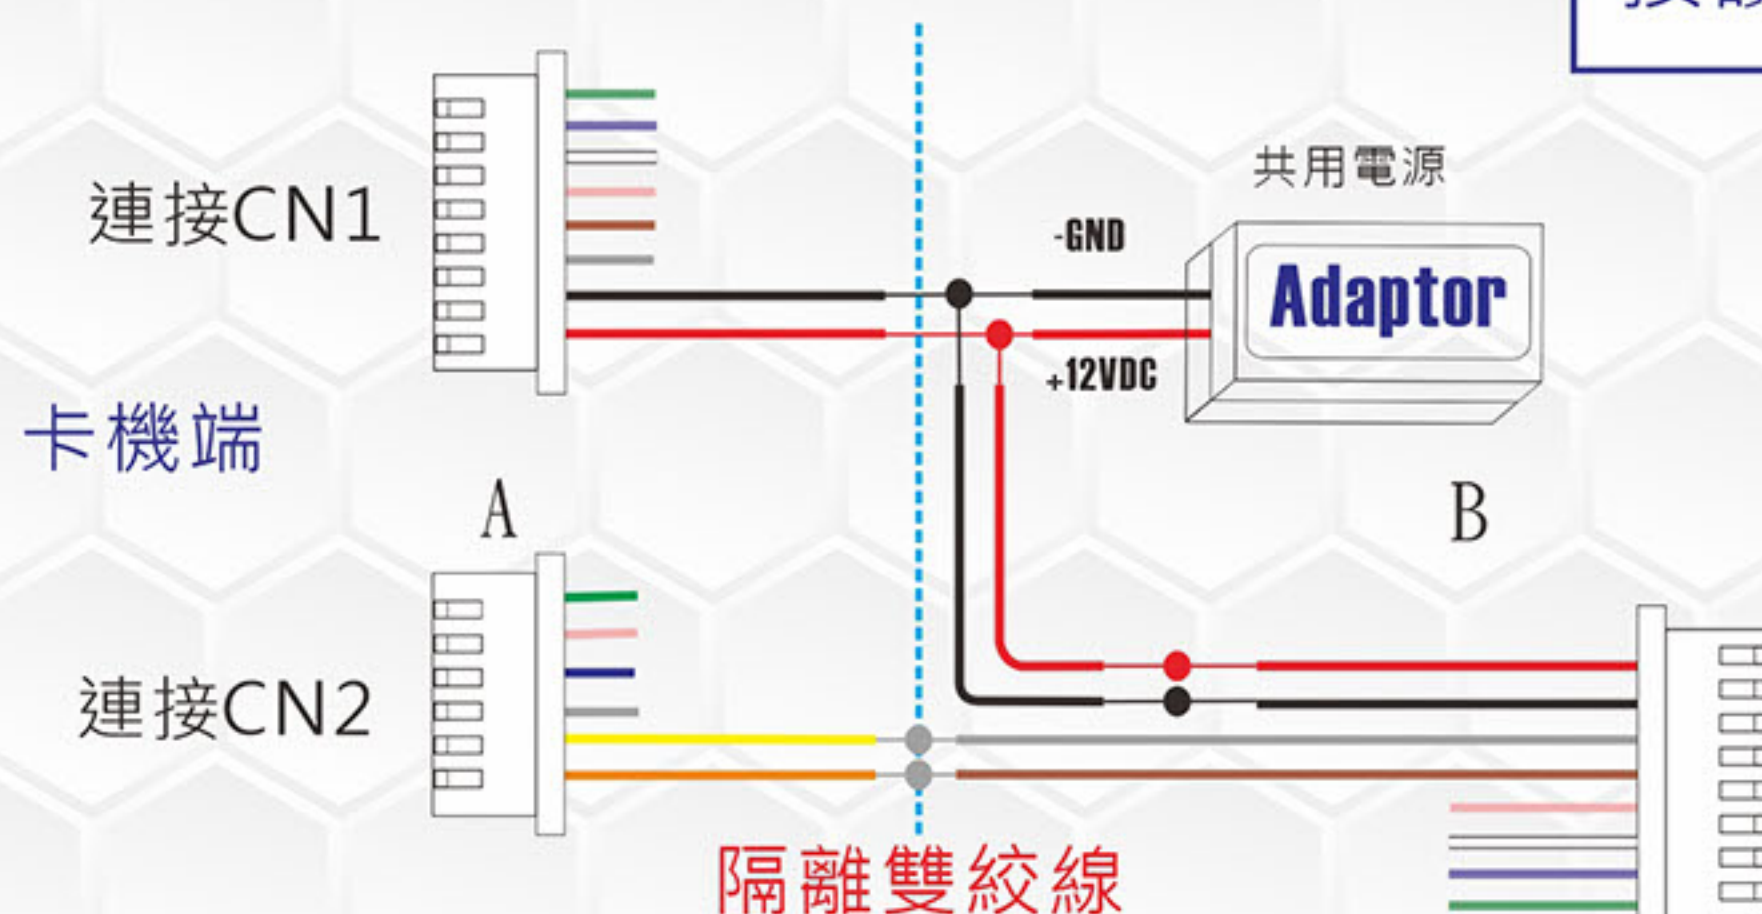

將讀頭WG線 灰(WG0),棕(WG1)  
接讀卡機CN2的黃(WG0),橘(WG1)

讀頭端

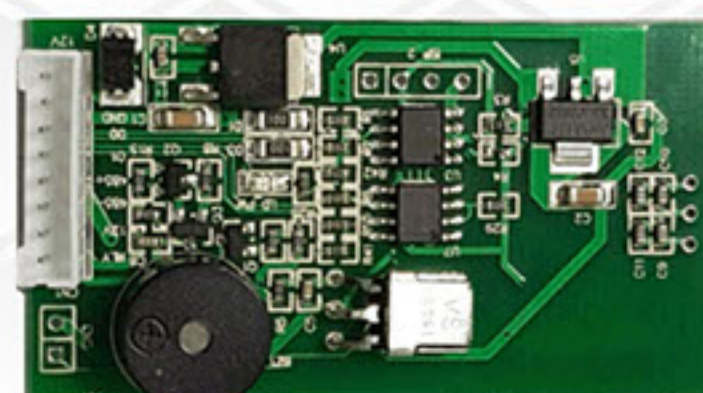

### 485讀頭 接線說明(搭配新版卡機)


卡機端




連接CN1

連接CN3

白滾黃  
綠滾黃  
白滾藍  
白滾藍  
綠滾藍  
橘滾黃  
黑滾黑

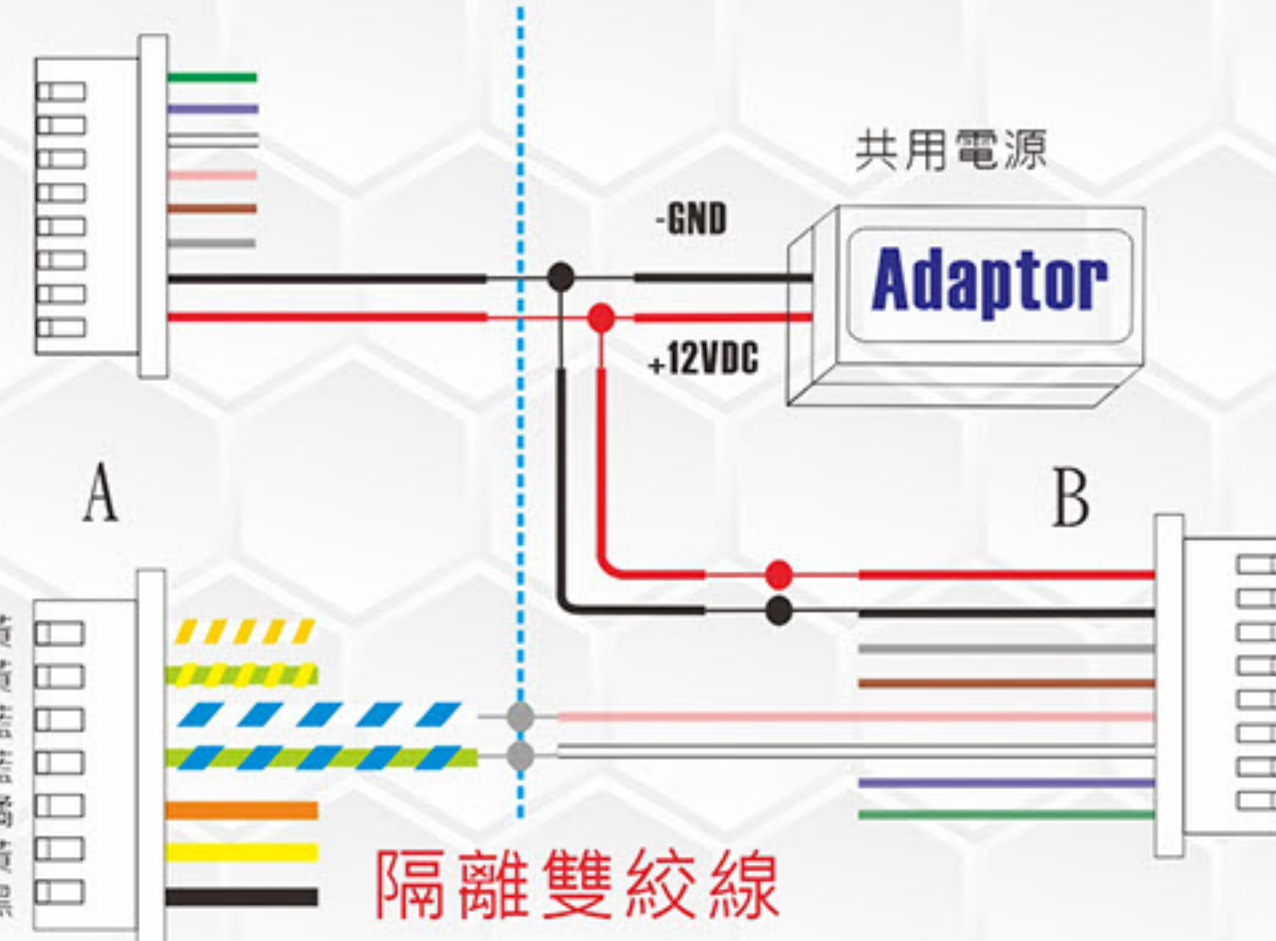

讀頭端

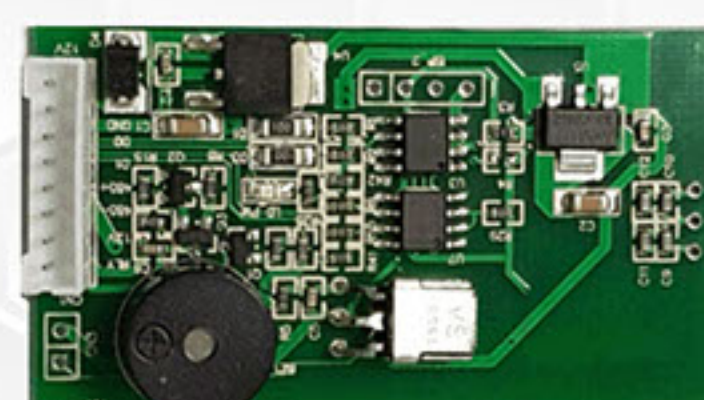

將讀頭線 粉紅(485-),白(485+)  
接讀卡機CN3的綠滾藍(485-),白滾藍(485+)