

俞氏牌四線式彩色(防盜)電視對講機兼內線7戶對講機功能使用說明

1. 室內分機部份

彩色影像室內分機：VR-225ASC

- (A) 客人來訪，按呼叫按鍵後，室內機發出音樂鈴聲（杜鵑圓舞曲）螢幕自動顯示，主人拿起聽筒即可與門口雙向通話，並可由螢幕影像，確認身份後，按開鎖鍵自動開門，門開燈亮，門關燈滅，通話完畢掛回聽筒，影像及通話同時切斷。
 - (B) 本機設有內線呼叫功能，有群呼及各別呼叫兩種，各別呼叫最多7戶。
(內線呼叫對講時均有撥號音，螢幕會亮但無影像)。
 - (C) 全戶與門口機通話時間約60秒，如需繼續通話，要門口機重按一次門鈴才可通話。內線對內線通話，不在此限。
 - (D) 內線呼叫鈴聲為（叮噹，叮噹），亦可三方呼叫及通話，但對門口機有保密功能。
 - (E) 內線通話中，若有門口機呼叫任何一台分機時，則門口機亦可加入通話。
 - (F) 可加裝二道門鈴（玄關門），鈴聲為依比呀呀舞曲。（門鈴按鈕需另加）。
 - (G) 本機設有緊急按鈕，觸發後警報響20秒。
 - (H) 本機設有一個三段切換開關，切至中間為關閉狀態，切至上方為防盜，ON指示燈也會亮，若有觸發立即警報20秒，切至下方OFF為來客報知，須加裝磁簧開關，若有觸發則響鈴（叮噹）。
 - (I) 分機左上方設有一重置鈕，按下此鈕兩秒以上，可立即停止鈴聲或警報聲，亦可重置程式IC。
 - (J) 本機可外接一組防盜開關，指示燈面板，二道門鈴，一組防盜NO接點，一組防盜NC接點，如果加裝震憾喇叭，須外接電源（DC-12V 1A）。
 - (K) 1. 通話距離最長200公尺，限用0.9mm 單心通信電纜，信號線用3C2V以上同軸電纜。
2. 通話距離最長100公尺，限用0.6mm 單心通信電纜，信號線用3C2V以上同軸電纜。
3. 通話距離在10公尺以內，限用0.6mm 單心通信電纜（可不必用同軸電纜）。
- ※ 本系統可以混裝 LT-375AS（配線方法如接線圖）。






2. 門口機部份



- (A) 門口機：VD-265AC 6戶小型門口機，可各別呼叫室內分機最多6戶，按鈕在按時均有撥號聲。
(PC板內OP2須設在6位置)(上蓋中間偏右邊有一個圓孔，喇叭時可調整麥克風音量大小)
- (B) 門口機：VD-265AC 1戶小型門口機，可群呼各室內分機，按鈕在按時均有撥號聲。
(PC板內OP2須設在A位置)(上蓋中間偏右邊有一個圓孔，喇叭時可調整麥克風音量大小)
- (C) 門口機：VD-275AC 7戶一般型門口機，可各別呼叫室內分機7戶，按鈕在按時均有撥號聲。

3. 主機部份

主機：VP-13A

- (A) 可提供門口機CCD及通話電源(DC-12V,1A)。
- (B) 可提供門口機與室內分機撥號及傳輸訊號電源(DC-18V,300mA)。
- (C) 亦可提供電鎖及繼電器之電源(AC-24V,1A)。

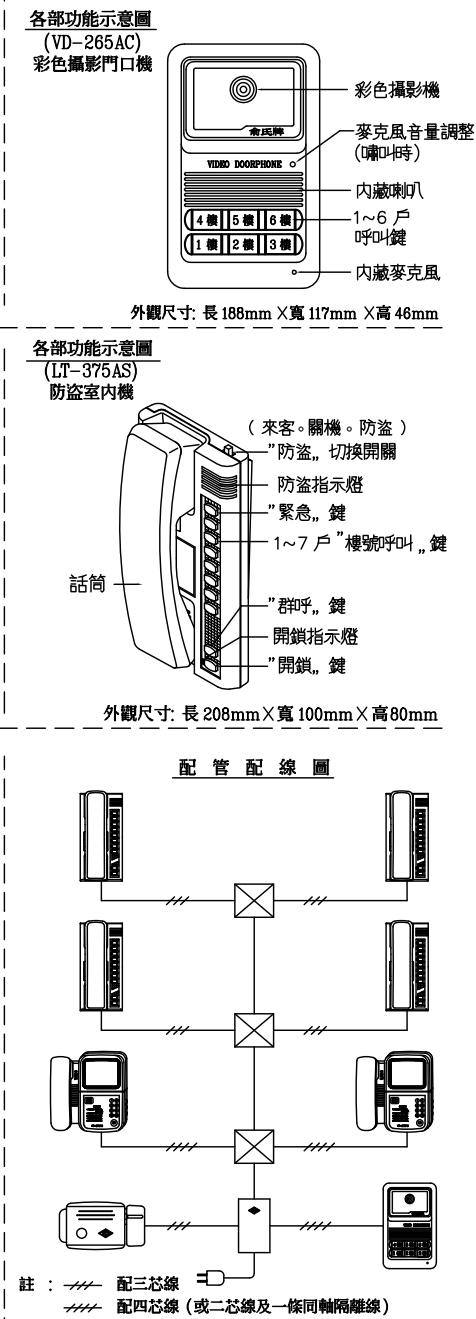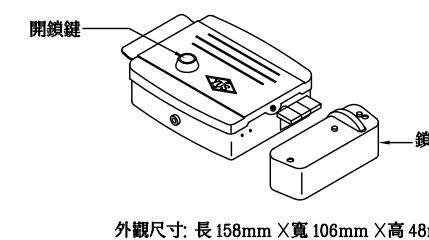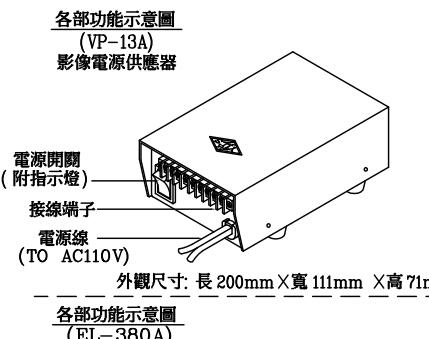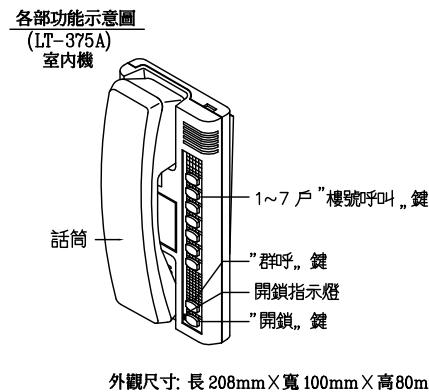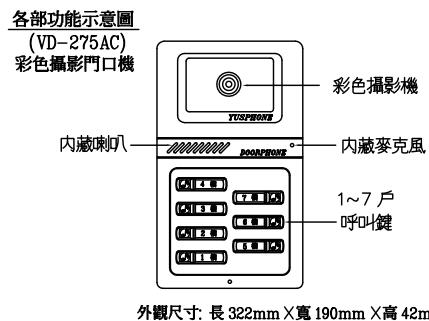

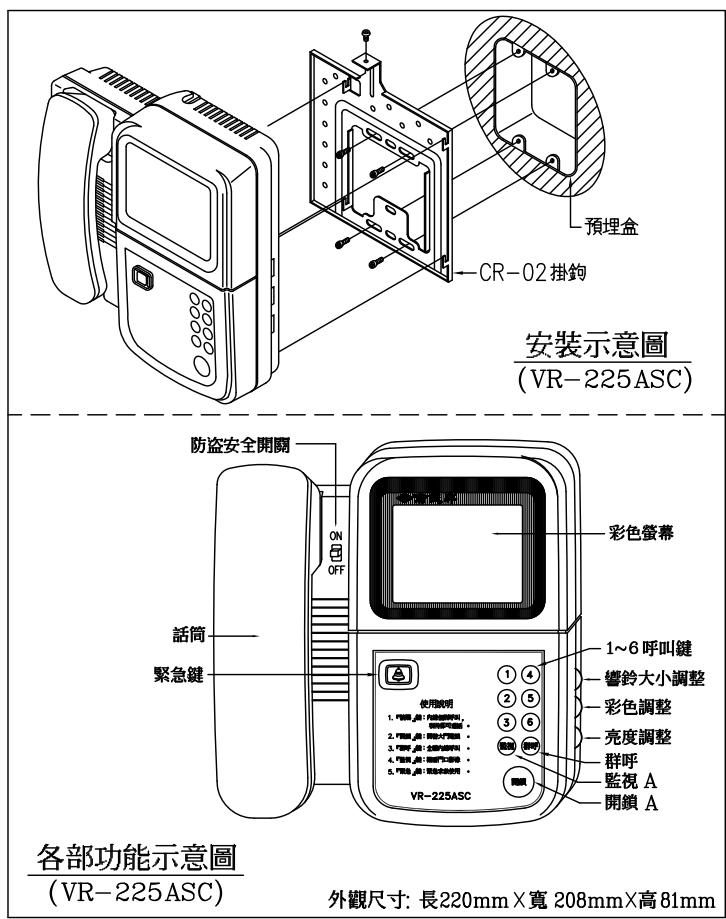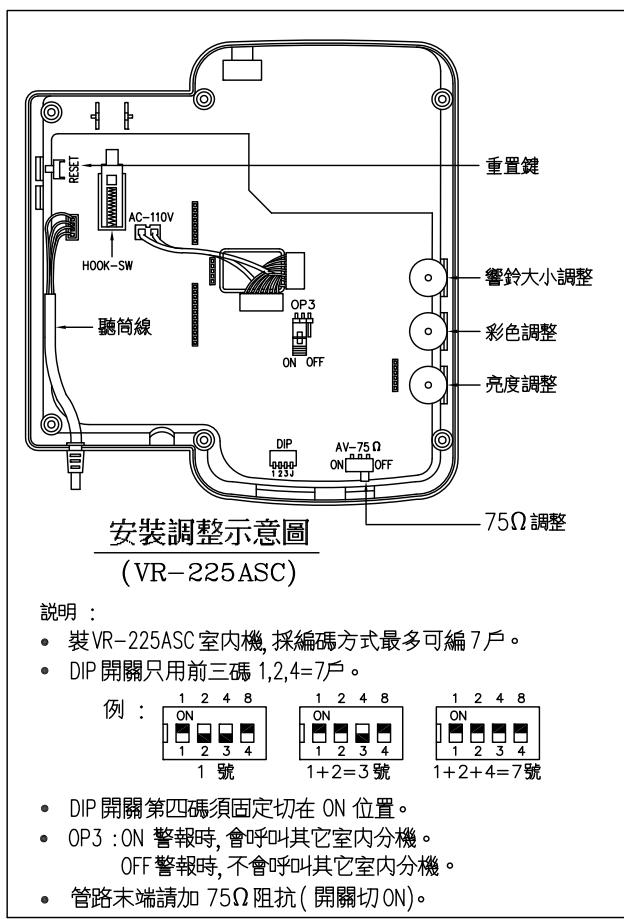

四線式彩色防盜電視對講機兼內線7戶對講機接線圖(VR-225ASC+LT-375AS)

